

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดของตัวเครื่อง (กxยxส)	ES-W12X-GY 570x593x985 มม.
น้ำหนักของตัวเครื่อง	40 กก.
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์~50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟที่ใช้ในการทำงาน	420 วัตต์
แรงดันน้ำที่กำหนด	0.03-0.8MPa

ขนาดของตัวเครื่อง (กxยxส)	ES-W14X-GY 601x645x995 มม.
น้ำหนักของตัวเครื่อง	46 กก.
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์~50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟที่ใช้ในการทำงาน	460 วัตต์
แรงดันน้ำที่กำหนด	0.03-0.8MPa

SHARP
SHARP CORPORATION

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
อาคารพัฒนสิน ชั้น 19-20
6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855
<https://th.sharp>
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888

SHARP

ES-W12X-GY
ES-W14X-GY

คู่มือการใช้งาน



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียด
ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า

สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ.....	2-6
อุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมเครื่อง.....	7
ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง.....	7-8
คำแนะนำในการติดตั้ง.....	8-10
การเตรียมผ้าก่อนซัก.....	10
ชื่อเรียกส่วนต่างๆ และการทำงานของแผงควบคุม.....	11-12
การใช้งานทั่วไป.....	13
การใช้งานโปรแกรมการซัก.....	13-15
ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ.....	15-17
โปรแกรมซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE).....	15
ฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET).....	16
การใช้น้ำยาซักผ้า.....	16
ฟังก์ชันการซัก 2 ขั้นตอน.....	17
ฟังก์ชันหน่วยความจำอัจฉริยะ.....	17
ฟังก์ชันป้องกันเด็ก (CHILD LOCK).....	17
การยกเลิกเสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน.....	17
คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา.....	18
ลักษณะการทำงานทั่วไปที่ไม่ใช่ความผิดปกติ.....	18
ข้อมูลจำเพาะ.....	ปกหลัง

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องซักผ้าเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในที่นี้จะถูกจัดหมวดเป็น “คำเตือน” และ “ข้อควรระวัง” ตามระดับของความเสียหาย และสถานะความฉุกเฉินหากใช้งานไม่ถูกวิธี ซึ่งคำอธิบายในแต่ละข้อจะแสดงพร้อมเครื่องหมายสัญลักษณ์เหล่านี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำ หรือตัวแทนฝ่ายบริการ หรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- ข้อปฏิบัติสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับท่อจ่ายน้ำประปาด้วยชุดท่อที่เป็นชิ้นส่วนถอดได้ต้องระบุว่า ต้องใช้ชุดท่อใหม่ที่จัดเตรียมไว้พร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและไม่ควรใช้ชุดท่อเก่า

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

 คำเตือน	หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนที่มีสัญลักษณ์นี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
 ข้อควรระวัง	หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่มีสัญลักษณ์นี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

		
เครื่องหมายนี้ใช้แสดงถึงเนื้อหาของคำเตือน หรือข้อควรระวัง	เครื่องหมายนี้ใช้แสดงถึงการกระทำที่ห้ามปฏิบัติ	เครื่องหมายนี้ใช้แสดงถึงการกระทำที่ต้องปฏิบัติตาม

 คำเตือน	
 การแยกชิ้นส่วน การซ่อมแซม หรือการดัดแปลง ควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือการบาดเจ็บได้	เครื่องซักผ้าเครื่องนี้มาพร้อมกับปลั๊กไฟที่มีสายดิน จึงต้องทำการต่อสายดินให้กับตัวเครื่องอย่างถูกต้อง หากเป็นไปไม่ได้ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว เพื่อป้องกันกระแสไฟรั่วที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้  การต่อสายดิน
ห้ามถอดปลั๊กขณะมือเปียก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้  ห้ามใช้ขณะมือเปียก	ห้ามรื้อรื้อส่วนตัวเครื่องโดยตรง ระหว่างการดูแลรักษา และการซ่อมแซมเครื่อง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าช็อตได้  ห้าม
- ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดเสียหาย หรือตัวรับปลั๊กไฟที่หลวม ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเพลิงไหม้ได้ - ห้ามทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย ห้ามปรับเปลี่ยนสภาพเดิมของสายไฟ หักงอ สายไฟ บิดหรือพันสายไฟ และห้ามวางของหนักทับหรือหนีบสายไฟเป็นอันตรายของหนักทับหรือหนีบสายไฟเป็นอันตรายของสายไฟที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้ได้  ห้าม	ห้ามใส่ผ้าที่มีรอยเปื้อนคราบน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ หรือทินเนอร์ เข้าไปในเครื่องซักผ้า หรือแม้แต่วางไว้ใกล้ตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้  ห้าม

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

 คำเตือน	
ควรกันเด็กให้อยู่ห่างจากถังซักผ้า และห้ามวางกล่องหรือชิ้นส่วนของไว้ใกล้กับเครื่องซักผ้าเป็นอันตราย ไม่เช่นนั้นเด็กอาจปีนป่ายขึ้นไปแล้วตกลงไปในถังซักผ้าจนทำให้ได้รับบาดเจ็บได้  ห้าม	- ห้ามยื่นมือเข้าไปในถังซักจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน แม้ในเวลาถังซักหมุนช้าลง แต่ทิศทางการหมุนของถังซักก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อมีเด็กอยู่ในบริเวณใกล้เคียง - ห้ามยื่นมือเข้าไปในถังซักปั่นหมาดระหว่างขั้นตอนการซักและการล้างน้ำ ถึงถังซักจะหมุนช้าลง แต่มือก็อาจติดอยู่ในผ้าได้ หากจำเป็น ให้กดปุ่มหยุดทำงาน แล้วค่อยยื่นมือเข้าไปในถังซักหลังจากที่ถังซักหยุดหมุนสนิทแล้ว  ห้าม
 ควรใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าตามที่กำหนดสำหรับเครื่องซักผ้านี้ แยกออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ การใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้จากการใช้กระแสไฟเกิน	 ควรทำความสะอาดฝุ่นละอองและคราบสกปรกบนปลั๊ก และเต้ารับอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ รักษาความสะอาด
ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง หรือในบริเวณที่อาจมีการปะทะลมและฝนได้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้ตามมา  ห้าม	เครื่องซักผ้าจะต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีการจุดเทียน ยากันยุง กันบูหรี่ หรือเปลวไฟจากแหล่งอื่น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากความเสียหายของตัวเครื่อง  ห้าม

 ข้อควรระวัง	
ห้ามถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ โดยการดึงกระชากสายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้ ที่มาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร  ห้าม	 ควรถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ไม่เช่นนั้นหากเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟรั่ว อาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปทรงได้
 ห้ามถอดปลั๊กขณะมือเปียก ระหว่างการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่อง ไม่เช่นนั้น หากมีกระแสไฟรั่ว อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้	ห้ามใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 50°C ในการซักผ้า น้ำร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกของตัวเครื่องเสียรูปทรง และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือน้ำรั่วซึม  ห้าม

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามทำการซัก ล้าง และปั่นผ้าหรือเสื้อผ้าที่ไม่ซับน้ำ เช่น ถูนอน เลือก้นผืน ผ้าคลุมสกี ของใช้ต่างๆ ผ้าคลุมรถจักรยาน รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากแรงสั่นสะเทือนที่มากกว่าปกติระหว่างการปั่นผ้า หรืออาจเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง ผืนผ้า และเสื้อผ้า



- ห้ามขึ้นไปเหยียบหรือวางของหนักไว้บนเครื่องซักผ้า ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ตัวเครื่องเสียรูปทรง และเกิดความเสียหายจนทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



- ห้ามยื่นมือหรือเท้าเข้าไปใกล้กับฐานเครื่องซักผ้า ระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน บริเวณช่องต่างๆ ข้างใต้ตัวเครื่องที่มีการเคลื่อนไหวอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้



- ควรขันท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวเครื่องอย่างแน่นหนา ไม่เช่นนั้นอาจทำให้น้ำรั่วซึม เมื่อใช้งานเครื่องไปนานๆ ก็อาจมีน้ำรั่วซึมออกมาได้ เนื่องจากน็อตที่ล็อกหัวจ่ายน้ำเกิดการหลวม ดังนั้นควรทำการตรวจสอบ และขันน็อตให้แน่นอยู่เสมอ



น้ำรั่วซึม



ท่อ

- โปรดปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายที่มาจากน้ำรั่วซึม



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

การดูแลรักษาและการทำความสะอาดเครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้า

ใช้ผ้าเนื้อนุ่มในการเช็ดน้ำ หรือคราบสกปรกบนพื้นผิวของตัวเครื่อง

- ห้ามฉีดพ่นน้ำไปที่เครื่องซักผ้าโดยตรง
- ห้ามใช้ผงซักฟอก น้ำยาเคลือบกันน้ำ และสารเคมีอื่นๆ เพื่อป้องกันพื้นผิวของตัวเครื่องเสียหาย



การทำความสะอาดวาล์วทางน้ำเข้า

(ควรทำความสะอาดทุก 6 เดือน)
หลังจากใช้งานมาเป็นเวลานานๆ ถังดาข่ายที่ทางน้ำเข้าอาจมีคราบสกปรกอุดตัน ให้ถอดท่อจ่ายน้ำ ถอดถังดาข่ายทางน้ำเข้า ออกจากวาล์วทางน้ำเข้า เพื่อทำความสะอาดถังดาข่าย จากนั้นจึงประกอบถังดาข่ายกลับเข้าไปในวาล์ว และใส่ท่อจ่ายน้ำกลับเข้าที่เดิม



การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ

(ควรทำความสะอาดทุกๆ 6 เดือน)

- หมุนน็อตของท่อจ่ายน้ำทวนเข็มนาฬิกา แล้วถอดท่อจ่ายน้ำออก
- ใช้แปรงสีฟันขัดคราบสกปรกออกให้หมด
- ติดตั้งท่อจ่ายน้ำที่สะอาดแล้วกลับเข้าที่



การทำความสะอาดตัวกรองสิ่งสกปรก

(ควรทำความสะอาดทุกสัปดาห์)


- ถอดตัวกรองขุยผ้าออกมา
- ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากตัวกรอง และนำตัวกรองไปล้างน้ำให้สะอาด
- ติดตั้งตัวกรอง (เล็งเข็วล็อคให้ตรงกับร่องด้านล่าง) (ตัวกรองสิ่งสกปรกเป็นชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่าย)



อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มาพร้อมเครื่อง


ส่วนต่าง ๆ ของตัวเครื่อง

ES-W12X-GY ก๊อกรู้

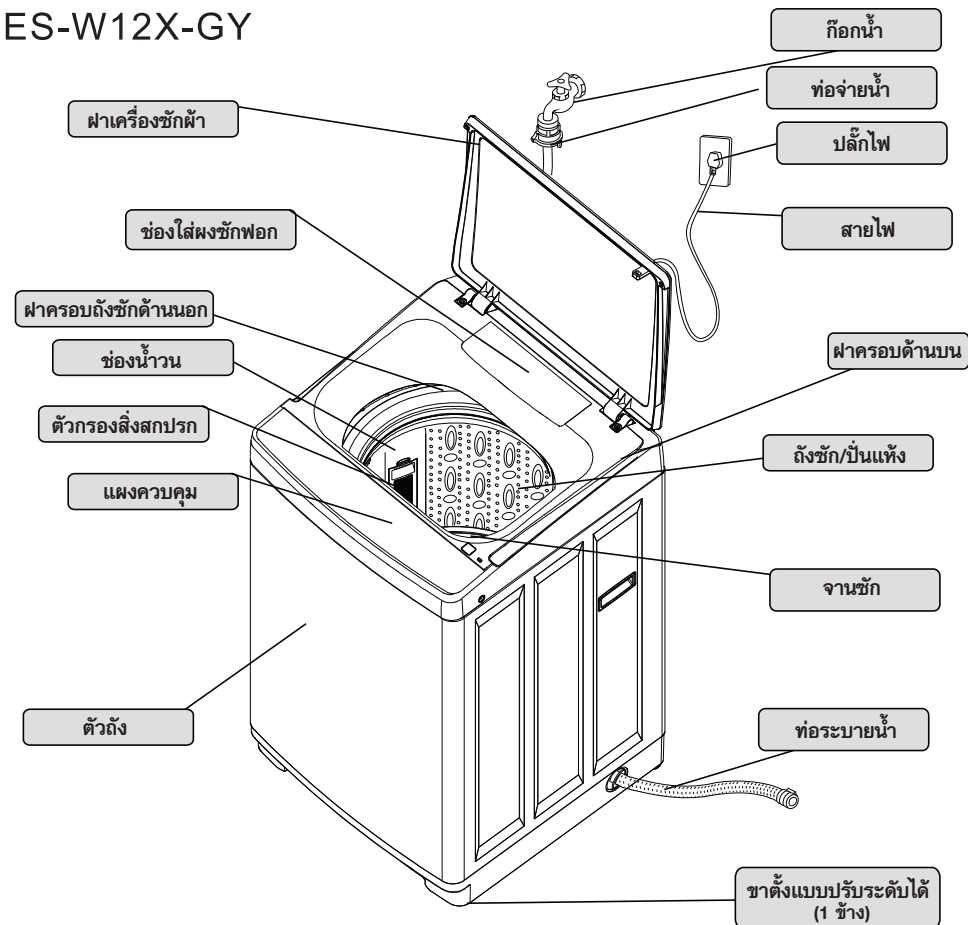

ส่วนต่าง ๆ ของตัวเครื่อง


ES-W14X-GY

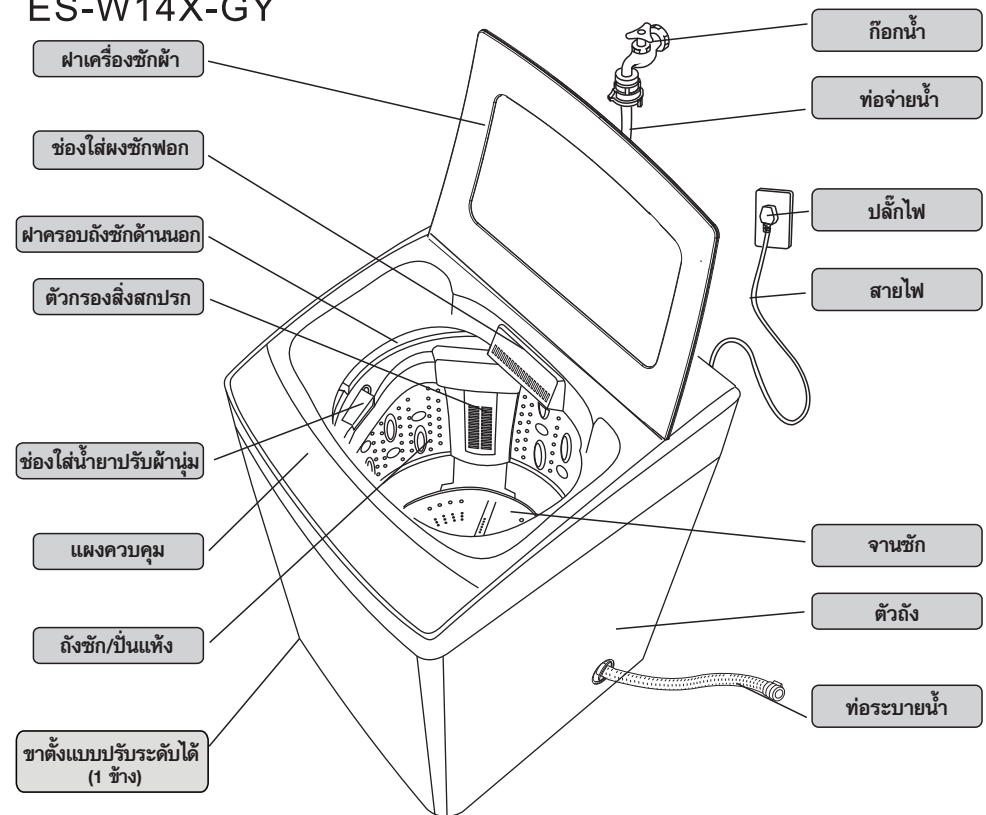

คำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้งฟาปิดใต้เครื่อง

1. ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าออกจากเต้าเสียบ
2. ค่อยๆ เอนด้านหลังเครื่องซักผ้าให้นอนราบบนเสื่อนุ่มๆ หรือเบาะรอง (โปรดระวังอย่าให้ตัวถึงเป็นรอยบุบ)
3. ใส่ฟลิปไต้เครื่องที่หามาเข้าไปในตะขอที่ขาตั้งโดยดันฟลิปไต้เข้าไปตรงๆ จนเข้าไปถึงตะขอที่อยู่ด้านหลังสุด
4. ยึดฟลิปไต้เครื่องด้วยสกรู
5. ค่อยๆ จับเครื่องซักผ้าขึ้นตั้งตรงตามปกติ

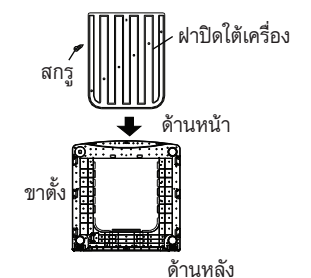


คำแนะนำในการติดตั้ง

ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องซักผ้า

1. เลือกสถานที่ที่แห้ง และไม่มีแสงแดดส่องถึงเครื่องซักผ้า
2. ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ยึดแน่น แข็งแรง และพื้นผิวเรียบเสมอกัน



3. หากจำเป็น สามารถหมุนขาตั้งแบบปรับระดับได้ของเครื่องซักผ้าตามภาพตัวอย่างเพื่อให้ตัวเครื่องตั้งตรงเสมอกัน

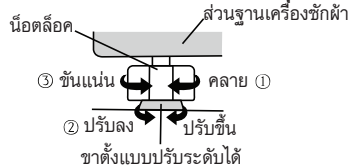


ข้อควรระวัง:

- เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่มีการปูพรม โปรดระวังอย่าให้พรมปิดกั้นช่องระบายอากาศที่ฐานเครื่องซักผ้า

การเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า

1. ตรวจสอบความแน่นหนาของแหวนยางกันซึม
2. เชื่อมต่อปลายท่อด้านที่มีลักษณะโค้งงอเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า จากนั้นใช้มือหมุนน็อตล็อกท่อเพื่อทำการล็อกให้แน่นหนา
3. เชื่อมต่อปลายท่อด้านที่เป็นแนวตรงเข้ากับก๊อกน้ำ จากนั้นใช้มือหมุนน็อตล็อกท่อเพื่อทำการล็อกให้แน่นหนา
4. เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมหรือไม่ หมุนน็อตล็อกท่อให้แน่นขึ้นหากมีน้ำรั่วซึม หากน้ำมีแรงดันสูงมาก ให้ปิดก๊อกน้ำให้สนิทก่อน จากนั้นจึงค่อยเปิดก๊อกน้ำให้เบา

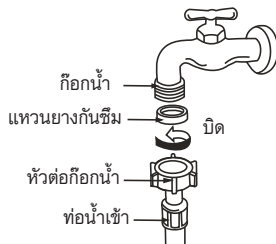

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50°C
- หากก๊อกน้ำที่ท่านมีอยู่ไม่เหมาะสำหรับการติดตั้ง โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย

การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

- หมุนน็อตล็อกท่อตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะล็อกแน่น พร้อมกับใช้มือจับท่อไว้ขณะหมุน
- เมื่อท่านต้องการถอดท่อจ่ายน้ำ ให้ปิดก๊อกน้ำให้สนิท แล้วหมุนน็อตล็อกท่อทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดท่อจ่ายน้ำออกมา



คำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำ

1. บีบส่วนที่เป็นคลิปทั้งสองอันของคลิปล็อกท่อ แล้วเชื่อมต่อท่อเข้ากับบี้ม (อยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง) และยึดคลิปล็อกท่อให้อยู่กับที่
2. ดึงท่อระบายน้ำขึ้นด้านบน และยึดไว้กับตัวล็อกท่อที่อยู่บนฝาครอบด้านหลังของตัวเครื่อง
3. แขนงท่อระบายน้ำไว้กับรูที่อยู่ทางด้านขวาบนของตัวถังหลังการใช้งานเครื่องซักผ้า และก่อนเริ่มใช้งานเครื่องซักผ้า ให้วางท่อระบายน้ำเข้ากับท่อน้ำทิ้ง




การเปลี่ยนตำแหน่งของท่อระบายน้ำ

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งท่อระบายน้ำจากด้านขวาไปด้านซ้าย ตามตำแหน่งของการใช้งาน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าออกจากเต้าเสียบให้เรียบร้อย ก่อนเปลี่ยนทิศทางการของท่อระบายน้ำ

- ตรวจสอบมือก่อนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมือถลอก หรือบาดเจ็บ

1. ถอดฝาจากปิดปากท่อระบายน้ำออกจากทางด้านซ้ายของตัวเครื่อง
2. จับเครื่องซักผ้าบนลงบนแผ่นรองที่มีความนุ่มโดยหันด้านหลังของตัวเครื่องลง
3. คลายคลิปล็อกท่อ แล้วดึงท่อระบายน้ำด้านในออกมาจากวาล์วน้ำทิ้ง
4. กดข้อต่อบนท่อระบายน้ำ แล้วดึงท่อระบายน้ำด้านในออกมาจากท่อระบายน้ำที่อยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่อง
5. ใส่ท่อระบายน้ำด้านในเข้าไปในท่อระบายน้ำทางด้านซ้าย แล้วยึดเข้ากับข้อต่อให้แน่นหนา
6. เชื่อมต่อท่อระบายน้ำด้านในเข้ากับวาล์วน้ำทิ้ง และยึดไว้ด้วยคลิปล็อกท่อ
7. ปิดฝาจากปิดปากท่อระบายน้ำที่ถอดออกมาจากทางด้านซ้าย ไว้ที่ช่องทางด้านขวา
8. ค่อยๆ ยกเครื่องซักผ้าให้ตั้งตรงอย่างมั่นคง

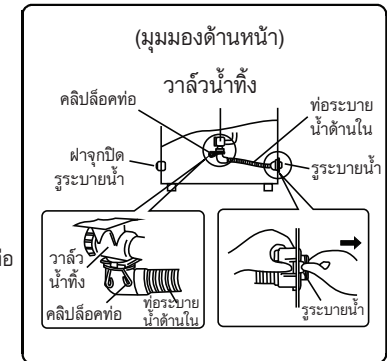

การต่อความยาวของท่อระบายน้ำ

หากท่อระบายน้ำมีความยาวไม่พอ โปรดสั่งซื้อท่อระบายน้ำเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย และนำท่อระบายน้ำมาต่อเข้าด้วยกัน


การต่อความยาวของท่อระบายน้ำ	ความสูงของการยกท่อ	ความยาวของการต่อท่อ
มีการยกท่อขึ้นระหว่างกลาง	ไม่เกิน 15 ซม.	ไม่เกิน 1 ม.
ไม่มีการยกท่อขึ้นระหว่างกลาง	—	ไม่เกิน 3 ม.



การเตรียมผ้าก่อนซัก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุตกค้างอยู่ตามกระเปาะเสื้อผ้า (เข็มกลัด เหรียญ หรือวัตถุบางอย่างที่อาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย และวัตถุที่อาจทำให้เกิดเสียงดังและเกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า)
- เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าละเอียดอ่อน เช่น ชุดชั้นในสตรี ผ้าที่มีการปัก ผ้าไหมล่อน และอื่นๆ ควรใส่ในถุงตาข่ายซักผ้าเพื่อป้องกันเนื้อผ้าเสียหายก่อนนำไปซัก
- รูดซิป ตัดกระดุม และผูกสายคาดให้เรียบร้อย
- กดผ้าที่มีน้ำหนักเบาลงในน้ำ หากมีผ้าลอยอยู่บนผิวน้ำ ให้หยุดการทำงานชั่วคราว แล้วกดผ้าให้จมลงไปในน้ำก่อน
- ควรคัดแยกผ้าขาวออกจากผ้าสี และเสื้อผ้าสวมใส่ด้านนอกออกจากชุดชั้นใน

ชื่อเรียกส่วนต่าง ๆ และการทำงานของแผงควบคุม

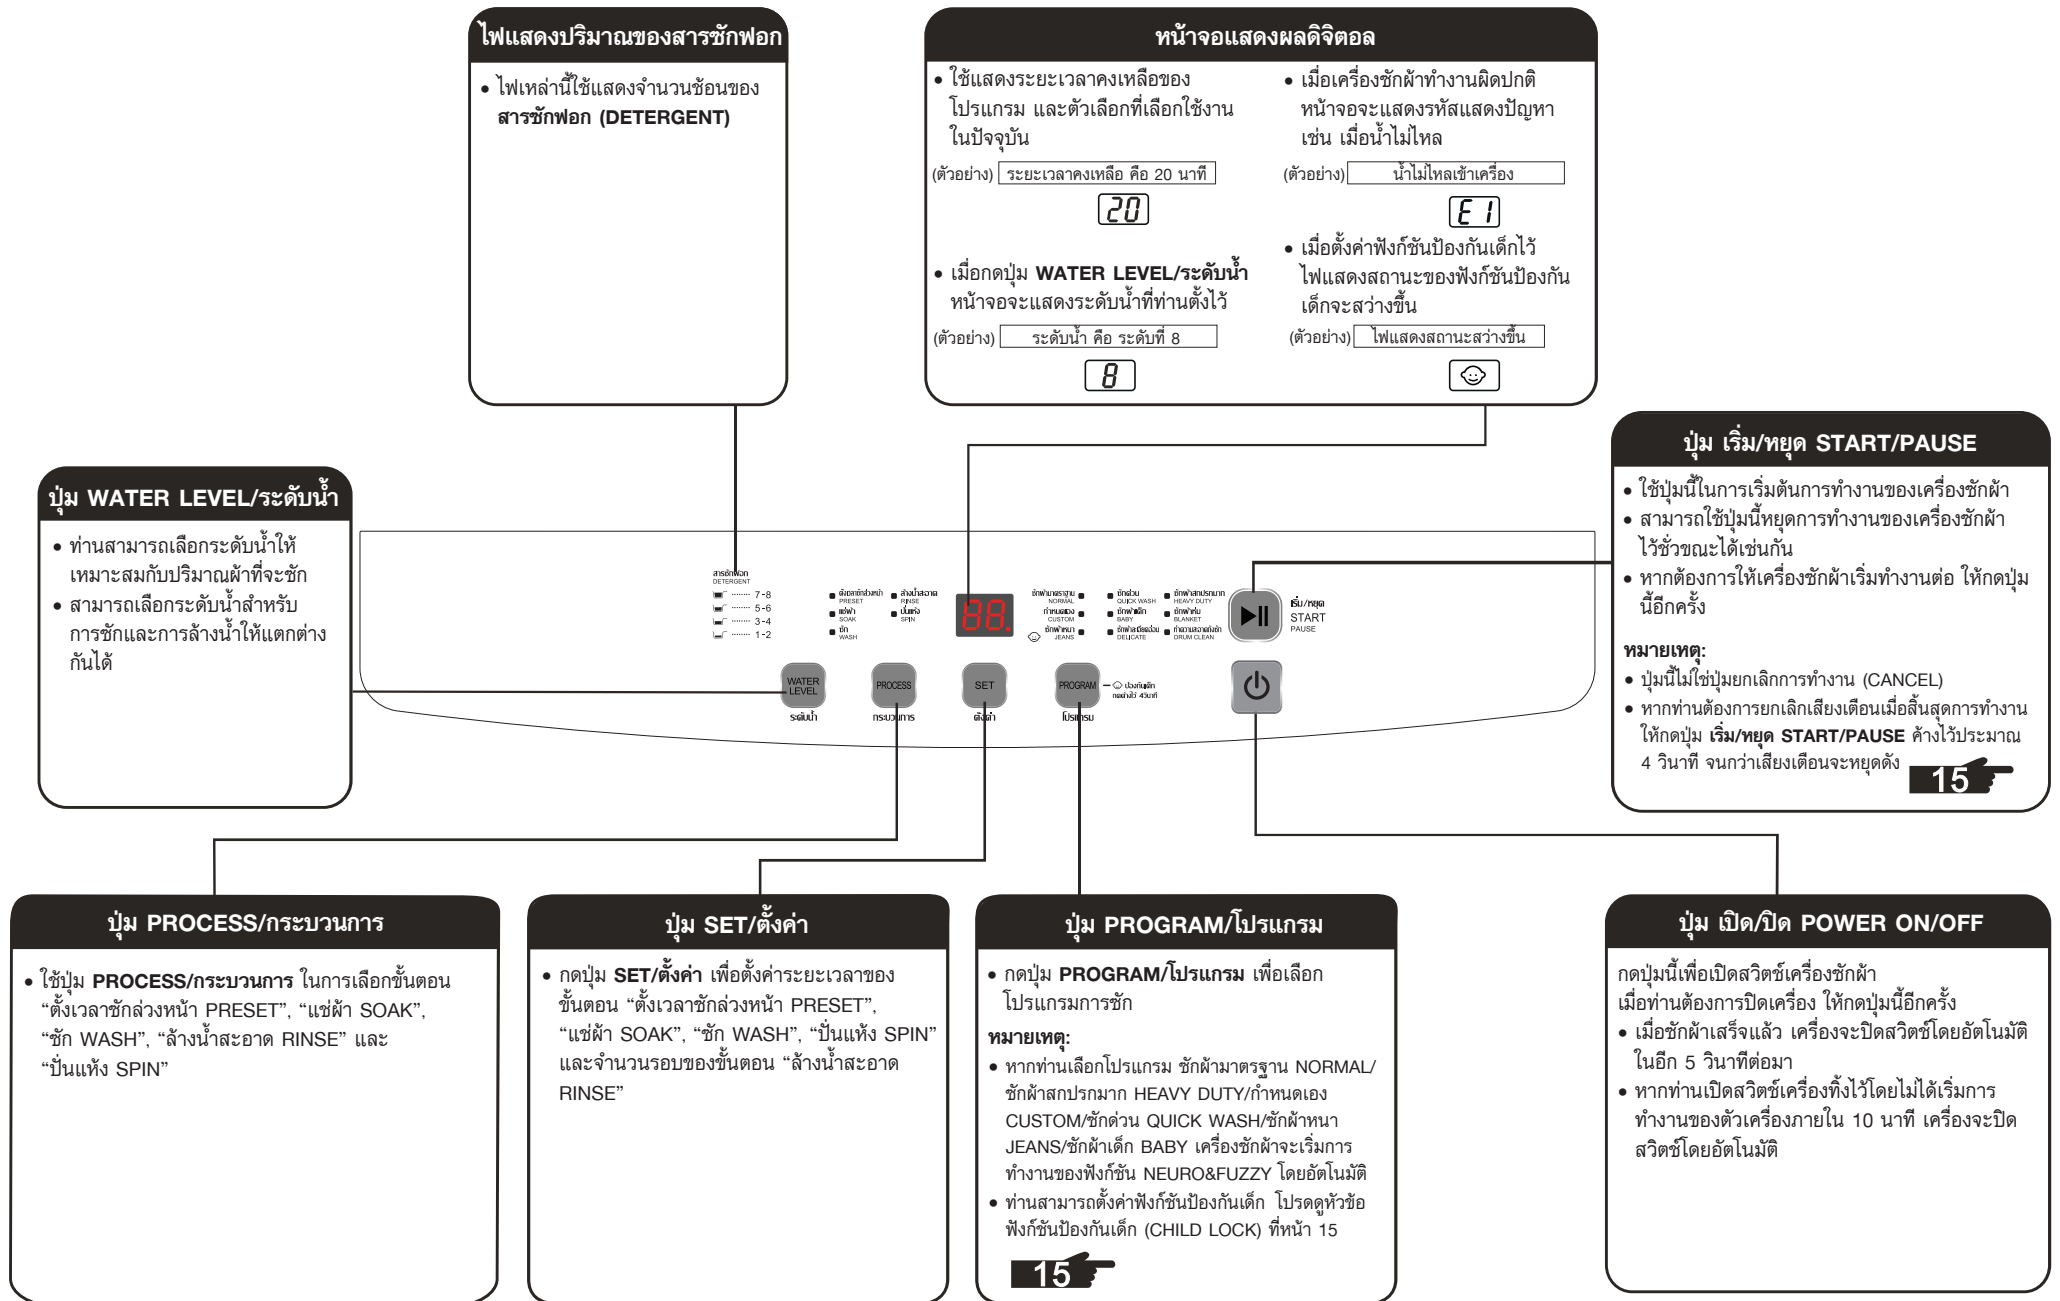

การใช้งานทั่วไป

1. การเตรียมพร้อม

- 1) ตรวจสอบการติดตั้งท่อระบายน้ำให้เรียบร้อย
- 2) เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ และเปิดก๊อกน้ำให้เรียบร้อย
- 3) เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
- 4) ใส่เสื้อผ้าลงในเครื่อง

2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด POWER ON/OFF**

3. ใช้ฟังก์ชันฟอกตามปริมาณที่แนะนำ

4. กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด START/PAUSE**

- เซ็นเซอร์จะทดสอบน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ (สำหรับโปรแกรม ซักผ้ามาตรฐาน NORMAL/กำหนดเอง CUSTOM/ซักผ้าสกปรกมาก HEAVY DUTY/ซักด่วน QUICK WASH/ซักผ้าหนา JEANS/ซักผ้าเด็ก BABY)
 - ระบบจะเลือกกระด้น้ำ เวลาในการซัก/ปั่นแห้ง อัตราการไหลของน้ำโดยอัตโนมัติ
 - การใส่ผงซักฟอกมากเกินไป จะทำให้ล้างน้ำได้ยากขึ้น แต่หากใส่น้อยเกินไป จะทำให้ซักผ้าได้ไม่ค่อยสะอาด
5. ปิดฝาเครื่องซักผ้า
- หากไม่ปิดฝาเครื่องซักผ้า เครื่องจะส่งเสียงเตือน และหยุดทำงานก่อนที่จะเริ่มปั่นผ้า

การใช้งานโปรแกรมการซัก

1. การเตรียมพร้อม: ติดตั้งท่อระบายน้ำ และเปิดก๊อกน้ำให้เรียบร้อย จากนั้นเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ แล้วใส่เสื้อผ้าลงในเครื่อง
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด POWER ON/OFF**
3. กดปุ่ม **PROGRAM/โปรแกรม** เพื่อเลือกโปรแกรมการซักให้เหมาะสมกับเสื้อผ้า
- โปรดเลือกโปรแกรมการซักโดยอ้างอิงข้อมูลจากตารางด้านล่างนี้

คำแนะนำในการเลือกโปรแกรม สำหรับรุ่น ES-W12X-GY					
โปรแกรม	คำอธิบาย	สถานะการทำงานของโปรแกรม			ความจุผ้า (กก.)
		ระยะเวลาการซัก (นาที)	จำนวนรอบการล้างน้ำ	ระยะเวลาการปั่นแห้ง (นาที)	
ซักผ้ามาตรฐาน NORMAL	เสื้อผ้าทั่วไป	10	ล้างน้ำ 2 รอบ	5	12
กำหนดเอง CUSTOM	เสื้อผ้าชนิดต่างๆ	10	ล้างน้ำ 2 รอบ	5	12
ซักผ้าหนา JEANS	เหมาะสำหรับการซักผ้ายีนส์ ผ้าเนื้อหนา	15	ล้างน้ำ 2 รอบ	5	4
ซักด่วน QUICK WASH	เสื้อผ้าที่สกปรกไม่มาก ที่ต้องซักเป็นประจำ	5	ล้างน้ำ 1 รอบ	3	≤3
ซักผ้าเด็ก BABY	เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าเด็ก	15	ล้างน้ำ 3 รอบ	5	70% ของความจุที่กำหนด
ซักผ้าละเอียดอ่อน DELICATE	เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าอบบาง	6	ล้างน้ำ 2 รอบ	2	≤3
ซักผ้าสกปรกมาก HEAVY DUTY	เสื้อผ้าที่สกปรกมาก เช่น ชุดทำงานกลางแจ้ง	12	ล้างน้ำ 2 รอบ	8	70% ของความจุที่กำหนด
ซักผ้าห่ม BLANKET	เหมาะสำหรับการซักผ้าชิ้นใหญ่	15	ล้างน้ำ 3 รอบ	8	4
ทำความสะอาดถังซัก DRUM CLEAN	ใช้สำหรับการทำความสะอาดถังซัก และห้ามใส่ผ้าลงในเครื่อง	85	ล้างน้ำ 1 รอบ	3	0

การใช้งานโปรแกรมการซัก

คำแนะนำในการเลือกโปรแกรม สำหรับรุ่น ES-W14X-GY

โปรแกรม	คำอธิบาย	สถานะการทำงานของโปรแกรม			ความจุผ้า (กก.)
		ระยะเวลาการซัก (นาที)	จำนวนรอบการล้างน้ำ	ระยะเวลาการปั่นแห้ง (นาที)	
ซักผ้ามาตรฐาน NORMAL	เสื้อผ้าทั่วไป	10	ล้างน้ำ 2 รอบ	5	14
กำหนดเอง CUSTOM	เสื้อผ้าชนิดต่างๆ	10	ล้างน้ำ 2 รอบ	5	14
ซักผ้าหนา JEANS	เหมาะสำหรับการซักผ้ายีนส์ ผ้าเนื้อหนา	15	ล้างน้ำ 2 รอบ	5	4
ซักด่วน QUICK WASH	เสื้อผ้าที่สกปรกไม่มาก ที่ต้องซักเป็นประจำ	5	ล้างน้ำ 1 รอบ	3	≤3
ซักผ้าเด็ก BABY	เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าเด็ก	15	ล้างน้ำ 3 รอบ	5	70% ของความจุที่กำหนด
ซักผ้าละเอียดอ่อน DELICATE	เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าอบบาง	6	ล้างน้ำ 2 รอบ	2	≤3
ซักผ้าสกปรกมาก HEAVY DUTY	เสื้อผ้าที่สกปรกมาก เช่น ชุดทำงานกลางแจ้ง	12	ล้างน้ำ 2 รอบ	8	70% ของความจุที่กำหนด
ซักผ้าห่ม BLANKET	เหมาะสำหรับการซักผ้าชิ้นใหญ่	15	ล้างน้ำ 3 รอบ	8	70% ของความจุที่กำหนด
ทำความสะอาดถังซัก DRUM CLEAN	ใช้สำหรับการทำความสะอาดถังซัก และห้ามใส่ผ้าลงในเครื่อง	85	ล้างน้ำ 1 รอบ	3	0

4. กดปุ่ม **PROCESS/กระบวนการ** เพื่อเลือกระยะเวลาการทำงานของฟังก์ชัน ตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET), แช่ผ้า (SOAK), ซัก (WASH), จำนวนรอบของการล้างน้ำสะอาด (RINSE) และ ระยะเวลาในการปั่นแห้ง (SPIN)

- การแสดงระยะเวลาการตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET)

6 → 7 → 24 → 0 → 1 → 2 (ชั่วโมง) → 3 → 4 → 5

- การแสดงระยะเวลาการแช่ผ้า (SOAK)

0 → 10 → 20 → 30 → 40 นาที (ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้กับโปรแกรม ซักด่วน QUICK WASH/ซักผ้าละเอียดอ่อน DELICATE/ทำความสะอาดถังซัก DRUM CLEAN)

- การแสดงระยะเวลาการซักผ้า (WASH)

0 → 1 → 2 . . . → 9 → 10 . . . 20 นาที

การแสดงผลระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม ซักด่วน QUICK WASH/ซักผ้าละเอียดอ่อน DELICATE

0 → 1 → 2 . . . → 9 → 10 . . . 15 นาที

- การแสดงจำนวนรอบในการล้างน้ำสะอาด (RINSE)

0 → 1 → 1. → 2 → 2. → 3 → 3. → 4 → 4. (ตัวเลขใช้แสดงถึงจำนวนรอบ)

การแสดงผลจำนวนรอบในการล้างน้ำสะอาดของโปรแกรม ซักด่วน QUICK WASH

0 → 1 → 1. → 2 → 2. → 3 → 3. (ตัวเลขใช้แสดงถึงจำนวนรอบ)

การแสดงผลจำนวนรอบในการล้างน้ำสะอาดของโปรแกรม ซักผ้าเด็ก BABY

2 → 2. → 3 → 3. → 4 → 4. (ตัวเลขใช้แสดงถึงจำนวนรอบ)

- การแสดงระยะเวลาการปั่นแห้ง (SPIN)

0 → 1 → 2 . . . 5 → 6 → . . . 9 นาที (สำหรับโปรแกรม ซักผ้ามาตรฐาน NORMAL, กำหนดเอง CUSTOM, ซักผ้าสกปรกมาก HEAVY DUTY, ซักผ้าเด็ก BABY, ซักผ้าหนา JEANS, ซักผ้าห่ม BLANKET)

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 นาที (สำหรับโปรแกรม ซักด่วน QUICK WASH, ซักผ้าละเอียดอ่อน DELICATE)

หมายเหตุ: โปรแกรม "ทำความสะอาดถังซัก DRUM CLEAN" เป็นโปรแกรมที่ทำงานตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถปรับ "ระยะเวลาของการซัก" / "จำนวนรอบของการล้างน้ำ" / "ระยะเวลาของการปั่นแห้ง" ได้

การใช้งานโปรแกรมการซัก

- การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานแบบแยก: กดปุ่ม **PROGRAM/โปรแกรม** และเลือกโปรแกรม "ซักผ้ามาตรฐาน NORMAL", "ซักผ้าสกปรกมาก HEAVY DUTY" จากนั้นกดปุ่ม **PROCESS/กระบวนการ** เพื่อตั้งค่าในส่วน of ขั้นตอนการซัก การล้างน้ำ หรือการปั่นแห้งโดยตรง
- กดปุ่ม **WATER LEVEL/ระดับน้ำ** เพื่อเลือกกระดบน้ำที่เหมาะสม แล้วใส่ผงซักฟอก
- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด START/PAUSE**
- ปิดฝาเครื่องซักผ้า
- หากท่านต้องการเปลี่ยน โปรแกรม (PROGRAM) หรือ กระบวนการ (PROCESS) ระหว่างที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน ให้ปิดสวิตช์แล้วเปิดเครื่องใหม่ จากนั้นเลือกขั้นตอน หรือโปรแกรมที่ท่านต้องการ

ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ

โปรแกรมซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE)

- ก่อนที่จะซักผ้าขนสัตว์ เสื้อผ้าที่มีเส้นใย และวัสดุอื่นๆ โปรดอ่านป้ายติดเสื้อที่แสดงคำแนะนำเกี่ยวกับการซักผ้า
- เมื่อตั้งค่าโปรแกรมเสร็จแล้ว ระดับน้ำจะถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับ 6 โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนระดับน้ำได้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ถึง 8 ตามปริมาณของผ้าที่ซัก

ขั้นตอนการใช้งาน

- เปิดฝาเครื่องซักผ้า และกดปุ่ม **เปิด/ปิด POWER ON/OFF**
- กดปุ่ม **PROGRAM/โปรแกรม** จนกว่าไฟแสดงโปรแกรม **ซักผ้าละเอียดอ่อน DELICATE** จะสว่างขึ้น
- เติมน้ำยาซักผ้า หากใช้ผงซักฟอก ให้ละลายผงซักฟอกในน้ำอุ่น 5 ลิตร (30°C) ก่อน จากนั้นจึงค่อยนำมาเทใส่ เสื้อผ้าอย่างช้าๆ
- ใส่ผ้าที่มีเนื้อผ้าละเอียดอ่อนลงในเครื่องซักผ้า
- กดปุ่ม **WATER LEVEL/ระดับน้ำ** (การปรับระดับน้ำให้สอดคล้องกับผ้า)
- ปิดฝาเครื่องซักผ้า
 - หากปิดฝาเครื่องซักผ้าไม่สนิท เครื่องจะหยุดทำงานก่อนที่จะปั่นผ้า
 - เมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมแล้ว จะมีเสียงเตือนดังขึ้น และจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติในอีก 5 วินาทีต่อมา
 - ปิดก๊อกน้ำ และล้างทำความสะอาดตัวกรองสิ่งสกปรกทุกครั้งหลังการซักผ้า

หมายเหตุ

- ผ้าที่จะซักในโปรแกรมนี้นั้นควรมีน้ำหนักไม่เกิน 3 กก.
- หลังจากสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมแล้ว ให้นำผ้าออกมาแขวนตากทันที หากทิ้งผ้าไว้ในเครื่องนานเกินไป จะทำให้เสื้อผ้าเสียรูปทรงได้
- อุณหภูมิของน้ำควรต่ำกว่า 30°C เพื่อป้องกันเนื้อผ้าเสียหาย
- ควรแยกซักผ้าขาวกับผ้าสี
- หากใช้ผงซักฟอกชนิดพิเศษสำหรับผ้าที่มีเนื้อผ้าอบบางโดยเฉพาะ จะทำให้ซักผ้าได้ดีขึ้น และยังช่วยรักษา เนื้อผ้าไม่ให้เสียหายได้

ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ

ฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET)

- เปิดก๊อกน้ำ แล้วใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้า พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้งท่อระบายน้ำ
- กดปุ่ม **เปิด/ปิด POWER ON/OFF**
- เลือก โปรแกรม (PROGRAM), กระบวนการ (PROCESS), ระดับน้ำ (WATER LEVEL) ตามที่ต้องการ
- กดปุ่ม **SET/ตั้งค่า** เพื่อเลือกระยะเวลาของการตั้งเวลาซักล่วงหน้าตามที่ต้องการ (เวลาที่เครื่องจะสิ้นสุดการซักผ้า)
- การแสดงระยะเวลาการตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET):
6 → 7 → 24 → 0 → 1 → 2 (ชั่วโมง) → 3 → 4 → 5
- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด START/PAUSE**
- ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่อง และปิดฝาเครื่องซักผ้า
- ในอีก 1 นาทีต่อมา ไฟแสดงสถานะทุกดวงจะดับ ยกเว้นไฟแสดงสถานะของฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET) (หากท่านตั้งค่าฟังก์ชันป้องกันเด็ก (CHILD LOCK) ไฟแสดงสถานะของฟังก์ชันป้องกันเด็กจะสว่างขึ้น)

การใช้น้ำยาซักผ้า

เทน้ำยาซักผ้าลงใน "ช่องใส่น้ำยาซักผ้า" ก่อนเริ่มต้นการซักผ้า

- เพื่อป้องกันคราบน้ำยาซักผ้าตกค้างอยู่ในช่อง ควรทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาซักผ้าทุก 2-3 เดือน

ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ

ฟังก์ชันการซัก 2 ขั้นตอน

เครื่องซักผ้าจะเริ่มซักผ้าเมื่อน้ำถูกจ่ายเข้าเครื่องถึงระดับที่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ 2 ระดับ ซึ่งจะทำให้ผงซักฟอกมีความเข้มข้นมากขึ้นขณะซัก

- ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากเลือกระดับน้ำไว้ที่ระดับ 1 หรือ 2
- โปรแกรม **ซักผ้าละเอียดอ่อน DELICATE** ไม่มีฟังก์ชันนี้
- เมื่อเลือกขั้นตอน **แช่ผ้า SOAK** ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานหลังจากแช่ผ้าเสร็จ

ฟังก์ชันหน่วยความจำอัจฉริยะ

เมื่อท่านเลือกโปรแกรม “ซักผ้ามาตรฐาน NORMAL”, “กำหนดเอง CUSTOM” หรือ “ซักผ้าสกปรกมาก HEAVY DUTY” เครื่องจะบันทึกการทำงานของโปรแกรม และเมื่อซักผ้ารอบถัดไป หลังจากที่ท่านกดปุ่ม **เปิด/ปิด POWER ON/OFF** และกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด START/PAUSE** แล้ว ตัวเครื่องจะเริ่มทำงานตามโปรแกรมเดิม โปรแกรม “กำหนดเอง CUSTOM” จะบันทึกขั้นตอนการทำงานไว้ในหน่วยความจำ เช่น “แช่ผ้า”, “ซัก”, “ล้างน้ำสะอาด”, “ปั่นแห้ง” แต่จะไม่บันทึกระยะเวลาการตั้งเวลาซักล่วงหน้า และระดับน้ำ ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้กับโปรแกรม “ซักผ้าละเอียดอ่อน DELICATE”, “ซักผ้าหนา JEANS”, “ซักผ้าเด็ก BABY”, “ซักผ้าห่ม BLANKET”, “ทำความสะอาดถังซัก DRUM CLEAN” และ “ซักด่วน QUICK WASH”

ฟังก์ชันป้องกันเด็ก (CHILD LOCK)

เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือน หากมีการเปิดฝาเครื่องซักผ้าค้างไว้ 5 วินาทีระหว่างที่ตัวเครื่องกำลังทำงาน

วิธีการตั้งค่าฟังก์ชันป้องกันเด็ก (CHILD LOCK):

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด POWER ON/OFF** เพื่อเปิดสวิตช์เครื่องซักผ้า
- กดปุ่ม **PROGRAM/โปรแกรม** ค้างไว้ 4 วินาทีจนกว่าเสียงเตือนจะดังขึ้น หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกรอบ

การยกเลิกเสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

กดปุ่ม **เปิด/ปิด POWER ON/OFF** เพื่อเปิดสวิตช์เครื่องซักผ้าขึ้นมาก่อน จากนั้นกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด START/PAUSE** ค้างไว้ 4 วินาทีจนกว่าเสียงเตือนจะดังขึ้น หากต้องการยกเลิกการปิดเสียง ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกรอบ

คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ไมโครคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบสถานะการทำงานที่ผิดปกติ และเครื่องจะส่งเสียงเตือนประมาณ 10 วินาที ส่วนไฟแสดงรหัสของปัญหาจะกะพริบขึ้นตามด้านล่างนี้

ปัญหา	รหัสแสดงปัญหา	จุดตรวจสอบ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน		• ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม เปิด/ปิด POWER ON/OFF แล้วหรือไม่ • ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด START/PAUSE แล้วหรือไม่ • ตรวจสอบว่าได้ตั้งเวลาซักผ้าล่วงหน้าไว้หรือไม่ • ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าดีแล้วหรือไม่ • ตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ • ตรวจสอบว่าฟิวส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่
น้ำไม่ไหลเข้าไปในถังซัก หรือน้ำไหลอ่อนเกินไป	E1	• เปิดก๊อกน้ำให้เรียบร้อย • ตรวจสอบว่าน้ำประปาถูกตัดหรือไม่ • ตรวจสอบว่าตัวกรองโลหะในทางน้ำเข้าอุดตันหรือไม่ • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าเย็นจัดจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งหรือไม่ • ตรวจสอบว่าแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่ • ความสูงของท่อระบายน้ำอาจต่ำกว่า 80 ซม.
ระบายน้ำออกจากเครื่องไม่ได้	E2	• ความสูงของท่อระบายน้ำอาจสูงกว่า 120 ซม. • ปลดท่อระบายน้ำออกจากตะขอ • ตรวจสอบที่ท่อระบายน้ำว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำอุดตันหรือไม่ • ตรวจสอบว่าทางระบายน้ำอยู่สูงขึ้นมาจากพื้นมากเกินไปหรือไม่
เครื่องซักผ้าไม่ปั่นแห้ง	E3	• ตรวจสอบว่าผ้าเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งของถังซักหรือไม่ • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าถูกตั้งวางไว้บนพื้นที่เรียบเสมอกันหรือไม่
	E4	• ปิดฝาเครื่องซักผ้าให้สนิท
เครื่องไม่ซักผ้า	E5	• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในโหมดป้องกันเด็ก (CHILD LOCK) หรือไม่ • ตรวจสอบว่าฝาเครื่องซักผ้าถูกเปิดค้างไว้หรือไม่
ปัญหาอื่นๆ	EA FF	• กดปุ่ม เปิด/ปิด POWER ON/OFF เพื่อปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย

หมายเหตุ: ท่านสามารถยกเลิกการแสดงรหัสแสดงปัญหาได้โดยการกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด START/PAUSE** หนึ่งครั้ง เพื่อหยุดการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด START/PAUSE** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

ลักษณะการทำงานทั่วไปที่ไม่ใช่ความผิดปกติ

1. ระหว่างซักหรือล้างน้ำ หากมีน้ำไหลเข้า อาจเกิดจากระบบทำการเติมน้ำเข้าเครื่องอัตโนมัติ เนื่องจากระดับน้ำลดลง
2. ถังปั่นแห้งปั่นๆ หยุดๆ เป็นจังหวะในช่วงเริ่มต้นของการปั่นแห้ง การทำงานในลักษณะนี้จะช่วยให้ผลลัพธ์ของการปั่นแห้งดีขึ้น
3. อาจมีน้ำไหลเข้าเครื่อง และถูกล้างออกไประหว่างปั่นแห้ง เพื่อทำการปรับสมดุลให้กับผ้าในถังซักโดยอัตโนมัติ
4. ได้ยินเสียงคล้ายน้ำไหลเข้าเครื่องระหว่างปั่นแห้ง ซึ่งเป็นเสียงของน้ำที่ใช้ในการปรับสมดุลในวงแหวนปรับสมดุลเพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะปั่นแห้ง
5. หลังจากปิดสวิตช์เครื่องแล้ว แผงควบคุมยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นเพราะวงจรบันทึกการทำงานของหน่วยความจำยังคงทำงานอยู่