

SHARP




น้ำยาทำความเย็น; R600a
ก๊าซเป่าฉนวนความเย็นไวไฟ; ไฮโคลเพ็นเทน

ตู้แช่แข็งชนิดฝาปิดทึบ คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

• ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย.....	1-3
• วิธีการใช้งาน	4
• การทำความสะอาด	5
• ก่อนติดต่อศูนย์บริการ.....	6
• ค่าเตือน.....	7
• ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องและฟังก์ชันการทำงาน.....	8-9
• การปรับอุณหภูมิ.....	10
• ข้อมูลจำเพาะ	10

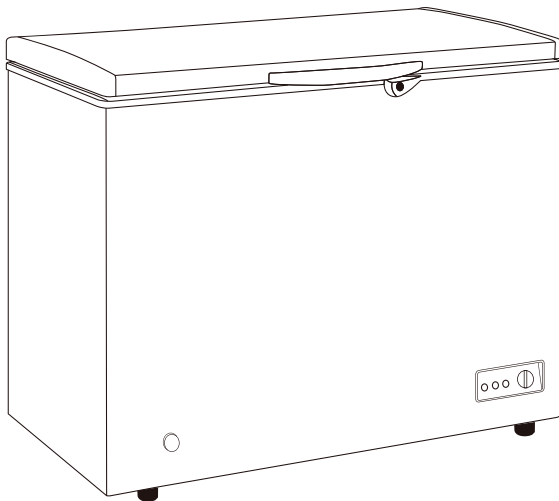

SJ-CX100T
SJ-CX150T
SJ-CX200T
SJ-CX300T
SJ-CX450T

คำเตือน

- ควรให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการซ่อมแซมเครื่องให้ของท่าน
- อย่าให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศในตัวเครื่อง หรือในโครงสร้างบิลท์อินสำหรับตัวเครื่อง
- อย่าใช้อุปกรณ์ที่มีกลิ่นหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- อย่าทำให้วงจรทำความเย็นเสียหาย
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในช่องเก็บอาหารของตู้แช่แข็ง เว้นแต่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ชนิดที่แนะนำไว้โดยผู้ผลิต

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มการใช้งานเครื่อง
- วัตถุประสงค์ของข้อควรระวังด้านความปลอดภัยมีดังต่อไปนี้:
 - เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
 - ป้องกันความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรงกับตัวท่านหรือบุคคลอื่นๆ
- ข้อควรระวังที่ระบุไว้ในที่นี่จะถูกจัดหมวดเป็น “คำเตือน” และ “ข้อควรระวัง” ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ หากมีการจัดการเครื่องอย่างไม่ถูกวิธีอาจนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของตัวท่านและบุคคลอื่นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด



คำเตือน

การใช้งานเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือการบาดเจ็บที่รุนแรง



คำเตือน

การใช้งานเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

- ข้อความที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์  เป็นข้อมูลที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- หลังจากอ่านคู่มือแล้ว ควรนำคู่มือไปเก็บไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

◆ ข้อควรระวังในการติดตั้ง



คำเตือน



การติดตั้งเครื่องจะต้องดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง การพยายามติดตั้งเครื่องด้วยตัวเอง อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว น้ำยาทำความเย็นรั่ว ไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้

◆ ข้อควรระวังในการใช้งาน




คำเตือน




ห้ามแยกชิ้นส่วน

การซ่อมแซม การแยกชิ้นส่วน และปรับเปลี่ยน ส่วนต่างของตัวเครื่องทั้งหมด จะต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น การพยายามดำเนินการด้วยตัวเอง อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การทำงานที่ผิดปกติ และการบาดเจ็บได้

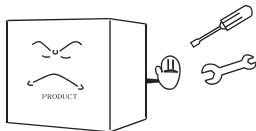


อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

ห้ามฉีดพ่นน้ำหรือรดน้ำไปที่ตัวเครื่อง เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และไฟรั่ว

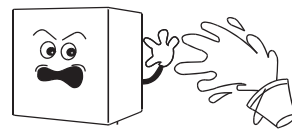


อันตรายจากการระเบิด

ห้ามนำสารเคมีที่ไวไฟหรือเป็นสารระเหยมาเก็บไว้ในตัวเครื่อง เพราะจะทำให้เกิดการระเบิดได้

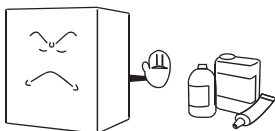


ห้าม

ห้ามทำลาย ดัดแปลง งามากเกินไป บีบเค้น บิด หรือพันสายไฟ และห้ามวางของหนักทับบนสายไฟ หรือ บีบเข้าไปในที่แคบๆ เพราะสายไฟอาจเกิดความเสียหายได้จนทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้

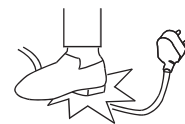


ห้าม

ใช้เตาเสียบปลั๊กไฟสำหรับตัวเครื่องนี้แบบแยกต่างหาก ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง หรือรางปลั๊กไฟ เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความร้อนสูงเกิน และเพลิงไหม้







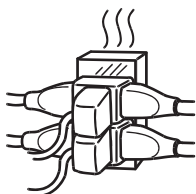


วัตถุไวไฟ

ห้ามใช้กระป๋องสเปรย์หรือสารเคมีไวไฟใกล้กับตัวเครื่อง เพราะไฟจากสวิตช์ไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้

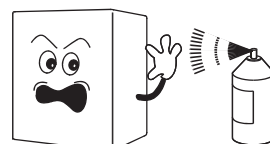

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

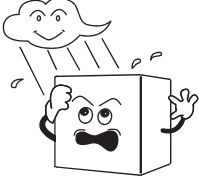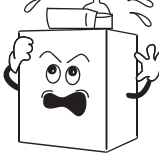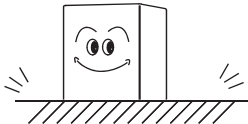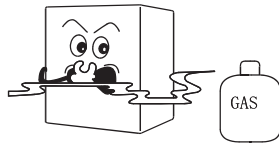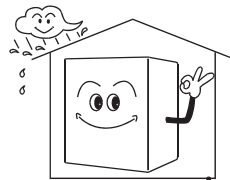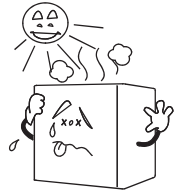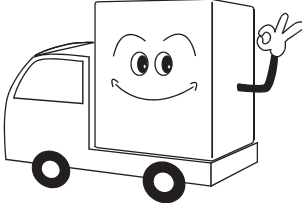
⚠ คำเตือน	
ห้าม ห้ามเก็บขวดน้ำหรือกระป๋องน้ำไว้ในเครื่องนี้ เพราะเมื่อเครื่องติ่มถูกแช่แข็งจะทำให้ขวดหรือภาชนะแตก และทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ 	! ตู้แช่แข็งเครื่องนี้ใช้สำหรับการแช่ไอศกรีม และอาหารแช่แข็ง หากใช้ในการเก็บสิ่งของประเภทอื่นๆ ที่ไม่แนะนำ อาจทำให้สิ่งของที่นำมาเก็บเกิดความเสียหายได้  ไอศกรีม อาหารแช่แข็ง
ห้าม ใช้งานเครื่องภายในอาคารเท่านั้น การใช้งานเครื่องในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการโดนฝนอาจทำให้เกิดไฟรั่ว และไฟฟ้าช็อต 	ห้าม ห้ามวางของหนักหรือภาชนะใส่น้ำไว้บนตัวเครื่อง เพราะไม่เช่นนั้นหากวัตถุดังกล่าวพลิกคว่ำหล่นลงมาอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ น้ำที่หกลงมาอาจไปทำลายฉนวนกันไฟ และทำให้เกิดไฟรั่ว 
! ติดตั้งเครื่องไว้ในสถานที่ที่มีพื้นมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักของตัวเครื่อง หากไม่แข็งแรงพอหรือติดตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้ตัวเครื่องพลิกคว่ำหรือชนวางและผลิตภัณฑ์ตกหล่น จนทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวบุคคล 	⚡ อันตรายจากการระเบิด หากพบว่ามีแก๊สรั่ว ห้ามสัมผัสตู้แช่แข็ง ให้ทำการปิดวาล์วแก๊สและเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศระบาย เนื่องจากแก๊สรั่วสามารถทำให้เกิดการระเบิด เพลิงไหม้ และการบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ได้ 
! ควรตั้งวางเครื่องไว้ในสถานที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการโดนฝนสาด การใช้งานเครื่องในที่ที่อาจโดนฝน จะทำให้เกิดไฟฟ้าว และไฟฟ้าช็อต 	! ตั้งวางเครื่องให้ห่างจากแหล่งที่ทำให้เกิดความร้อน เนื่องจากประสิทธิภาพการทำความเย็นจะลดลงหากตัวเครื่องอยู่ใกล้กับแหล่งของความร้อน เช่น หม้อต้มน้ำ และเตาประกอบอาหาร รวมถึงแสงแดดที่ส่องมาที่เครื่องโดยตรง 
! ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการถอดแยกชิ้นส่วนและกำจัดตัวเครื่องเก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว 	! หากต้องนำเครื่องไปเก็บไว้ที่ใดแบบชั่วคราว ควรแน่ใจว่าไม่ใช่สถานที่ที่มีกม็เด็กมาเล่นอยู่ในบริเวณดังกล่าว และจะต้องไม่ให้ประตูตู้แช่แข็งปิดได้สนิท เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กติดอยู่ภายในเครื่อง

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง


สถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

ควรเว้นระยะห่างขั้นต่ำ 10 ซม. ระหว่างตู้แช่แข็งและผนัง เพราะหากไม่เว้นระยะห่างขั้นต่ำ จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเย็นลดลง

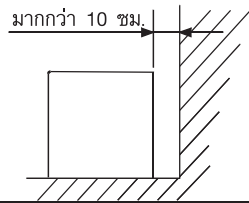


อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องไว้ในที่ชื้น ควรติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟดูด หากไม่ติดตั้งเบรกเกอร์ อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้

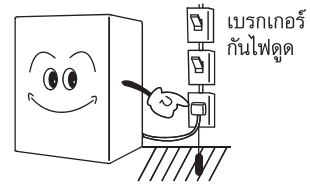


ห้าม

ห้ามห้อยโหนที่ประตูหรือป็นขึ้นไปบนตัวเครื่อง ไม่เช่นนั้น เครื่องอาจพลิกคว่ำหรือหล่นลงมา จนทำให้ตัวเครื่องเสียหาย หรือบุคคลได้รับบาดเจ็บ

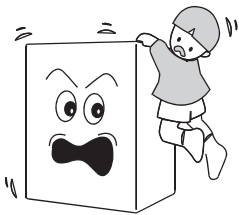


ถอดปลั๊กไฟ
ออกจากเต้าเสียบ

ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบให้เรียบร้อยก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟจะไม่ชำรุดเสียหายในระหว่างการขนส่ง เพราะสายไฟที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต และ/หรือเพลิงไหม้

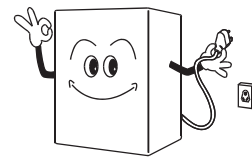


ห้าม

ห้ามสัมผัสสายไฟ ส่วนอื่นๆ ของตัวเครื่องที่มีกระแสไฟฟ้า หรือใช้งานสวิตช์ขณะมือเปียก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

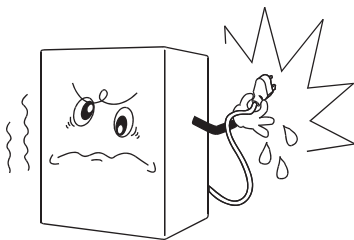


ห้าม


ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุด หรือไม่สามารถเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบได้อย่างแน่นหนา เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้

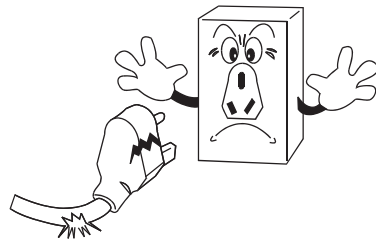

เมื่อถอดปลั๊กออกจากผนัง ให้จับที่หัวปลั๊ก ห้ามกระชากสายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟขาด ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงเกินและเพลิงไหม้

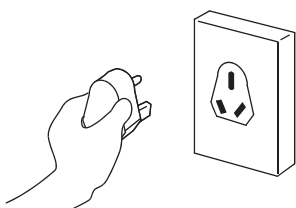

ต้องแน่ใจว่าตัวเครื่องจะไม่พลิกคว่ำหรือตกหล่นในระหว่างการเคลื่อนย้าย ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้

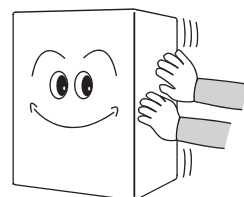

วิธีการใช้งาน

ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน

- แกะบรรจุภัณฑ์ และลอกเทปในจุดต่างๆ ออกให้หมด จากนั้นเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้ครู่หนึ่งเพื่อให้ระบายอากาศ
- ตัวเครื่องผ่านการทำความสะอาดมาแล้วก่อนขนส่ง อย่างไรก็ตาม ควรทำความสะอาดพื้นที่ด้านในเครื่องอีกครั้งหลังจากที่ได้รับเครื่อง
- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ระบบทำความเย็นจะเริ่มทำงานหลังจากเปิดเครื่องไปแล้วประมาณ 10 นาที
- ปลดปล่อยเครื่องทำความเย็นนาน 2 ชั่วโมง เพื่อให้เครื่องสามารถทำความเย็นอย่างเต็มที่ก่อนที่จะนำอาหารไปแช่แข็ง

รอประมาณ 5 นาทีขึ้นไปก่อนที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง

- การเปิดเครื่องใหม่อีกรอบหลังจากที่เพิ่งปิดเครื่องไป จะทำให้ฟิวส์ขาด และกระตุ้นให้เบรกเกอร์ตัดไฟทำงาน คอมเพรสเซอร์ อาจไหม้ได้ และ/หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นได้

การละลายน้ำแข็ง


เมื่อมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะอยู่ในตู้แช่แข็ง โปรดทำการขูดออกแล้วนำไปทิ้ง หากต้องการละลายน้ำแข็งอย่างหมดจด ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- ① นำอาหารที่แช่ไว้ออกมาให้หมด และถอดปลั๊กไฟ
- ② เมื่อเครื่องเริ่มการทำละลายน้ำแข็ง ควรใช้การขูดน้ำแข็งช่วยเพื่อลดระยะเวลาการทำละลาย
- ③ ระบายน้ำออกจากตัวเครื่อง และเช็ดทำความสะอาดภายในเครื่องด้วยผ้าแห้ง จากนั้นจึงใส่ฟาจุกยางเข้ากับรูระบายน้ำ



คำเตือน

สำหรับการละลายน้ำแข็งในตู้แช่แข็ง ห้ามใช้ค้อน, มีด หรือขวดน้ำ ในการขูดน้ำแข็ง เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับอิวาพอเรเตอร์ ที่อยู่ด้านใน

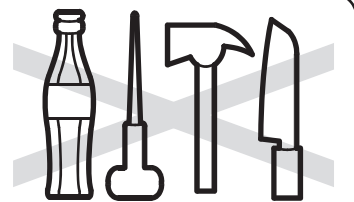

การทำความสะอาด



คำเตือน

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บที่มาจากพัดลมระบายอากาศที่ยังหมุนอยู่ ให้ถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่องออกจากเต้ารับก่อนเริ่มทำความสะอาด

1 ภายนอกตัวเครื่องและช่องแช่เย็น


ใช้ผ้าแห้งและนุ่มในการเช็ดทำความสะอาด หากมีคราบสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีความอ่อนโยนในการเช็ด คราบสกปรกออกจากตัวเครื่อง จากนั้นจึงเช็ดซ้ำอีกรอบโดยใช้ผ้าชุบน้ำเปล่า



คำเตือน

คำเตือน: ห้ามฉีดน้ำไปที่ตัวเครื่องโดยตรง และห้ามล้างเครื่องโดยใช้น้ำเปล่าราด ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และไฟฟ้าช็อต

- ห้ามทำความสะอาดตู้แช่แข็งเป็นประจำเพื่อให้เครื่องสะอาดอยู่เสมอ
- ห้ามใช้ผงซักฟอก เบนซิน น้ำมัน หรือน้ำร้อนในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของตัวเครื่องเสียหาย

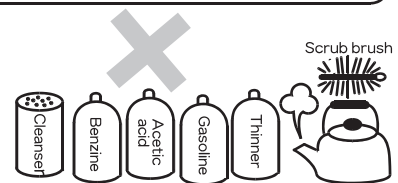

2 ประตุ

- ถอดประตุแล้วนำมาเช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้ง

หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้

1 กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- ไฟดับกะทันหัน
หลีกเลี่ยงการเปิดและปิดประตูเครื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อรักษาความเย็นไว้ในเครื่องให้ได้มากที่สุด ปิดคลุมพื้นผิวกระจากภายนอกตัวเครื่องโดยใช้ผ้าผืนใหญ่ เป็นต้น เพื่อคงอุณหภูมิความเย็นให้นานยิ่งขึ้น
- การตัดไฟฟ้าที่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ในกรณีที่จะต้องมีการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเวลานาน ให้ใส่น้ำแข็งแห้งไว้ในช่องแช่แข็ง
- หลีกเลี่ยงการเปิดและปิดประตูเครื่องให้ได้มากที่สุด
- หลีกเลี่ยงการใส่ของใหม่ไว้ในตู้แช่แข็ง เพราะไม่เช่นนั้นอุณหภูมิภายในช่องแช่แข็งจะเพิ่มสูงขึ้น

2 เมื่อวางแผนว่าจะไม่ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน

- นำช่องที่แช่ไว้ทั้งหมดออกจากช่องแช่ และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับให้เรียบร้อย
- ทำความสะอาดพื้นที่ภายในช่องตู้แช่แข็ง และเช็ดน้ำให้แห้ง หากต้องการป้องกันการเกิดเชื้อรา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควรเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในตู้แช่แข็งแห้งสนิท

3 เมื่อไม่ได้ใช้งานชั่วคราว

- ควรใช้ท่อนไม้คั่นไว้ระหว่างประตูเครื่องกับตัวเครื่องตู้แช่แข็ง
- ไม่ควรติดตั้งตู้แช่แข็งไว้ใกล้กับบริเวณที่มีเด็กมาเล่นเป็นประจำ เพื่อป้องกันเด็กเข้าไปเล่นในเครื่องและติดอยู่ด้านใน

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ


โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่อง หากปัญหายังคงปรากฏแม้ว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ จากนั้นนำอาหารที่แช่ไว้ในตู้แช่แข็งนำไปใส่ในกล่องหรือภาชนะอื่นๆ จากนั้นจึงติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องนี้ พร้อมกับเตรียมข้อมูลตามที่แสดงรายการไว้ใน “ข้อมูลที่จำเป็น” ตามด้านล่าง



คำเตือน

ห้ามถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบขณะมีมือเปียก เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

เครื่องไม่ทำความเย็น	● กระแสไฟฟ้าอาจขัดข้อง ● ปลั๊กไฟอาจหลุดออกจากเต้าเสียบ ● ฟิวส์อาจขาด และ/หรือเบรกเกอร์อาจตัดไฟ ● สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิอาจถูกปรับไว้ที่ตำแหน่ง OFF (ปิด)
การทำความเย็นไม่เพียงพอ	● สถานที่ติดตั้งอาจมีการระบายอากาศที่ไม่ดี ● ตู้แช่แข็งอาจโดนแดดส่อง หรือวางไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อนหรือเตา ● อาจมีการเปิด/ปิดประตูเครื่องบ่อยเกินไป ● ท่านอาจเก็บอาหารไว้ในเครื่องมากเกินไปจนขัดขวางที่แสดงไว้ ● สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิอาจถูกปรับไว้ที่ตำแหน่ง MIN. (ขั้นต่ำสุด) ● มีเกล็ดน้ำแข็งเกาะอยู่ในตู้แช่แข็ง
มีเสียงดังรบกวนมากเกินไป	● พื้นข้างใต้ตู้แช่แข็งอาจจะไม่มีความแข็งแรงมากพอ ● ตัวเครื่องอาจสั่นสะเทือนและโยกไปมา ● แผงด้านหลังของตัวเครื่องอาจกระทบกับผนัง หรือวัตถุอื่นๆ ● อาจมีภาชนะหรือวัตถุบางอย่างอยู่ด้านหลังตู้แช่แข็ง คอมเพรสเซอร์จะส่งเสียงดังขึ้นครู่หนึ่งหลังจากที่เครื่องเริ่มการทำงาน จากนั้นเสียงนี้จะหายไป
มีไอน้ำเกาะที่ภายนอกของตู้แช่แข็ง	● อาจมีหยดน้ำเกาะที่อยู่ภายนอกของตัวเครื่องและที่ประตูในระหว่างวันที่มีอากาศร้อนและความชื้นสูง หรือขึ้นอยู่ใกล้สถานที่ติดตั้ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่ออากาศมีความชื้นสูง และมีอนุภาคของน้ำในอากาศมาสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความเย็น จึงเป็นลักษณะปกติ ท่านสามารถใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำออก
รู้สึกได้ถึงความร้อนที่ตู้แช่แข็ง	● โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน หรือตอนที่เครื่องเริ่มต้นการทำงาน ท่านอาจรู้สึกได้ถึงความร้อนที่ตู้แช่แข็ง นั่นเป็นเพราะด้านในของตู้แช่แข็งจะมีท่อที่ใช้สำหรับการแผ่รังสีและป้องกันการเกิดไอน้ำ ซึ่งความร้อนเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารที่แช่แข็งอยู่ภายใน



บางครั้งเครื่องจะปิดการทำงานเมื่อเทอร์โมสตัดหยุดทำงาน

ข้อมูลที่จำเป็น


- | | |
|---|--|
| ① อาการของการทำงานที่ผิดปกติ (ระบุอย่างละเอียดที่สุด) | ④ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า |
| ② หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ⑤ ปีและวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ |
| ③ หมายเลขเครื่อง | ⑥ วันที่ที่ต้องการขอรับบริการ |
- } (แสดงไว้บนฉลากขนส่ง)

คำเตือน

- การเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดจะต้องใช้สายไฟชนิดที่กำหนดหรือสายไฟที่มาจากบริษัทผู้ผลิตหรือศูนย์บริการ
- สายไฟที่ชำรุดจะต้องเปลี่ยนใหม่โดยทางบริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือช่างไฟที่มีความชำนาญ เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
- อย่าให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศในตัวเครื่อง หรือในโครงสร้างบิลท์อินสำหรับตัวเครื่อง
- อย่าใช้อุปกรณ์ที่มีกลไกหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- อย่าทำให้วงจรทำความเย็นเสียหาย (สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวงจรทำความเย็นที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้)
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในช่องเก็บอาหารของตู้แช่แข็ง เว้นแต่จะเป็นเครื่องใช้ชนิดที่แนะนำไว้โดยผู้ผลิต

ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องและฟังก์ชันการทำงาน

หมายเลขรุ่น: SJ-CX100T SJ-CX150T SJ-CX200T-W SJ-CX300T-W SJ-CX450T-W

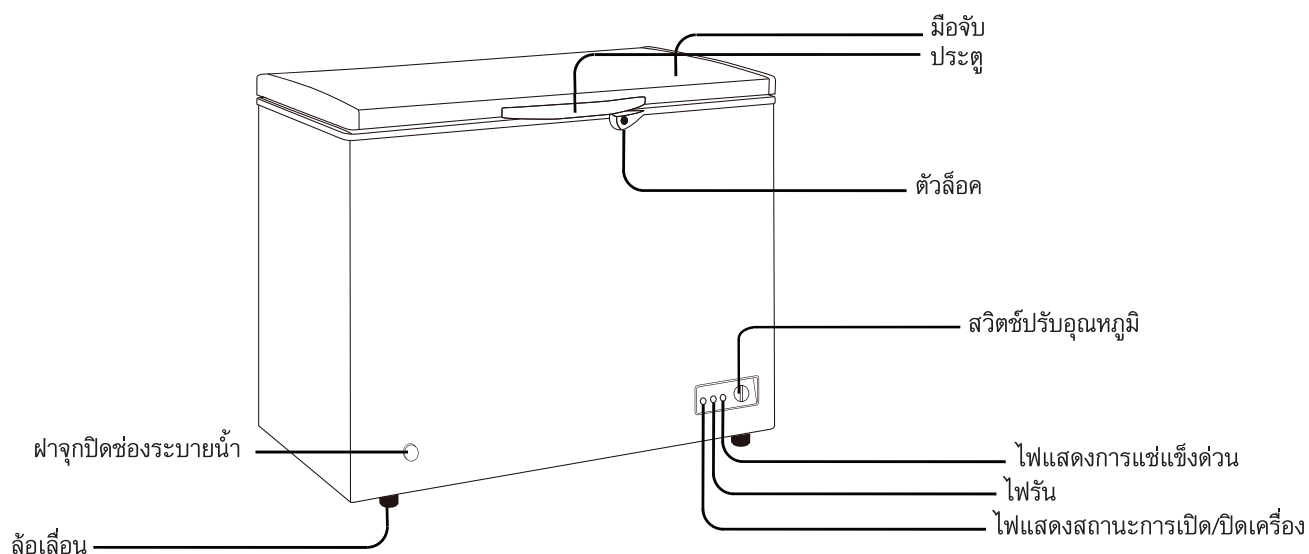

รุ่น	หลอดไฟ LED	มือจับ	กุญแจ	ตะกร้า
SJ-CX100T	1	1	1	1
SJ-CX150T	1	1	1	1
SJ-CX200T-W	1	1	1	1
SJ-CX300T-W	1	1	1	2
SJ-CX450T-W	1	1	1	3

ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องและฟังก์ชันการทำงาน

การแช่แข็งด่วน

เมื่อกดปุ่มนี้ และไฟสว่างขึ้น ตู้แช่แข็งจะอยู่ในสถานะการแช่แข็งด่วน
เมื่อสิ้นสุดการทำงาน ให้กดปุ่มที่ปุ่มนี้ ไม่เช่นนั้น คอมเพรสเซอร์จะทำงานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้อาหารเสียหาย




อย่าสัมผัสพื้นภายในของช่องแช่แข็ง หรืออาหารแช่แข็งที่อยู่ในช่องแช่แข็งขณะมือเปียก เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้ความเย็นก่อดิวหนิง



ควรเก็บลูกกุญแจให้พ้นมือเด็ก และไม่เก็บไว้ใกล้กับตู้แช่แข็ง

การปรับอุณหภูมิ

- หากต้องการปรับอุณหภูมิภายในช่องแช่แข็ง/ช่องแช่เย็น ให้ท่านใช้ปุ่มควบคุมที่อยู่ทางด้านล่างตรงด้านหน้าของตัวเครื่อง โดยปกติ ควรใช้ตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิระดับ MID. (ปานกลาง)
- หากประสิทธิภาพการทำความเย็นไม่เพียงพอ ให้หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่ระดับ MAX. (สูงสุด) แต่ถ้าหากเย็นเกินไป ให้หมุนไปที่ระดับ MIN. (ต่ำสุด)

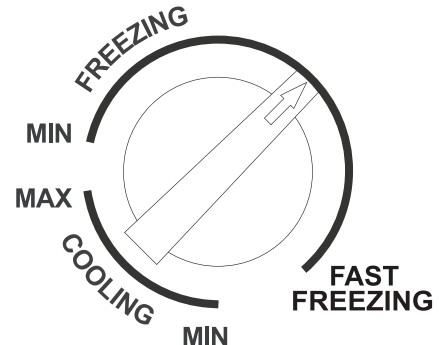

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่กระแสไฟฟ้า	ขนาดตัวเครื่อง (มม.) (ก x ส x ล)
SJ-CX100T	220-240V/50Hz	574 x 564 x 845
SJ-CX150T	220-240V/50Hz	754 x 564 x 845
SJ-CX200T-W	220-240V/50Hz	950 x 564 x 845
SJ-CX300T-W	220-240V/50Hz	1116 x 644 x 845
SJ-CX450T-W	220-240V/50Hz	1535 x 740 x 825



ภาพที่แสดงไว้ด้านบนนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น จึงอาจมีความแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง

SHARP
SHARP CORPORATION