


SHARP

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
คู่มือการใช้งาน

SJ-FX42GP-BK
SJ-FX42TP-SL



"Plasmacluster (พลาสมาคลัสเตอร์)" และ
"สัญลักษณ์พวงองุ่น" เป็นเครื่องหมายการค้า
ของบริษัท Sharp Corporation

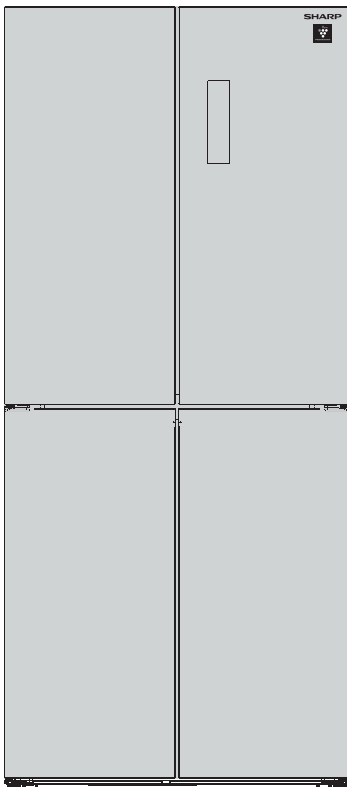

สารบัญ

- ข้อมูลด้านความปลอดภัย.....2
- การติดตั้ง.....4
- ส่วนต่างๆ ของตู้เย็น.....5
- การใช้งาน.....6
- การดูแลรักษาและการทำความสะอาด.....9
- การเก็บอาหาร.....10
- ก่อนติดต่อขอรับบริการ.....11

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชาร์ป โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียด ก่อนเริ่มต้นใช้งานตู้เย็นชาร์ป เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ตู้เย็นเครื่องนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม +5°C ถึง +43°C ตู้เย็นไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิ -10°C หรือต่ำกว่าเป็นเวลานานๆ

สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

	คำเตือน	หมายความว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
	ข้อควรระวัง	หมายความว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บ
	ข้อควรระวัง	สัญลักษณ์เปลวไฟหมายความว่าตู้เย็นมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้



คำเตือน

สารทำความเย็น

ตู้เย็นเครื่องนี้มีสารทำความเย็นไวไฟ (R600a: isobutane) และ ฉนวนเป่าโฟมไวไฟ (insulation blowing gas) (cyclopentane) โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อป้องกันการลุกไหม้และการระเบิด

- ห้ามทำให่วงจรของสารทำความเย็นเสียหาย
- อย่าให้วัตถุที่มีปลายแหลมคมทุกชนิดสัมผัสกับระบบทำความเย็นของตู้เย็น เนื่องจากระบบทำความเย็นที่อยู่ด้านหลัง และด้านในของตู้เย็นจะมีสารทำความเย็นบรรจุไว้ หากสารทำความเย็นรั่วออกมาอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ และเป็นอันตรายต่อดวงตาได้
- ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีกลิ่นฉุน หรือวิธีอื่นๆ ในการเร่งทำลายน้ำแข็ง (ตู้เย็นรุ่นนี้มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ)
- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในตู้เย็น
- อย่าให้มีวัตถุปิดกั้นบริเวณโดยรอบตู้เย็น
- ห้ามใช้สเปรย์ที่เป็นสารไวไฟใกล้กับตู้เย็น เช่น สีสเปรย์
- ห้ามเก็บสเปรย์ที่เป็นสารไวไฟไว้ในตู้เย็น เช่น สีสเปรย์
- ในกรณีที่ระบบทำความเย็นชำรุด ห้ามสัมผัสเต้าเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง และห้ามจุดเปลวไฟทุกชนิด รีบเปิดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศภายในห้อง จากนั้น ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาร์ป

สายไฟ ปลั๊กไฟ และเต้าเสียบปลั๊กไฟ

โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเกิด ไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีระหว่างการติดตั้งหรือการขนย้ายเครื่อง หากปลั๊กไฟหรือสายไฟหลวม ห้ามเสียบปลั๊กเป็นอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพ่วง หรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพาไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็น
- เสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนังโดยตรง และเสียบปลั๊กให้แน่น ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง หรือปลั๊กอะแดปเตอร์
- เสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่กำหนด
- เชื่อมต่อขาปลั๊กสำหรับสายดินเข้ากับเต้าเสียบที่มีขั้วต่อสายดินให้ถูกต้อง
- ห้ามจับปลั๊กไฟขณะมือเปียก
- ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบโดยใช้มือจับที่หัวปลั๊ก ห้ามถอดปลั๊กโดยการกระชากสายไฟ

- ผู้ดูแลของที่เกาะอยู่บนปลั๊กไฟอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ จึงควรเช็ดผู้ดูแลออกจากปลั๊กไฟให้สะอาด
- ในกรณีที่ตู้เย็นไม่ได้ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานานหลายวัน ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบให้เรียบร้อย
- หากสายไฟชำรุด จะต้องทำการเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่กับทางศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาร์ป เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย

การติดตั้ง

- ห้ามติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีความชื้นสูง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับฉนวนกันไฟ หรือไฟฟ้ารั่ว และอาจมีหยดน้ำปรากฏขึ้นบนพื้นผิวด้านนอกของตู้เย็นจนทำให้กลายเป็นสนิม
- ควรติดตั้งตู้เย็นไว้บนพื้นที่เรียบเสมอกัน

การใช้งาน

- ห้ามเก็บวัตถุประเภทสารระเหย และวัตถุไวไฟ เช่น อีเธอร์ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซโพรเพน กระป๋องสเปรย์ สารยึดติดวัสดุต่างๆ และแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เป็นต้น เพราะวัตถุเหล่านี้สามารถระเบิดได้ง่าย
- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิ เช่น ยารักษาโรค ไว้ในตู้เย็น เพราะจะยังทำให้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เสื่อมคุณภาพได้ง่าย
- ห้ามพยายามปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงตู้เย็นเครื่องนี้ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามวางของทุกชนิดไว้บนตู้เย็น เพราะหากตกลงมาอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามกระแทกที่ประตูกระจกแรงๆ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้กระจกแตกและเกิดการบาดเจ็บได้
- อุปกรณ์นี้จะสามารถใช้งานได้กับเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ในการใช้งาน เมื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างถูกวิธี และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ห้ามให้เด็กเล่นอุปกรณ์เครื่องนี้ และห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาอุปกรณ์โดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

- ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ห้ามฉีดพ่นน้ำไปที่ตู้เย็นโดยตรง ทั้งบริเวณด้านนอกและด้านในตู้เย็น เพราะอาจทำให้เป็นสนิม และฉนวนกันไฟเสื่อมสภาพได้

ปัญหาความผิดปกติ

- หากท่านได้กลิ่นเหม็นไหม้ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบทันที จากนั้น ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาร์ป
- ในกรณีที่มีแก๊สรั่ว ให้รีบระบายอากาศออกจากห้องด้วยการเปิดหน้าต่าง ห้ามสัมผัสตู้เย็น หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟในเวลานี้



ข้อควรระวัง

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

- **คำเตือน** ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- **คำเตือน** ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝ้า น้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- **คำเตือน** ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- **คำเตือน** ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า

“ไม่ควรเก็บสสารที่อาจจะเปิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น”

ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น


- พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
- ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
- สภาพแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
- การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้ที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย

การทิ้งตู้เย็น

- ต้องทำให้แน่ใจว่าตู้เย็นที่เก็บไว้เพื่อรอนำไปทิ้งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆ (เช่น ถอดขอบประตูที่มีแม่เหล็กออกเพื่อป้องกันเด็กเข้าไปติดอยู่ในตู้เย็น)
- ควรกำจัดตู้เย็นที่เลิกใช้งานแล้วให้ถูกวิธี โดยการนำส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลขยะที่สามารถจัดการกับสารทำความเย็นไวไฟและฉนวนเป่าโฟมไวไฟ

การขนย้ายตู้เย็น

- เมื่อท่านติดตั้งหรือขนย้ายตู้เย็น ควรใช้แผ่นรองที่มีความนุ่มรองพื้นไว้เพื่อป้องกันพื้นเสียหาย
- เคลื่อนย้ายตู้เย็นในลักษณะที่ปลอดภัย หากท่านยกตู้เย็นอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

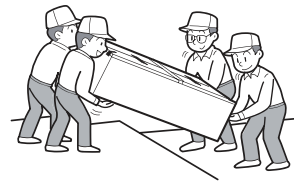

การใช้งาน

- ห้ามสัมผัสอาหารหรือภาชนะโลหะที่อยู่ในช่องแช่แข็งขณะมือเปียก เพราะอาจทำให้ความเย็นกัดผิวหนังได้
- ห้ามแช่เครื่องดื่มบรรจุขวด และกระป๋องไว้ในช่องแช่แข็ง
- ห้ามใช้น้ำชนิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้ำดื่มในการทำน้ำแข็ง
- ห้ามเปิดหรือปิดประตูขณะที่มีคนวางมือไว้ใกล้กับประตูตู้เย็น ไม่เช่นนั้นประตูอาจหนีบน้ำมือของผู้ใช้ได้
- ห้ามวางของที่มีขนาดใหญ่เกินไปไว้ที่ชั้นวางของที่ประตู เพราะหากสิ่งของตกลงลงมา อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ขณะใส่หรือถอดชั้นวางกระจก โปรดหยิบจับชั้นวางอย่างระมัดระวัง เพราะหากชั้นวางตกพื้น อาจทำให้กระจกแตกหรือเกิดการบาดเจ็บได้


ตู้เย็นชาร์ป แบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
(REFRIGERATOR-FREEZER)

รุ่น : SJ-FX42GP-BK/SJ-FX42TP-SL


แบบการจัดผ่านน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ประเภท	I
ชั้นภูมิอากาศ	T
ประเภทดาวของช่องแช่	3 ดาว
ปริมาตรภายในที่กำหนด	421 ลิตร
ค่าพลังงานที่ใช้ต่อปี	478.52 kWh / Year
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
จำนวนเฟส	1 เฟส
สารทำความเย็น	R600a, 66 กรัม
กระแสไฟฟ้า / กำลังไฟฟ้า	1.5 แอมแปร์ / 180 วัตต์
กำลังไฟสูงสุดของหลอดไฟ	3 วัตต์
ฉนวนกันความร้อน	CYCLO PENTANE
น้ำหนักสุทธิ	97 กก.
ผลิตโดย	GUANGDONG HOMA APPLIANCES CO., LTD.
ผลิตในประเทศจีน	

1 เว้นที่ว่างโดยรอบตู้เย็นให้เพียงพอสำหรับการระบายอากาศ


- ค่าตัวเลขเหล่านี้ใช้แสดงขนาดพื้นที่ขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งตู้เย็น ขนาดพื้นที่โดยรอบตู้เย็นส่งผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน
- การเว้นพื้นที่ว่างโดยรอบน้อยเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง และทำให้ตู้เย็นกินไฟมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้อายุการใช้งานของตู้เย็นลดลง และทำให้การรับประกันสินค้าเป็นโมฆะ
- หากใช้ตู้เย็นภายในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนด อาจทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นเพิ่มสูงขึ้น ทำงานเสียงดัง และไม่สามารถทำความเย็นได้ในที่สุด
- ควรเว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของตู้เย็นกับผนังห้อง 50 มม. ขึ้นไป

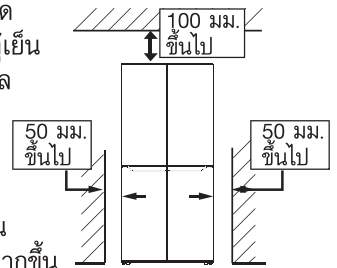

พื้นที่โดยรวมที่จำเป็นต่อการใช้งาน

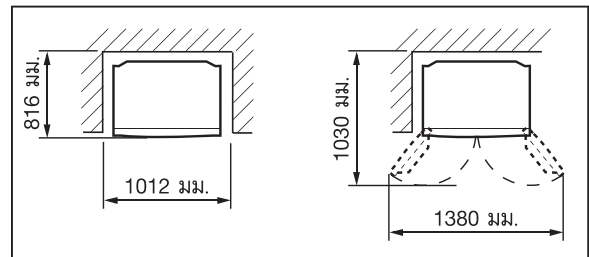

2 ท่านสามารถปรับขาตั้งตู้เย็นด้านหน้าทั้งสองข้าง เพื่อให้ตู้เย็นตั้งวางอยู่ในระดับที่เสมอกัน และแนบไปกับพื้นห้องได้อย่างมั่นคง

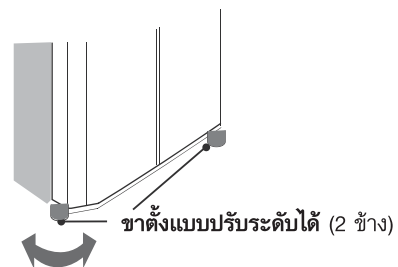

3 เสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง



หมายเหตุ

- ตั้งวางตู้เย็นให้สามารถเสียบหรือถอดปลั๊กไฟได้อย่างสะดวก
- ตั้งวางตู้เย็นให้ห่างจากบริเวณที่มีแสงแดดส่อง และห้ามวางไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อน
- ห้ามวางตู้เย็นไว้บนพื้นโดยตรง ควรใช้ฐานตั้งที่เหมาะสมรองไว้ได้เครื่อง เช่น แผ่นไม้

ก่อนใช้งานตู้เย็นของท่าน

ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้านในตู้เย็น หากใช้น้ำผสมสบู่ ให้เช็ดซ้ำอีกรอบด้วยผ้าชุบน้ำเปล่า


ส่วนต่างๆ ของตู้เย็น

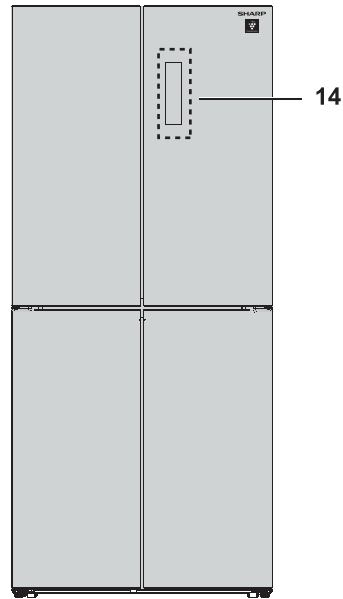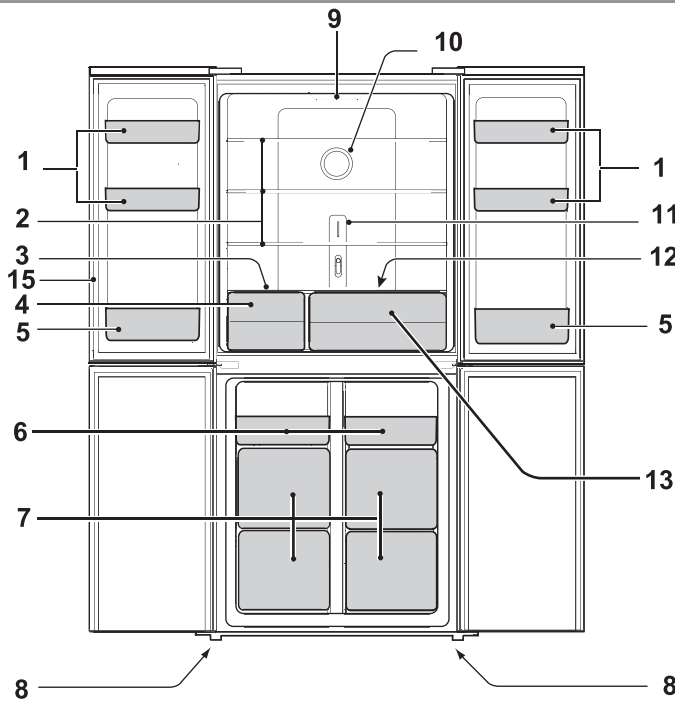


1. ชั้นวางของที่ประตู (4 ชั้น)
2. ชั้นวางของในช่องแช่เย็น (3 ชั้น)
3. ชั้นวางเนื้อช่องแช่ผักและผลไม้
4. ช่องแช่ฟรีซ
5. ชั้นวางขวดน้ำ (2 ชั้น)
6. ถาดวางของในช่องแช่แข็ง (2 ถาด)
7. ล้นชักในช่องแช่แข็ง (4 ล้นชัก)
8. ขาตั้งแบบปรับระดับได้ (2 ข้าง)
9. หลอดไฟ LED
10. ไฟแสดงการทำงานของฟอสมาคลัสเตอร์
ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็นหลังจากตั้งค่า "ฟอสมาคลัสเตอร์"
11. สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่เย็นฟรีซ
สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อ "การใช้งาน"
12. สวิตช์ปรับความชื้น
สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อ "การใช้งาน"
13. ช่องแช่ผักและผลไม้
14. แผงควบคุมการทำงาน

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อไปนี้ถูกจัดไว้ในลิ้นชักของช่องแช่แข็งขณะขนส่ง

ถาดวางไข่

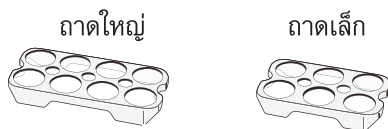


ที่ทำน้ำแข็งพร้อมกระบะใส่น้ำแข็ง



15. บาร์แนวตั้ง

รูปที่ 1



หากบาร์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะสามารถปิดประตูได้

รูปที่ 2




หากบาร์แนวตั้งไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะไม่สามารถปิดประตูได้ จึงควรปรับตำแหน่งตามตัวอย่างในรูปที่ 1


- ภายในบาร์แนวตั้งมีตัวทำความร้อน ท่านจึงอาจรู้สึกร้อนเมื่อสัมผัส แต่ยังสามารถเก็บอาหารได้ตามปกติ

การเติมน้ำแข็งก้อน

- เทน้ำดื่มลงในที่ทำน้ำแข็ง

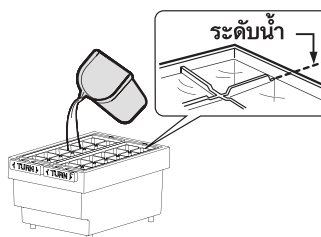

- เมื่อน้ำแข็งเป็นก้อนดีแล้ว ให้ปิดก้านของที่ทำน้ำแข็งตามเข็มนาฬิกาเพื่อเทน้ำแข็งลงในกระบะใส่น้ำแข็ง

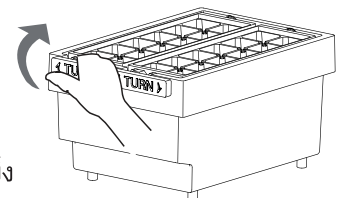

ตัวรอกกำจัดกลิ่น

ตัวรอกกำจัดกลิ่นถูกติดตั้งไว้ตรงช่องทางไหลเวียนของกระแสลมเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องควบคุมการใช้งานและทำความสะอาด

การเตือนเมื่อเปิดประตูค้างไว้

- เมื่อเปิดประตูของช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งค้างไว้นานกว่า 1 นาที จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 5 ครั้ง (บีบ บีบ บีบ บีบ บีบ)
หากท่านไม่ปิดประตู เสียงเตือนจะดังขึ้นทุกๆ 30 วินาที
- เสียงเตือนจะหยุดดังหลังจากปิดประตูครบทุกบานแล้ว

การแสดงผลอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้

อุณหภูมิที่แสดงไว้บนแผงควบคุมจะมีความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิในตัวเย็นเล็กน้อย

ช่องแช่เย็น	การตั้งค่าเริ่มต้น
ช่องแช่เย็น	5°C
ช่องแช่แข็ง	-18°C

ไอคอนแสดงโหมด

ไอคอนของโหมดที่กำลังทำงานอยู่จะสว่างขึ้นบนหน้าจอ

	ฟังก์ชัน	การตั้งค่าเริ่มต้น
	การประหยัดพลังงาน	ปิด
	โหมดวันหยุด	
	การแช่แข็งด่วน	
	พลาสมาคลัสเตอร์	
	การล็อกแผงควบคุม	-

หมายเหตุ

- เมื่อท่านกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง หน้าจอจะสว่างขึ้น
- ทุกโหมดการทำงานจะถูกปิดไว้ในตอนแรก
- หากไม่มีการควบคุมการใช้งานปุ่มกดประมาณ 2 นาที หน้าจอจะดับลงโดยอัตโนมัติ

การล็อกแผงควบคุม

- แผงควบคุมจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานปุ่มสุดท้าย 25 วินาที (ไอคอนโหมด จะสว่างขึ้นบนหน้าจอหลังจากส่งเสียงบี๊บ)
- หากท่านต้องการล็อกแผงควบคุม ให้กดปุ่ม ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปหลังจากที่ไอคอนแสดงโหมด (อุณหภูมิที่เลือก) สว่างขึ้นทันที
- กดปุ่ม ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปอีกครั้งเพื่อปลดล็อก



- ปุ่มควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่เย็น
- ปุ่มตั้งค่าการทำงานของพลาสมาคลัสเตอร์
- ปุ่มควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง
- ปุ่มเลือกโหมด
- ปุ่มล็อก / ปลดล็อกแผงควบคุม

การควบคุมอุณหภูมิ

ตู้เย็นสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ช่องแช่เย็น

ท่านสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2°C ถึง 8°C โดยปรับได้ครั้งละ 1°C

(การตั้งค่านี้อาจไม่มีผลกับการทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน และโหมดวันหยุด)

วิธีการใช้งาน

- 1 กดปุ่ม และเลือกอุณหภูมิ (อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ท่านกดปุ่มนี้)



- 2 ไฟกะพริบ (5 วินาที) (อุณหภูมิที่เลือกจะสว่างขึ้น)

ช่องแช่แข็ง

ท่านสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -14°C ถึง -22°C โดยปรับได้ครั้งละ 1°C

(การตั้งค่านี้อาจไม่มีผลกับการทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน และโหมดแช่แข็งด่วน)

วิธีการใช้งาน

- 1 กดปุ่ม และเลือกอุณหภูมิ (อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ท่านกดปุ่มนี้)



- 2 ไฟกะพริบ (5 วินาที) (อุณหภูมิที่เลือกจะสว่างขึ้น)



การประหยัดพลังงาน

- ใช้โหมดนี้เพื่อให้ตู้เย็นทำงานแบบประหยัดพลังงาน

วิธีการใช้งาน

1 เลือกไอคอนโหมด



หากต้องการปิดโหมดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 อีกครั้ง (ไอคอนโหมดจะดับลง)

- การตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็นรุ่นนี้จะถูกปรับตามอุณหภูมิโดยรอบ การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- การตั้งค่าอุณหภูมิจะไม่มีผลกับโหมดนี้
- หากท่านกดปุ่ม **R** หรือ **F** ไอคอนโหมดนี้ () จะกะพริบขึ้น 3 ครั้ง (อุณหภูมิที่แสดงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
- ท่านสามารถยกเลิกโหมดนี้ได้หากรู้สึกว่าการทำความเย็นไม่เพียงพอหรือใช้เวลาในการทำน้ำแข็งก้อนค่อนข้างนาน

เคล็ดลับสำหรับการประหยัดพลังงาน

- ติดตั้งตู้เย็นไว้ในห้องที่มีการระบายอากาศที่ดี และเว้นพื้นที่ว่างโดยรอบตู้เย็นให้เพียงพอ
- ตั้งวางตู้เย็นให้ห่างจากบริเวณที่มีแสงแดดส่อง และห้ามวางไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อน
- หลีกเลี่ยงการเปิดประตูตู้เย็นให้ได้มากที่สุด
- อาหารที่ยังร้อนอยู่ควรพักไว้ให้เย็นก่อนนำไปแช่ในตู้เย็น
- วางอาหารไว้บนชั้นวางแบบกระจายตัวเพื่อให้กระแสลมเย็นไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ




โหมดวันหยุด

- เปิดใช้งานโหมดนี้เวลาที่ท่านต้องเดินทางไกล หรือไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานๆ

วิธีการใช้งาน

1 เลือกไอคอนโหมด

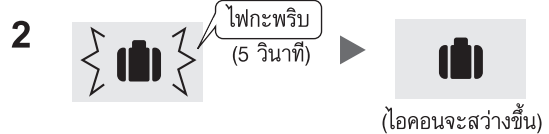

หากต้องการปิดโหมดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 อีกครั้ง (ไอคอนโหมดจะดับลง)

- การตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นจะไม่มีผลกับโหมดนี้ (อุณหภูมิจะเปลี่ยนเป็น 17°C โดยอัตโนมัติ)
- หากท่านกดปุ่ม **R** ไอคอนโหมดนี้ () จะกะพริบขึ้น 3 ครั้ง (อุณหภูมิที่แสดงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
- การตั้งค่าอุณหภูมิขณะอยู่ในโหมดนี้มีดังต่อไปนี้
ช่องแช่เย็น: 17°C (ไม่สามารถปรับได้)
ช่องแช่แข็ง: -14°C ~ -22°C (สามารถปรับได้)

หมายเหตุ

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี ห้ามวางอาหารไว้ในช่องแช่เย็นขณะที่เปิดใช้งานโหมดนี้



การแช่แข็งด่วน


- โหมดนี้ใช้สำหรับการแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้สูญเสียรสชาติของอาหาร

วิธีการใช้งาน

1 เลือกไอคอนโหมด



2

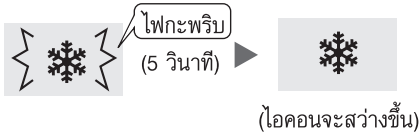

หากต้องการปิดโหมดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 อีกครั้ง (ไอคอนโหมดจะดับลง)

- การตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับช่องแช่แข็งจะไม่มีผลกับโหมดนี้ (อุณหภูมิจะเปลี่ยนเป็น -25°C โดยอัตโนมัติ)
- การตั้งค่าอุณหภูมิขณะอยู่ในโหมดนี้มีดังต่อไปนี้
ช่องแช่เย็น: $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ (สามารถปรับได้)
ช่องแช่แข็ง: -25°C (ไม่สามารถปรับได้)
- หากท่านกดปุ่ม ไอคอนโหมดนี้ () จะกะพริบขึ้น 3 ครั้ง (อุณหภูมิที่แสดงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
- โหมดนี้จะสิ้นสุดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากทำงานครบ 50 ชั่วโมง


หมายเหตุ

- อาหารชิ้นใหญ่จะไม่สามารถแช่แข็งได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้การทำงานของโหมดนี้เพียงรอบเดียว
- หลีกเลี่ยงการเปิดประตูให้ได้มากที่สุดระหว่างการทำงานในโหมดนี้
- เสียงการทำงานในโหมดนี้อาจดังกว่าปกติ ซึ่งเป็นลักษณะปกติ



พลาสมาคลัสเตอร์

เครื่องปล่อยประจุที่อยู่ในตู้เย็นของท่านจะปล่อยประจุไฟฟ้าทั้งประจุบวกและประจุลบออกมาจำนวนมากแบบเป็นกลุ่มก้อนและปล่อยเข้าไปในช่องแช่เย็น กลุ่มประจุไฟฟ้าเหล่านี้ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอากาศ


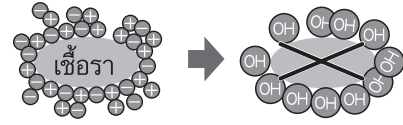


วิธีการใช้งาน

1 กดปุ่ม ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป



2

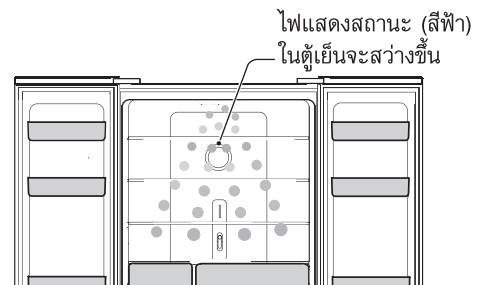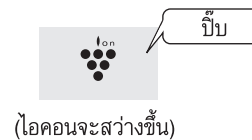

- หากต้องการปิดโหมดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 อีกครั้ง (ไอคอนโหมดจะดับลง)


หมายเหตุ

ท่านอาจได้กลิ่นจางๆ ในตู้เย็น ซึ่งเป็นกลิ่นของโอโซนที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องปล่อยประจุ ปริมาณของโอโซนเป็นปริมาณขั้นต่ำและสลายตัวในตู้เย็นได้อย่างรวดเร็ว

การควบคุมอุณหภูมิของเฟรชโซน

อุณหภูมิของเฟรชโซนสามารถปรับได้ตามประเภทของอาหารที่นำมาแช่เย็น


- เมื่อเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง “ช่องแช่ผักและผลไม้” ท่านจะสามารถใช้ช่องแช่เย็นนี้เป็นช่องแช่ผักและผลไม้ เหมาะสำหรับการรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะกับการแช่ผักและผลไม้
 - เมื่อเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง “ช่องแช่ของสด” ช่องแช่เย็นนี้จะเหมาะสำหรับการเก็บอาหารประเภทปลา หรือของสดอื่นๆ เป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งสามารถเก็บรักษาความสดของอาหารได้ดีที่สุด
- ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้ตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นไว้ที่ต่ำกว่า 4°C และควรนำอาหารไปใช้งานภายใน 3 วัน

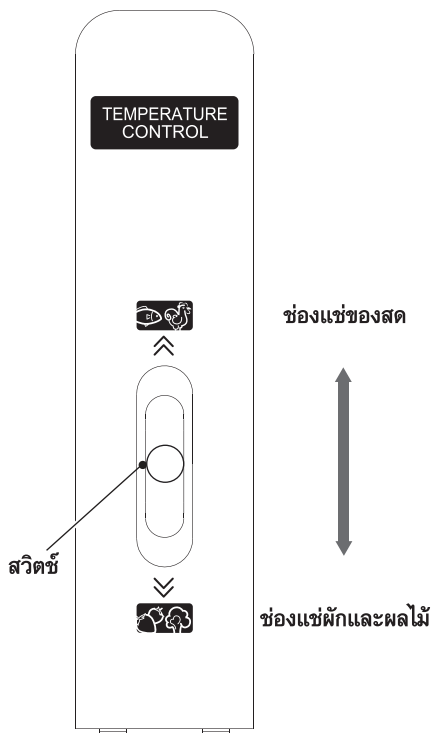

การปรับความชื้นสำหรับช่องแช่ผักและผลไม้

ท่านสามารถปรับความชื้นของช่องแช่ผักและผลไม้

- เลื่อนสวิตช์ไปทางด้านขวาเพื่อให้ได้ความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการแช่ผัก
- เลื่อนสวิตช์ไปทางด้านซ้ายเพื่อให้ได้ความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการแช่ผลไม้

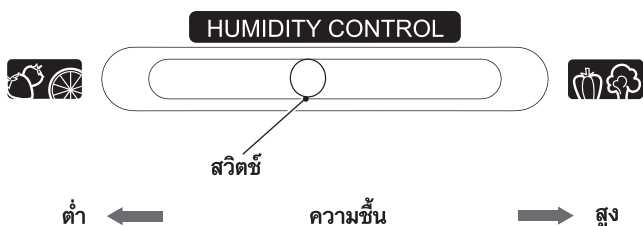

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

ข้อมูลที่สำคัญ

การป้องกันการแตกร้าวของพื้นผิวด้านใน และชิ้นส่วนพลาสติกมีเคลือบดังต่อไปนี้

- เช็ดคราบน้ำมันของอาหารที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนพลาสติกออกให้หมด
- สารเคมีที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดภายในบ้านบางอย่างอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ จึงควรใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบละลายน้ำเจือจางเท่านั้น (น้ำสบู่)
- หากใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบไม่เจือจาง หรือเช็ดน้ำสบู่ออกไม่หมด อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกแตกร้าวได้

การทำความสะอาด

เพื่อสุขอนามัยที่ดี โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เป็นประจำ

- ถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น ชั้นวางของ) ออกจากตัวเครื่องและประตู แล้วนำมาล้างโดยใช้น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง
- ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานเช็ดทำความสะอาดบริเวณด้านในตู้เย็น จากนั้น ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติเช็ดคราบน้ำสบู่ออกให้หมด
- ใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกตู้เย็นทุกครั้งที่มีคราบสกปรก
- ทำความสะอาดขอบยางที่ประตูที่มีแม่เหล็กโดยใช้แปรงสีฟันจุ่มน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน
- ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดแผงควบคุม

หมายเหตุ

- ห้ามใช้น้ำร้อน ผงซัก ครีมน หรือสเปรย์น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่นๆ เช่น น้ำมันสน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน หรืออื่นๆ เพราะอาจทำให้ตู้เย็นเสียหาย และอาจทำให้การรับประกันสินค้าเป็นโมฆะ
- หากมีการถอดปลั๊กตู้เย็น ให้รออย่างน้อย 5 นาทีก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอีกครั้ง
- ชั้นวางกระโจมมีน้ำหนักมาก จึงควรหยิบจับชั้นวางกระโจมอย่างระมัดระวัง ขณะถอดชั้นวางออกจากตู้เย็น และเคลื่อนย้าย
- อย่าทำของหล่นในตู้เย็น หรือกระแทกผนังด้านใน เพราะอาจทำให้พื้นผิวด้านในแตกร้าวได้

การปิดการทำงานของตู้เย็น

หากต้องหยุดใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา:


- นำอาหารออกมาให้หมด
- ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบให้เรียบร้อย
- ทำความสะอาดบริเวณด้านในตู้เย็นและเช็ดให้แห้งสนิท
- เปิดประตูค้างไว้เล็กน้อย 2-3 วันเพื่อให้ด้านในของตู้เย็นแห้งสนิท

การละลายน้ำแข็ง

ตู้เย็นเครื่องนี้สามารถละลายน้ำแข็งได้อัตโนมัติ โดยการทำงานของระบบประหยัพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์

เมื่อหลอดไฟส่องสว่างในตู้เย็นขาด

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากซาร์ปเพื่อทำการเปลี่ยนหลอดไฟดวงใหม่ ไม่อนุญาตให้ช่างซ่อมที่ไม่มีความชำนาญเปลี่ยนหลอดไฟของตู้เย็นเครื่องนี้

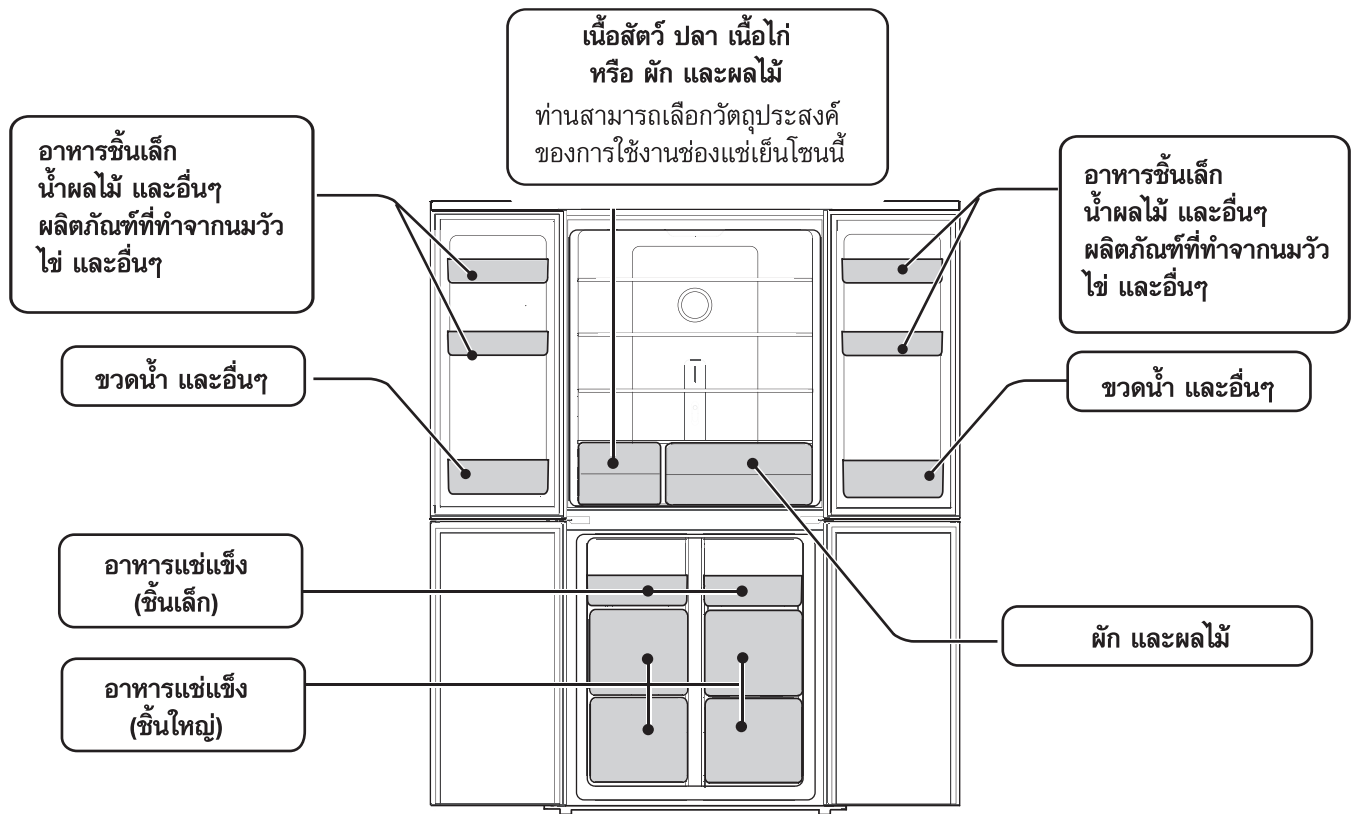

การแช่เย็นเป็นการลดอัตราการเสียของอาหาร

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารที่นำมาแช่เป็นอาหารที่มีความสดใหม่มากที่สุด เพื่อให้สามารถเก็บอาหารได้ตามระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเก็บอาหารที่เน่าเสียได้ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำโดยทั่วไปที่จะช่วยให้คุณเก็บอาหารได้นานขึ้น

ผัก / ผลไม้

ผักและผลไม้ควรห่อด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบหลวมๆ เช่น พลาสติกแรป ถุงพลาสติก (ห้ามซีล) แล้วนำไปแช่ไว้ในช่องแช่ผักและผลไม้ เพื่อลดการสูญเสียความชื้น

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัว และ ไข่

- ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวส่วนใหญ่จะมีการระบุวันหมดอายุไว้บนบรรจุภัณฑ์ พร้อมแจ้งอุณหภูมิที่แนะนำ และระยะเวลาการเก็บอาหารนั้นๆ อย่างชัดเจน
- สำหรับไข่ ควรเก็บไว้ในถาดวางไข่

เนื้อสัตว์ / ปลา / เนื้อไก่

- นำอาหารใส่จานหรือภาชนะที่เหมาะสมแล้วปิดคลุมโดยใช้กระดาษหรือพลาสติกแรป
- สำหรับเนื้อสัตว์ ปลา หรือเนื้อไก่ชิ้นใหญ่ ควรวางไว้ทางด้านหลังของชั้นวาง
- อาหารที่ปรุงสุกแล้วทั้งหมดจะต้องห่อให้มิดชิด หรือนำไปใส่ในภาชนะที่สามารถป้องกันอากาศเข้าได้

* ข้อควรทราบสำหรับอาหารประเภทของสด:

- อาหารประเภทของสด (ที่ห่อไว้อย่างมิดชิด) ควรเก็บไว้ในตู้เย็นตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันอาหารเน่าเสียจนกลืนอาหารปะปนกับอาหารอื่นๆ ที่อยู่ในตู้เย็น

เพื่อการแช่แข็งที่ดีที่สุด


- อาหารที่นำมาแช่แข็งต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพสดใหม่
- ควรแช่แข็งอาหารครั้งละน้อยๆ เพื่อให้สามารถแช่แข็งอาหารได้อย่างรวดเร็ว
- ควรบรรจุอาหารใส่ภาชนะที่เหมาะสม หรือปิดคลุมอาหารให้มิดชิด
- วางอาหารในช่องแช่แข็งให้กระจายตัวเท่าๆ กัน
- ติดฉลากที่ถุงหรือภาชนะเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการอาหารที่แช่แข็งไว้

คำแนะนำสำหรับการป้องกันการเกิดหยดน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็งในตู้เย็น

- ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท หากมีอาหารหล่นลงมา อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างตัวตู้เย็นกับประตู หยิบอาหารกลับไปวางไว้บนชั้นวางของ หรือช่องใส่ช่องที่ประตูให้เรียบร้อย
- อาหารที่มีความชื้นสูงควรเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันอากาศเข้าได้หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกได้อย่างมิดชิด

หมายเหตุ

- วางอาหารไว้บนชั้นวางแบบกระจายเท่าๆ กัน เพื่อให้กระแสลมเย็นไหลเวียนทั่วอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อาหารที่ยังร้อนอยู่ควรพักไว้ให้เย็นก่อนนำไปแช่ในตู้เย็น ไม่เช่นนั้นจะทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นเพิ่มขึ้นและจะทำให้อาหารเน่าเสียได้ง่าย
- การเปิดประตูตู้เย็นนานเกินไปจะทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
- ห้ามวางอาหารหรือภาชนะปิดกั้นช่องระบายอากาศและช่องดูดอากาศของระบบการหมุนเวียนกระแสลมเย็น ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำความเย็นให้กับอาหารได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในตู้เย็น

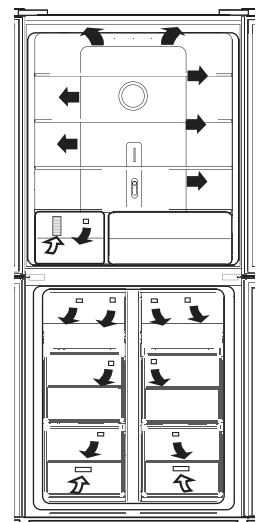

← เข้า
→ ออก

ห้ามวางอาหารไว้หน้าช่องทางออกของกระแสลมเย็น เพราะอาหารอาจเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง

ก่อนติดต่อขอรับบริการ

ก่อนติดต่อขอรับบริการ โปรดตรวจสอบข้อแนะนำดังต่อไปนี้

ปัญหา	วิธีแก้ไข / สถานการณ์
รู้สึกร้อนเมื่อสัมผัสพื้นผิวด้านนอกของตู้เย็น	เป็นลักษณะปกติ เนื่องจากด้านในของตู้เย็นมีการเดินท่อความร้อนเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ
มีเสียงดังมาจากตู้เย็น	เสียงต่อไปนี้เป็นเสียงการทำงานปกติ - คอมเพรสเซอร์ส่งเสียงดังในช่วงเริ่มต้นการทำงาน - เสียงลักษณะนี้จะเบาลงเมื่อผ่านไปครู่หนึ่ง - คอมเพรสเซอร์ส่งเสียงดังวันละครั้ง - เสียงลักษณะนี้จะดังขึ้นทันทีหลังการทำงานของระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของระบบทำความเย็น - เสียงคล้ายของเหลวกำลังไหล (เสียงน้ำไหล เสียงดังฟู) - เป็นเสียงที่เกิดจากการไหลของสารทำความเย็นภายในท่อ (เสียงอาจดังขึ้นเป็นครั้งคราว) - เสียงแตก เสียงดังกรอบแกรบ เสียงเอี้ยดอ๊าด - เป็นเสียงที่เกิดจากการขยายตัวและการหดตัวของผนังด้านใน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้านในระหว่างทำความเย็น
มีเกล็ดน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกาะอยู่ที่ด้านในหรือด้านนอกตู้เย็น	อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเกล็ดน้ำแข็ง และใช้ผ้าแห้งเช็ดหยดน้ำ - เมื่ออากาศโดยรอบมีความชื้นสูง - เมื่อเปิด/ปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ - เมื่อเก็บอาหารที่มีความชื้นสูงไว้ในตู้เย็น (ต้องห่ออาหารให้มิดชิด)
อาหารที่อยู่ในช่องแช่เย็นกลายเป็นน้ำแข็ง	- อาจมีการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นไว้ที่ 2°C เป็นเวลานาน - ปรับอุณหภูมิไปที่ 5°C หรือสูงกว่า - อาจมีการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งไว้ที่ -22°C เป็นเวลานาน - ปรับอุณหภูมิไปที่ -18°C หรือสูงกว่า - หากอากาศโดยรอบมีอุณหภูมิต่ำ อาหารอาจกลายเป็นน้ำแข็งได้แม้ว่าจะตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นไว้ที่ 8°C
ได้กลิ่นอาหารในตู้เย็น	- อาหารที่มึกลิ่นแรงจะต้องห่อไว้ให้มิดชิด - ตัวกรองกำจัดกลิ่นไม่สามารถกำจัดกลิ่นได้ทั้งหมด
เสียงเตือนให้ปิดประตูไม่หยุดดัง	เสียงเตือนจะหยุดดังหลังจากปิดประตูแล้วเท่านั้น
แผงควบคุมไม่ทำงาน	อาจเกิดปัญหานี้ได้ในกรณีต่อไปนี้ - แผงควบคุมถูกล็อกโดยอัตโนมัติหลังการใช้งานปุ่มสุดท้าย 25 วินาที กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อปลดล็อก - แผงควบคุมหรือนิ้วมือของท่านเปื้อนหยดน้ำ น้ำมัน หรืออื่นๆ - เมื่อท่านสัมผัสแผงควบคุมขณะสวมถุงมือ มีผ้าพันแผลพันที่นิ้วมือ หรือใช้เล็บ หรือวัตถุอื่นๆ ในการสัมผัส - มีสติกเกอร์หรือเทปติดอยู่บนปุ่มกด - สัมผัสปุ่มไม่ตรงตำแหน่งที่ถูกต้อง - ยังกดปุ่มไม่นานพอที่จะทำให้ปุ่มกดทำงาน
รหัสแสดงความผิดพลาด (E1 E2 E3 E4 E5 E8) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ	โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาร์ป

หากท่านยังต้องการติดต่อขอรับบริการ

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาร์ปใกล้บ้านท่าน

SHARP

SHARP CORPORATION

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
อาคารพัฒนสิน ชั้น 19-20
6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855
<https://th.sharp>
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888