

SHARP**4T-C75FV1X**<https://global.sharp/restricted/support/aquos/emanual/asia/pdf/fv/android11/index.html>

- (EN)** - Please scan the code above to access PDF E-Manual. The networks of the internet charges will be applied.
- (ID)** - Harap pindai kode di atas untuk mengakses PDF E-Manual. Jaringan biaya internet akan diterapkan.
- (VN)** - Vui lòng quét mã bên dưới để truy cập PDF E-Manual. Các mạng của phí internet sẽ được áp dụng.
- (TH)** - โปรดสแกนโค้ดด้านล่างเพื่อเปิดไฟล์ PDF E-Manual เครื่องข่ายของค่าบริการอินเทอร์เน็ตจะถูกนำไปใช้

AQUOS**LED BACKLIGHT TV****(ID)** - Panduan penyiapan awal

- Harap baca "Tindakan pencegahan penting untuk keselamatan" sebelum menyiapkan TV.

(VN) - Hướng dẫn cài đặt ban đầu

- Vui lòng đọc "Cảnh báo an toàn quan trọng" trước khi cài đặt TV.

(TH) - คำแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้น

- โปรดอ่าน "ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ"

(EN) - Initial setup guide

- Please read "Important safety precautions" before setting up the TV.



TINS-H745WJZZ

A. Supplied accessories


① Remote control unit (× 2) Type A 	② "AAA" size battery (× 4) 	③ Initial setup guide
④ Stand bar (× 2) 	⑤ Base of stand (× 1) 	⑥ Screws (× 10)
⑦ AC cord (× 1) 		

ID	A	①	②	③
ID	Aksesoris yang disertakan	Unit remote kontrol (× 2) Tipe A Tipe B	Baterai ukuran "AAA" (× 4)	Panduan penyiapan awal
VN	Phụ kiện kèm theo	Thiết bị điều khiển từ xa (× 2) Loại A Loại B	Pin cỡ "AAA" (× 4)	Hướng dẫn cài đặt ban đầu
TH	อุปกรณ์ที่ให้มาร่วมเครื่อง	รีโมทคอนโทรล (× 2) ประเภท A ประเภท B	แบตเตอรี่ขนาด "AAA" (× 4)	คำแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้น
ID	④	⑤	⑥	⑦
ID	Bar dudukan (× 2)	Alas dudukan (× 1)	Sekrup (× 10)	Cable AC (× 1)
VN	Thanh đứng (× 2)	Chân đế (× 1)	Vít (× 10)	Dây AC (× 1)
TH	สแตนเดบาร์ (× 2)	ฐานตั้ง (× 1)	สกรู (× 10)	สายไฟ AC (× 1)


TINS-H745WJZZ
23P06-MA-NS
(EN) - 1**(EN) - 2**

B. Inserting the batteries

Remote control unit (Type A)

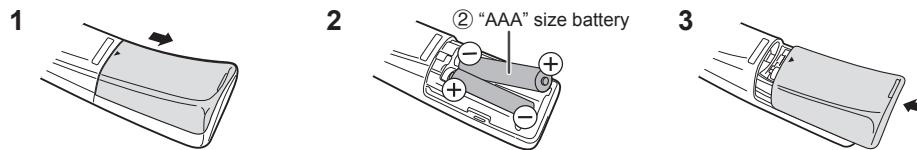

Remote control unit (Type B)

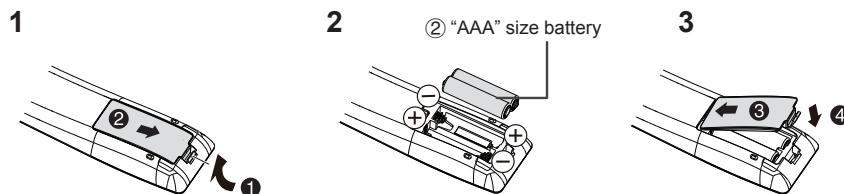

	B
ID	Memasukkan Baterai
VN	Lắp pin vào bộ điều khiển từ xa
TH	การใส่แบตเตอรี่

CAUTION



- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

ID	PERHATIAN • Baterai (kemasan baterai atau baterai terpasang) tidak boleh terpapar pada panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau sejenisnya.
VN	CẤN THẬN • Không được để pin (bộ pin hoặc pin được lắp) tiếp xúc với nhiệt độ cao như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc những thứ tương tự.
TH	ข้อควรระวัง • แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ที่อยู่ในห้องหรือแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง) จะต้องไม่โดนความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด, ไฟ หรือแหล่งความร้อนทางๆ

C. Attaching the stand

Please check the following precautions before assembling.

- Do not lay the TV screen down.
- To protect the screen, do not remove the screen protector pad (cardboard) until installation is complete.
- Always work with two or more people.
Do not hold the four corners of the TV.

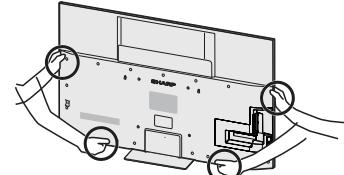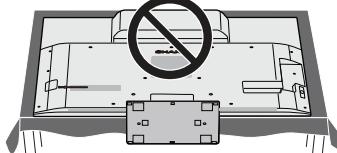


*Screen protector pad

ID	Silakan periksa tindakan pencegahan berikut sebelum merakit. 1) Jangan meletakkan layar TV menghadap ke bawah. 2) Untuk melindungi layar, jangan lepas bantalan pelindung layar (karton) hingga pemasangan selesai. *Bantalan pelindung layar	3) Selalu bekerja dengan dua orang atau lebih. Jangan pegang keempat sudut TV.
VN	Vui lòng kiểm tra các biện pháp phòng ngừa sau đây trước khi lắp ráp. 1) Không đặt màn hình TV xuống. 2) Để bảo vệ màn hình, không tháo tấm bảo vệ màn hình (bia cứng) cho đến khi quá trình lắp đặt hoàn tất. *Tấm bảo vệ màn hình	3) Luôn làm việc với hai người trở lên. Không giữ bốn góc của TV.
TH	โปรดตรวจสอบข้อควรระวังด้านล่างก่อนประกอบ 1) อย่าวางหน้าจอทิ้ง 2) เพื่อป้องกันหน้าจอ อย่าถอดแผ่นป้องกันหน้าจอ (กระดาษแข็ง) ออกก่อนการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ *แผ่นป้องกันรอยหน้าจอ	3) ทำงานร่วมกับคนสองคนขึ้นไป อย่าจับที่มุมทั้งสี่ของทีวี

C. Attaching the stand (Continued)


1 To insert stand bar to the base of stand.

- Align the "Δ" mark on the stand bar with the back of the base of stand and insert it into the base of stand until it clicks.

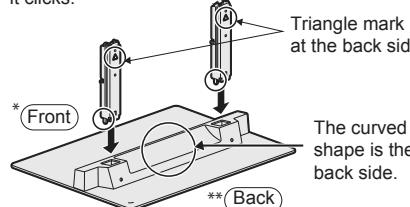

2 Fix the stand bar and the base of stand with six screws for assembling the stand.

- Place the upper side of the stand bar on the floor and the rear side of the base of stand facing down, and then tighten the screws.
- Turn the stand upside down as shown in the figure below and secure it with the six screws.

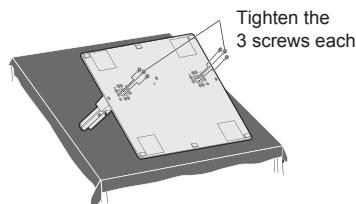

CAUTION

- In order to prevent scratches on the floor, etc., when screwing, please put blanket or etc on it.

ID	2 Kencangkan bar dudukan dan alas dudukan dengan enam sekrup untuk memasang dudukan.
	<ul style="list-style-type: none"> Tempatkan sisi atas tiang dudukan di lantai dan sisi belakang alas dudukan menghadap ke bawah, lalu kencangkan sekurnya. Balikkan dudukan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah dan kencangkan dengan enam sekrup.

Kencangkan 3 sekrup.

PERHATIAN

- Untuk mencegah goresan pada lantai, dll., saat memasang sekrup, harap taruh selimut atau lainnya di atasnya.

VN	2 Cố định thanh chân để và đế chân để bằng sáu vít để lắp ráp chân để.
	<ul style="list-style-type: none"> Đặt mặt trên của thanh giá đỡ trên sàn và mặt sau của chân để úp xuống, sau đó siết chặt vít. Lật ngược chân để như thể hiện trong hình bên dưới và cố định nó bằng sáu con vít.

Siết chặt ba vít..

CẨN THẬN

- Để tránh làm trầy xước sàn nhà, v.v., khi bắt vít, vui lòng đặt chấn hoặc v.v. lên trên.

ID	1 Untuk memasukkan bar dudukan ke alas dudukan. <ul style="list-style-type: none"> Sejajarkan tanda "Δ" pada bar dudukan dengan bagian belakang alas dudukan dan masukkan ke dalam alas dudukan hingga terdengar bunyi klik. <p>Tanda segitiga ada di sisi belakang. Bentuk melengkung adalah sisi belakang.</p> <p>* (Depan) ** (Belakang)</p>
----	---


VN	1 Đặt chân để vào đế của chân để. <ul style="list-style-type: none"> Căn chỉnh dấu "Δ" trên thanh giá đỡ với mặt sau của chân để và lắp nó vào đế của giá đỡ cho đến khi nó phát ra tiếng tách. <p>Dấu tam giác là mặt sau.</p> <p>Hình cong là mặt sau.</p> <p>* (Phía trước) ** (Phía Sau)</p>
----	---

TH	1 เพื่อสั่งแบบขาตั้งเข้ากับฐานของขาตั้ง <ul style="list-style-type: none"> จัดตำแหน่งเครื่องหมาย "Δ" บนแบบขาตั้งให้ตรงกับฐานหลังของฐานของขาตั้ง และใส่เข้าไปในฐานของขาตั้งจนกว่าจะคลิก. เครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่ด้านหลัง. รูปทรงโค้งคือด้านหลัง. <p>* (ด้านหน้า) ** (ด้านหลัง)</p>
----	--


C. Attaching the stand (Continued)

3 Take out the TV.

- Peel off the tape on the TV screen side and slide the bag down.

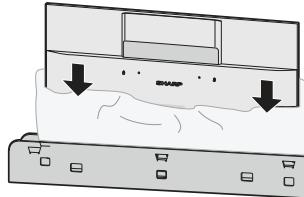


- Do not remove the screen protection pad until the TV installation is complete.

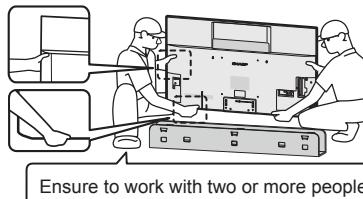

4 Attach the display unit to the stand while keeping the unit in upright position.

- Align the "▽" mark on the display unit with the stand bar and slowly lower it while inserting into the stand bar.

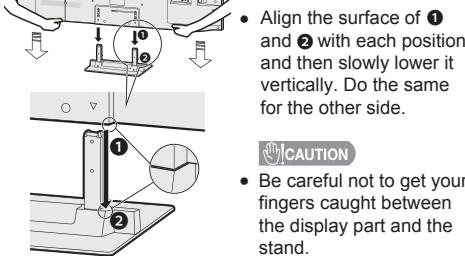

CAUTION

- Be careful not to get your fingers caught between the display part and the stand.

4 Pasang unit tampilan ke dudukan sambil mempertahankan unit dalam posisi tegak.

- Sejajarkan tanda "▽" pada unit tampilan dengan bar dudukan dan turunkan secara perlahan sambil memasukkannya ke dalam bar dudukan.
- Sejajarkan permukaan ① dan ② dengan posisi masing-masing lalu turunkan perlahan secara vertikal.

Lakukan hal yang sama untuk sisi lainnya.

PERHATIAN

- Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit di antara bagian tampilan dan dudukan.

ID	3 Keluarkan TV. <ol style="list-style-type: none"> Kelupas selotip di sisi layar TV dan geser tas ke bawah. Jangan lepas bantalan pelindung layar hingga pemasangan TV selesai. <p>Pastikan untuk bekerja dengan dua orang atau lebih.</p>
----	--

VN	3 Lấy TV ra. <ol style="list-style-type: none"> Bóc băng dính trên mặt màn hình TV và trượt túi xuống. Không tháo tấm bảo vệ màn hình cho đến khi quá trình lắp đặt TV hoàn tất. <p>Đảm bảo làm việc với hai người trở lên.</p>
----	---

TH	3 นำทีวีออก <ol style="list-style-type: none"> ลอกเทปด้านหน้าจอทีวีออกแล้วเลื่อนกระเบื้องลง อย่าถอดแผ่นป้องกันหน้าจอออกจากกาวการติดตั้งทีวีจะเสื่อมสมบูรณ์ <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำงานร่วมกับคนสองคนขึ้นไป</p>
----	--


VN	4 Gắn thiết bị hiển thị vào giá đỡ trong khi giữ thiết bị ở vị trí thẳng đứng. <ul style="list-style-type: none"> Căn chỉnh dấu "▽" trên thiết bị hiển thị với thanh giá đỡ và từ từ hạ thấp nó xuống trong khi lắp vào thanh giá đỡ. Căn chỉnh bề mặt của ① và ② với từng vị trí rồi từ từ hạ xuống theo phương thẳng đứng. Làm tương tự cho phía bên kia.
----	---

CẨN THẬN	<ul style="list-style-type: none"> Cẩn thận để không bị kẹt ngón tay giữa phần màn hình và chân để.
----------	--

TH	4 ติดตั้งหน่วยแสดงผลเข้ากับขาตั้งโดยให้หน้ายื่นในตำแหน่งตั้งตรง. <ul style="list-style-type: none"> จัดตำแหน่งเครื่องหมาย "▽" บนหน่วยแสดงผลให้ตรงกับขาตั้ง และค่อยๆ ลดระดับลงในขณะที่ใส่เข้าไปในแบบขาตั้ง. จัดพื้นผิวของ ① และ ② ให้ตรงกับแต่ละตำแหน่งในขณะที่ใส่เข้าไปในแบบขาตั้ง. <p>ระวังอย่าให้น้ำของคุณติดคอมูระห่างส่วนหน้าจอและขาตั้ง.</p>
----	---

C. Attaching the stand (Continue)

- 5 Fix the TV and the base of stand with four screws provided.

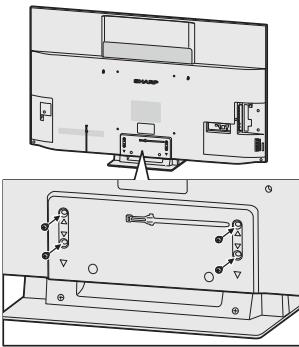

CAUTION

- When installing the TV and the stand bar, please tighten it.
- After fixing, please shake to confirm whether all the screws are tightened.
- After the installation is complete, if you find that the TV is tilted, please loosen the screws slightly to make the TV shift to the horizontal, and then tighten the screws again.

<p>5 Perbaiki TV dan alas dudukan dengan empat sekrup yang disediakan.</p> <p>PERHATIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Saat memasang TV dan sudut penyangga dudukan, harap kencangkan. Setelah diperbaiki, goyangan untuk memastikan apakah semua sekrup dikencangkan. Setelah pemasangan selesai, jika ternyata TV miring, kendurkan sedikit sekrupnya agar TV kembali ke posisi horizontal, lalu kencangkan kembali sekrupnya.
<p>5 Cố định TV và chân đế bằng bốn vít được cung cấp.</p> <p>CẨN THẬN</p> <ul style="list-style-type: none"> Khi lắp TV và thanh đứng, vui lòng vặn chặt. Sau khi cố định, vui lòng lắc để xác nhận xem tất cả các vít đã được siết chặt chưa. Sau khi lắp đặt xong, nếu bạn thấy tivi bị nghiêng, vui lòng nới lỏng các ốc vít một chút để tivi dịch chuyển sang phương ngang, sau đó siết chặt các ốc vít lại.
<p>5 ยืดที่วีและฐานขาตั้งด้วยสกรูสีดำที่ให้มา</p> <p>ข้อควรระวัง</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อติดตั้งที่วีและแกนขาตั้ง โปรดชันให้แน่น. เมื่อติดตั้งที่วีและแกนขาตั้ง โปรดเขย่าเพื่อยืนยันว่าฐานสกruทั้งหมดแน่นและเรียบร้อย หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากคุณพบว่าทีวีเอียง โปรดคลายสกรูออกเล็กน้อยแล้วเลื่อนไปทางหนึ่งจากนั้นให้ฐานสกรูให้แน่นอีกครั้ง


C. Attaching the stand (Continued)

How to remove the stand

Remove the stand by following the steps in "Attaching the stand" in reverse order.

- Follow the steps below to remove the stand bar from the base of stand.


- Remove the screws.

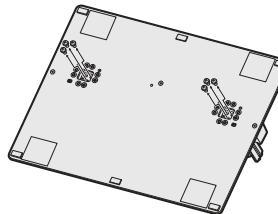

CAUTION

- In order to prevent scratches on the floor, etc., when removing the screws, please put blanket or etc., on it.
- Do not remove or loosen other screws.

- Remove the stand bar from the base of stand.

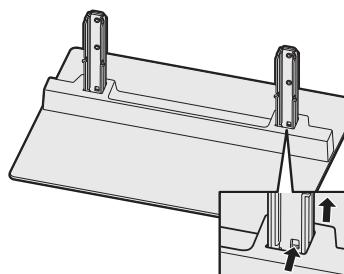

- Use a stick-shaped object to push the protrusion through the hole in the stand bar and pull the stand bar upward.

<p>Saat melepas dudukan</p> <p>Lepaskan dudukan dengan mengikuti langkah-langkah pada "Memasang dudukan" dalam urutan terbalik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk melepaskan bar dudukan dari alas dudukan. <ol style="list-style-type: none"> Lepaskan sekrup. <p>PERHATIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk mencegah goresan pada lantai, dll., saat melepas sekrup, harap letakkan selimut atau dll., di atasnya. Jangan melepas atau melonggarkan sekrup lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Lepas bar dudukan dari alas dudukan. <ul style="list-style-type: none"> Gunakan benda berbentuk tongkat untuk mendorong tonjolan keluar melalui lubang di batang penyangga dan tarik batang penyangga ke atas.

<p>Cách tháo giá đỡ</p> <p>Tháo giá đỡ bằng cách làm theo các bước trong phần "Gắn giá đỡ" theo thứ tự ngược lại.</p> <ul style="list-style-type: none"> Thực hiện theo các bước bên dưới để tháo thanh chân để khỏi để chân đế. <ol style="list-style-type: none"> Tháo các vít. <p>CẨN THẬN</p> <ul style="list-style-type: none"> Để tránh làm trầy xước sàn nhà, v.v., khi tháo vít, vui lòng đặt chăn hoặc v.v. lên đó. Không tháo hoặc nới lỏng các vít khác. <ol style="list-style-type: none"> Tháo thanh chân để ra khỏi chân đế. <ul style="list-style-type: none"> Sử dụng một vật hình que để đẩy phần nhô ra qua lỗ trên thanh giá đỡ và kéo thanh giá đỡ lên trên.
<p>วิธีถอดขาตั้ง</p> <p>ถอดขาตั้งโดยตามขั้นตอนใน "การประกอบขาตั้ง" ในลำดับย้อนกลับ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อถอดขาตั้งออกจากฐานของขาตั้ง. <ol style="list-style-type: none"> ถอดสกรูออก. <p>ข้อควรระวัง</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อลบกันรอยขีดข่วนบนพื้นฯลฯ เมื่อถอดสกรูออก โปรดวางผ้าหรืออื่นๆ ไว้บนนั้น. อย่าถอดหรือคลายสกรูอื่นๆ. <ol style="list-style-type: none"> ถอดแกนขาตั้งออกจากฐานของขาตั้ง. <ul style="list-style-type: none"> ใช้ตุ๊กตาทรงแหลมแล้วดึงแกนขาตั้งขึ้น.

Dear SHARP customer

Thank you for your purchase of the SHARP LCD colour TV product. To ensure safety and many years of trouble-free operation of your product, please read the Important Safety Precautions carefully before using this product.

Important Safety Precautions

[ENGLISH ]

- Stand base must be attached to prevent the TV set from falling down and cause injuries.
- Cleaning — Unplug the AC cord from the AC outlet before cleaning the product. Use a soft damp cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners, aerosol cleaners or chemical cloth to clean it, as such materials may damage the product.
- Water and moisture — Do not use the product near water, such as bathtub, washbasin, kitchen sink, laundry tub, swimming pool and in a wet basement.
- Do not place vases or any other water-filled containers on this product. The water may spill onto the product causing fire or electric shock.
- Stand — Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod or table. Doing so can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Use only a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. When mounting the product on a wall, be sure to follow the manufacturer's instructions. Use only the mounting hardware recommended by the manufacturer.
- When relocating the product placed on a cart, it must be moved with utmost care. Sudden stops, excessive force and uneven floor surface can cause the product to fall from the cart.
- Ventilation — The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings since insufficient ventilation can cause overheating and/or shorten the life of the product. Do not place the product on a bed, sofa, rug or other similar surface, since they can block ventilation openings. This product is not designed for built-in installation; do not place the product in an enclosed place such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.
- The LCD panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is struck forcefully or with a sharp object. If the LCD panel is broken, be careful not to be injured by broken glass.
- Heat sources — Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters, stoves and other heat-generating products (including amplifiers).
- To prevent fire, never place any type of candle or naked flames on the top or near the TV set.
- To prevent fire or shock hazard, do not place the AC power cord under the TV set or other heavy items.
- Do not place heavy objects on this product or stand on it. Doing so could cause injury if the product overturns. Take special care near children and pets.
- The LCD panel is made with extremely high precision technology, and has 99.99% or more effective pixels. The 0.01% or less missing pixels or those that are always lit is not a malfunction.

Precautions when transporting the TV

When transporting the TV, never carry it by holding or otherwise putting pressure onto the display. Be sure to always carry the TV by two people holding it with two hands — one hand on each side of the TV.

- Do not display a still picture for a long time, as this could cause an afterimage to remain.
- Install the product on the place where the AC cord can be unplugged easily from the AC outlet or from the AC INPUT terminal on the rear of the product.
- If a TV is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the TV.
 - Only using furniture that can safely support the TV.
 - Ensuring the TV is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a suitable support.
 - Not standing the TV on cloth or other materials placed between the TV and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the TV or its controls.
- Do not install the TV in a location in which it will be subject to water drops such as underneath an air conditioning unit or in the vicinity of a humidifier.
 - Water drops falling onto the TV and water entering inside it may result in fire, electric shock, or malfunctions.
 - We recommend that you install the TV at least 1m away from the outlet of an air conditioner.

Initial installation

Follow the steps below one by one when using the TV for the first time. Some steps may not be necessary depending on your TV installation and connection.

- 1 Connect an RF IN cable to the RF IN terminal.



- 2 Plug the AC cord into the AC inlet of the main unit. Plug the AC cord into the AC outlet.

- Place the TV close to the AC outlet, and keep the power plug within reach.
- Product shape varies in some countries.

- 3 Press  (JOG-KEY) on the TV.

- 4 Run the initial installation.


- Follow the guide on the TV screen to set the settings.

Instruction for using AV IN.

Requires RCA jack conversion.


Buy the service parts (QCNWGA252WJPZ).

Side terminal

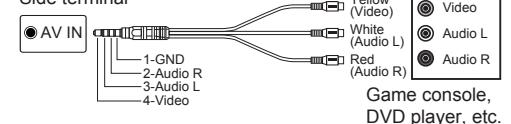

Terminal Diagram

TV (Rear)

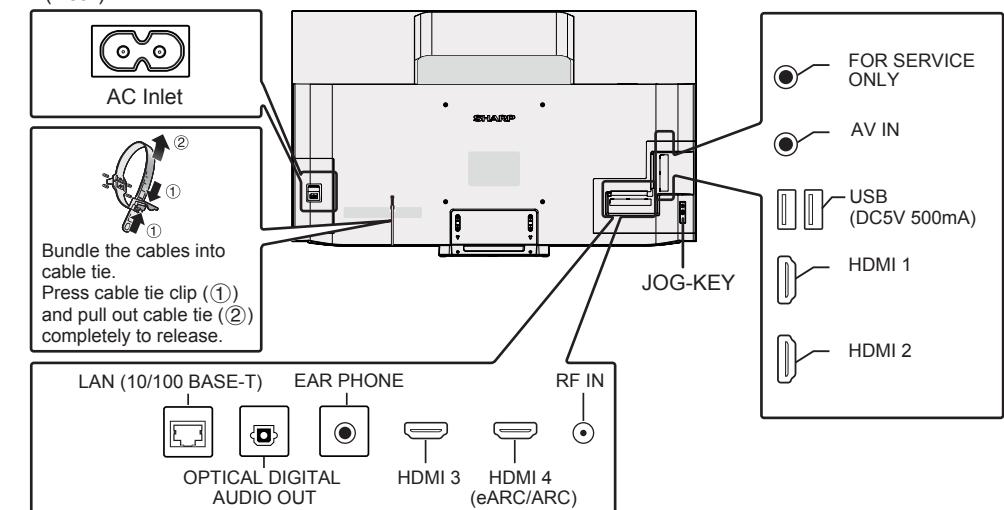

Viewing E-Manual

Viewing the Built-in Operation Manual

Displays the built-in operation manual on the screen. You can read information about how to use this device.

The internet connection will be required.

- 1 Press  (HOME) to display the HOME screen, press  to select "Manual", and then press ENTER/OK.

This displays the built-in operation manual screen.

- 2 When you select contents, its page will be displayed.



Appendix

Troubleshooting

The problems described below are not always caused by malfunctions. Check the TV again before having the TV serviced.

Problem	Possible Solution
• No power.	• Check if you pressed POWER on the remote control unit. • Is the AC cord disconnected? • Has the power been turned on?
• Remote control unit does not operate.	• Are batteries inserted with polarity (+, -) aligned?
• No picture.	• Is connection to other components correct?
• No sound.	• Is connection to other components correct?

Clearing the password

If you forget the password, clear the password using the following procedure.

- 1 From the Dashboard, select "Settings" > "System" > "About" > "Reset" > "Factory reset", and then press **ENTER/OK**.
- 2 When you perform a reset, the TV will be returned to the factory preset values, and you need to set the password again.

NOTE

- The default PIN is "1234".
- As a precautionary measure, make a note of your password, and keep it in a safe place.

DISCLAIMERS

- This SHARP device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of use provided by such content or service provider. SHARP shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such authorization or terms of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services provided are for personal and non-commercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.
- SHARP is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.

You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your device properly. SHARP, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.

- ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS-IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.
- SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.
- IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES, WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Specifications

Item	Model		4T-C75FV1X
LCD panel	189 cm		
Resolution	8,294,400 pixels (3840 × 2160)		
Video colour system	PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60		
TV function	TV-standard	Analogue	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M
	Digital		DVB-T / DVB-T2
	Receiving channel	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz
	TV-tuning system		Auto Preset
	STEREO/BILINGUAL		NICAM: B/G, I, D/K A2 stereo: B/G MTS:M
Audio amplifier	Total 85W [(15W × 2) + (10W × 2) + (10W × 2) + 15W]		
Terminals	RF IN		75 Ω DIN type
	HDMI 1		HDMI 4K, ALLM
	HDMI 2		HDMI 4K, ALLM
	HDMI 3		HDMI 4K, ALLM/VRR (120P)
	HDMI 4		HDMI 4K, ALLM/VRR (120P), eARC/ARC
	AV IN		ϕ 3.5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)
	USB		USB 2.0 (DC5V 500mA output)
	USB		USB 2.0 (DC5V 500mA output)
	LAN (10/100 BASE-T)		Network connector
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT		Optical S/PDIF digital audio output
	EAR PHONE		ϕ 3.5 mm stereo
FOR SERVICE ONLY			ϕ 2.5 mm jack
WIFI Protocol			IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band
WIFI Security			WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Bluetooth			V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1
OSD language			English/Simplified Chinese/Traditional Chinese(TW)/Traditional Chinese(HK)/Arabic/French/Thai/Portuguese/Vietnamese/Hindi/Russian/Bahasa Malaysia/Bahasa Indonesia
Power requirement			AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
Power consumption (Standby)			XXXW(X.XW)
Dimensions	without stand W x H x D (mm)		1667 × 970 × 88
	with stand W x H x D (mm)		1667 × 1014 × 335
Weight without stand (with stand)			40.5 kg (46.5 kg)
Operating temperature			0°C to + 40°C

- As a part of policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units. There may be some deviations from these values in individual units.
- Specification may differ depending on the selected country.

CAUTION

- Installing the Liquid Crystal Television requires special skill that should only be performed by qualified service personnel. Customers should not attempt to do the work themselves. SHARP bears no responsibility for improper mounting or mounting that results in accident or injury.
- Carefully read the instructions that come with the bracket before beginning work.
- Do not install / mount the TV with tilting condition.

Pelanggan SHARP Yang Terhormat

Terima kasih Anda telah membeli produk LCD TV berwarna SHARP. Untuk menjamin/memastikan keamanan serta pemakaian produk tanpa masalah, silahkan membaca Petunjuk Penting Pemakaian Yang Aman, dengan hati-hati sebelum memakai produk ini.

Petunjuk Penting Pemakaian Yang Aman

[INDONESIA ID]

- Alas dudukan harus dipasang untuk mencegah TV agar tidak jatuh dan menyebabkan cedera.
- Membersihkan Produk — Cabut kabel listrik dari soket listrik sebelum membersihkan produk. Gunakan kain lembab lembut untuk membersihkan TV. Jangan gunakan cairan pembersih, pembersih aerosol atau kain yang mengandung bahan kimia untuk membersihkannya, seperti bahan yang dapat merusak produk ini.
- Air dan lembap — Jangan menggunakan produk di dekat air, seperti bak mandi, wastafel, tempat cuci piring/pakaian, kolam renang, dan tempat yang mengandung air lainnya.
- Jangan meletakkan vas atau wadah yang diisi air lainnya pada produk ini. Air tersebut akan tumpah ke dalam produk ini dan dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Letak — Jangan meletakkan produk diatas meja beroda, dudukan, tripod, atau meja yang tidak stabil. Dengan melakukan hal itu dapat menyebabkan produk untuk jatuh, sehingga mengakibatkan cidera serius bagi pemilik, dan juga merusak produk. Gunakan hanya meja, dudukan, tripod, siku-siku yang dianjurkan oleh pihak produsen atau yang dijual bersama produk ini. Sewaktu menempelkan produk pada dinding, ikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen. Gunakan hanya perangkat pemasangan yang dianjurkan oleh pihak produsen.
- Ketika hendak memindahkan produk dari tempat beroda, harus dipindahkan dengan sangat hati-hati. Berhenti mendadak, tenaga berlebihan dan permukaan lantai yang tidak sama dapat menyebabkan produk terjatuh.
- Ventilasi — Lubang angin dan lubang lainnya dalam kabinet dirancang untuk aliran udara. Jangan menutup dan menyumbat lubang-lubang ini, karena lubang ventilasi yang tidak cukup dapat menyebabkan panas yang berlebihan dan/atau memperpendek umur produk. Jangan meletakkan produk diatas tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa, karena akan dapat terhambatnya lubang ventilasi. Produk ini tidak dirancang untuk pemasangan permanen. Jangan meletakkan produk pada tempat yang tertutup seperti rak buku, atau rak, kecuali disediakan ventilasi yang memadai atau mengikuti petunjuk oleh pembuatnya.
- Panel LCD yang digunakan dalam produk ini dibuat dari kaca. Oleh karena itu, dapat pecah jika produk tersebut terbentur keras atau terkena benda tajam. Jika panel LCD pecah, hati-hati agar tidak terluka oleh pecahan kaca.
- Sumber-sumber panas — Jauhkan produk dari sumber-sumber panas seperti radiator, pemanas, kompor, dan produk pembangkit panas lainnya (termasuk amplifier).
- Untuk mencegah kebakaran, jangan meletakkan segala tipe lilin atau api terbuka yang menyala diatas LCD.
- Untuk mencegah kebakaran atau sengatan listrik, jangan meletakkan kabel listrik dibawah TV atau benda berat lainnya.
- Jangan meletakkan benda berat diatas produk ini atau mendudukinya. Dengan melakukan hal ini dapat menyebabkan cidera, jika produk ini terjatuh dan terbalik. Jauhkan produk ini dari anak-anak dan binatang peliharaan.
- Panel LCD dibuat dengan teknologi presisi sangat tinggi, dan memiliki 99,99% atau lebih piksel efektif. Piksel yang hilang 0,01% atau kurang atau yang selalu menyala bukanlah kerusakan.

Tindakan kewaspadaan ketika mengangkat TV

Ketika mengangkat TV, jangan sekali-kali membawanya dengan memegang atau menekan layar. Pastikan bahwa TV selalu diangkat oleh dua orang yang memegangnya dengan dua tangan – satu tangan di masing-masing bagian samping TV.

- Jangan menampilkan gambar diam terlalu lama, karena bisa menimbulkan gambar bekas yang tidak hilang.
- Pasang produk pada tempat di mana kabel AC dapat dicabut dengan mudah dari stop-kontak AC, atau dari terminal INPUT AC di belakang produk.
- Jika televisi tidak diletakkan pada tempat yang stabil, ini bisa berbahaya karena televisi bisa jatuh. Banyak cedera, khususnya pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengambil tindakan pencegahan seperti:
 - Menggunakan kabinet atau dudukan yang direkomendasikan oleh produsen televisi ini.
 - Hanya menggunakan mebel yang dapat menopang televisi dengan aman.
 - Memastikan televisi tidak terletak di atas tepi mebel.
 - Tidak meletakkan televisi di atas mebel yang tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa menambatkan mebel dan televisi ke dudukan yang kuat.
 - Tidak meletakkan televisi di atas pakaian atau bahan lain yang disisipkan di antara televisi dan mebel penopang.
 - Mengajarkan anak-anak tentang bahayanya memanjat mebel untuk meraih televisi atau kontrolnya.
- Jangan memasang TV di tempat yang akan dapat terkena tetesan air, misalnya di bawah unit penyejuk udara atau di dekat alat pelembab udara.
- Tetesan air yang jatuh di atas TV dan masuk ke dalamnya dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan.
- Sebaiknya Anda memasang TV dengan jarak minimal 1m dari saluran keluar unit penyejuk udara.

Pemasangan awal

Ikuti langkah di bawah ini satu per satu ketika menggunakan TV untuk pertama kalinya.

- Sambungkan kabel RF IN ke terminal RF IN.



- Tancapkan kabel AC ke saluran masuk AC unit utama.

- Tancapkan kabel AC ke stopkontak AC. Letakkan TV dekat dengan stop-kontak AC, dan jagalah colokan kabel daya dalam jangkauan.
 - Bentuk produk bervariasi di beberapa negara.

- Tekan (TOMBOL JOG) pada TV.


- Jalankan instalasi awal.

- Ikuti panduan pada layar TV untuk menyetel pengaturan.

Instruksi untuk menggunakan AV IN.

Membutuhkan konversi jack RCA.
Beli suku cadang layanan (QCNWGA252WJPZ).


Terminal bawah

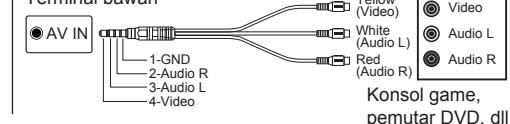

Konsol game,
pemutar DVD, dll

Diagram terminal

Televisi (belakang)

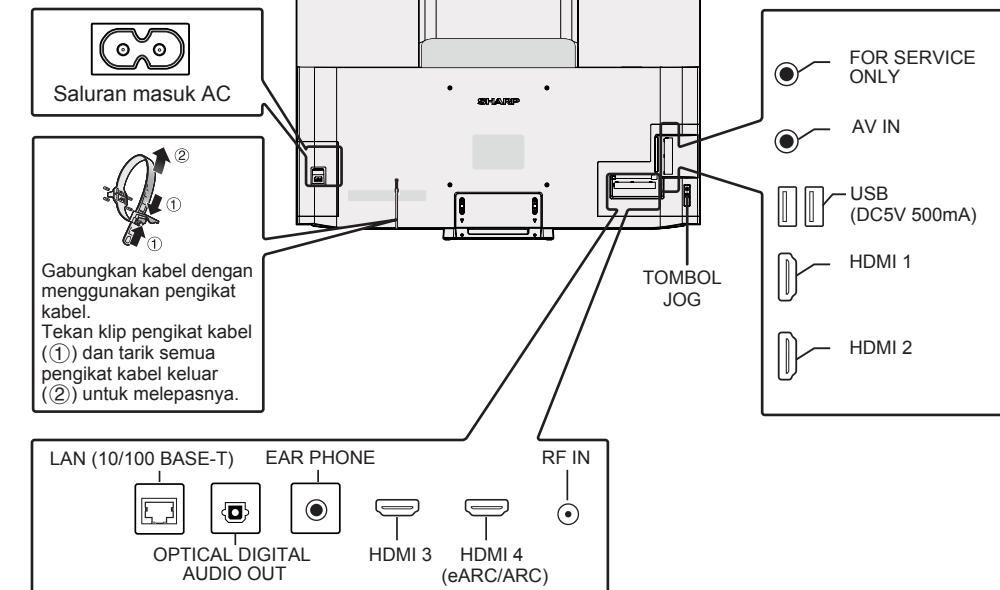

Melihat Manual Elektronik

Melihat Manual Pengoperasian Bawaan

Menampilkan manual operasi tertanam pada layar. Anda dapat membaca informasi tentang cara menggunakan perangkat ini.

Koneksi internet akan diperlukan.

- Tekan (RUMAH) untuk menampilkan layar RUMAH, tekan </> untuk memilih "Manual", lalu tekan ENTER/OK. Ini akan menampilkan layar manual pengoperasian bawaan.



- Apabila Anda memilih konten, halamannya akan ditampilkan.

Lampiran

Pemecahan Masalah

Masalah yang digambarkan di bawah tidak selalu disebabkan oleh kegagalan fungsi. Periksa kembali TV sebelum melakukan tindakan perbaikan.

Masalah	Kemungkinan Solusi
• Tidak ada daya.	• Periksa apakah Anda telah menekan POWER pada remote kontrol. • Apakah kabel AC terhubung? • Apakah daya telah dinyalakan?
• Unit remote kontrol tidak dioperasikan.	• Apakah baterai dimasukkan dengan polaritas (+, -) sesuai?
• Tidak ada gambar.	• Apakah sambungan ke komponen lain benar?
• Tidak ada suara.	• Apakah sambungan ke komponen lain benar?

Membersihkan kata sandi

Jika Anda lupa kata sandi, hapus kata sandi menggunakan prosedur berikut.

- Dari layar Dasbor, pilih "Setelan" > "Sistem" > "Tentang" > "Reset" > "Reset ke setelan pabrik", lalu tekan **ENTER/OK**.
- Ketika Anda melakukan reset, TV akan dikembalikan ke pengaturan standar pabrik, dan Anda harus mengeset kata sandi kembali.



- PIN standarnya adalah "1234".
- Sebagai langkah pencegahan, buat catatan untuk kata sandi Anda, dan simpan itu di tempat yang aman.

SANGGAHAN

- PERANGKAT SHARP ini memfasilitasi akses ke konten dan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga. Konten dan layanan yang dapat diakses melalui perangkat ini dimiliki oleh dan mungkin merupakan hak paten pihak ketiga. Oleh karena itu, setiap penggunaan layanan dan konten pihak ketiga tersebut harus sesuai dengan otorisasi atau ketentuan penggunaan apa pun yang diberikan oleh penyedia layanan atau konten tersebut. SHARP tidak bertanggung jawab kepada Anda atau pihak ketiga mana pun atas kegagalan dalam mematuhi otorisasi atau ketentuan penggunaan tersebut. Kecuali dinyatakan dilizinkan secara khusus oleh penyedia layanan atau konten yang berlaku, semua konten dan layanan yang diberikan pihak ketiga adalah untuk penggunaan pribadi dan non-komersial; Anda dilarang memodifikasi, menyalin, mendistribusikan, mentransmisikan, menampilkan, mempertontonkan, mereproduksi, mengupload, mempublikasikan, memberi lisensi, membuat karya turunan dari, mentransfer, atau menjual konten atau layanan apa pun yang tersedia melalui perangkat ini dengan cara atau media apa saja.
- SHARP tidak bertanggung jawab, maupun berkewajiban secara hukum, atas masalah terkait layanan pelanggan yang berhubungan dengan konten atau layanan pihak ketiga. Pertanyaan, komentar, atau pertanyaan lain apa pun terkait layanan yang berhubungan dengan konten atau layanan pihak ketiga harus diajukan langsung ke penyedia layanan atau konten yang berlaku. Anda mungkin tidak dapat mengakses konten atau layanan dari perangkat karena berbagai alasan yang mungkin tidak berhubungan dengan perangkat itu sendiri, termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan daya, koneksi internet lainnya, atau kegagalan untuk mengonfigurasi perangkat Anda secara tepat. SHARP, direktur, pejabat, karyawan, agen, kontraktor, dan afiliasinya tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atau pihak ketiga mana pun terkait dengan kegagalan atau gangguan pemeliharaan tersebut, terlepas dari apakah penyebab tersebut dapat dihindari atau tidak.
- SEMUA KONTEN ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA YANG DAPAT DIAKSES MELALUI PERANGKATINI DISEDIAKAN KEPADA ANDA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA YANG TERSEDIA" DAN SHARP SERTA AFILIASINYA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERNYATAAN DALAM BENTUK APA PUN KEPADA ANDA, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KETIADAAN PELANGGARAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU JAMINAN KESESUAIAN, KETERSEDIAAN, KETEPATAN, KELENGKAPAN, KEAMANAN, KEPAMILIKAN, KEGUNAAN, TIDAK ADANYA KELALAIAN ATAU BEBAS DARI KESALAHAN ATAU OPERASI TAK TERGANGGU ATAU PENGUNAAN KONTEN ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN KEPADA ANDA, ATAU BAHWA KONTEN ATAU LAYANAN TERSEBUT AKAN MEMENUHI KEBUTUHAN ATAU HARAPAN ANDA.
- SHARP BUKAN AGEN DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN ATAU KELALAIAN PENYEDIA LAYANAN ATAU KONTEN PIHAK KETIGA, MAUPUN ASPEK APA PUN DARI KONTEN ATAU LAYANAN TERKAIT DENGAN PENYEDIA PIHAK KETIGA TERSEBUT.
- DALAM KEADAAN APA PUN, SHARP DAN/ATAU AFILIASINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAU PIHAK KETIGA MANA PUN ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, GANTI RUGI, KONSEKUENSIAL, ATAU KERUSAKAN APA PUN LAINNYA, BAIK TEORI PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN KONTRAK, KESALAHAN, KELALAIAN, PELANGGARAN JAMINAN, KEWAJIBAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA DAN APAKAH SHARP DAN/ATAU AFILIASINYA TELAH DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT ATAU TIDAK.

Spesifikasi

Item	Model		4T-C75FV1X
Panel LCD	189 cm		
Resolusi	8 294 400 piksel (3840 × 2160)		
Fungsi TV	Standar-TV	Analog	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M
	Digital		DVB-T / DVB-T2
	Saluran Penerimaan	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz
	Sistem penalaan TV		Prasetel otomatis
Amplifier audio	STEREO/BILINGUAL		NICAM: B/G, I, D/K A2 stereo: B/G MTS:M
			Total 85W [(15W × 2) + (10W × 2) + (10W × 2) + 15W]
Terminal	RF IN		75 Ω tipe DIN
	HDMI 1		HDMI 4K, ALLM
	HDMI 2		HDMI 4K, ALLM
	HDMI 3		HDMI 4K, ALLM/VRR (120P)
	HDMI 4		HDMI 4K, ALLM/VRR(120P), eARC/ARC
	AV IN		φ 3,5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)
	USB		USB 2.0 (output DC5V 500mA)
	USB		USB 2.0 (output DC5V 500mA)
	LAN (10/100 BASE-T)		Konektor jaringan
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT		Output audio digital S/PDIF optik
Protokol WIFI	EAR PHONE		Stereo φ 3,5 mm
	FOR SERVICE ONLY		Jack φ 2,5 mm
Keamanan WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band	
Bluetooth		WFA 3-Personal, WPA 2-Personal, WPA-Personal	
Bahasa OSD		V2.1 + EDR /4.2/5.1	
Kebutuhan Daya		Bahasa Inggris/Bahasa Cina Sederhana/Cina Tradisional(TW)/Cina Tradisional(HK)/Arab/Prancis/Thailand/Portugis/Vietnam/India/Rusia/Bahasa Melayu/Bahasa Indonesia	
Konsumsi Daya (Siaga)		AC 110 - 240 V, 50/60 Hz	
Dimensi	tanpa dudukan W x H x D (mm)		1667 × 970 × 88
	dengan dudukan W x H x D (mm)		1667 × 1014 × 335
Berat tanpa dudukan (dengan dudukan)		40,5 kg (46,5 kg)	
Suhu pengoperasian		0°C sampai +40°C	

- Sebagai bagian dari kebijakan untuk pengembangan berkelanjutan, SHARP berhak untuk membuat perubahan rancangan dan spesifikasi pengembangan produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Spesifikasi kinerja yang ditunjukkan unit-unit produksi adalah nilai-nilai nominal dari unit produksi. Ada beberapa perbedaan dari nilai-nilai tersebut untuk setiap unitnya.
- Spesifikasi mungkin berbeda tergantung negara yang dipilih.



- Memasang TV LCD membutuhkan keahlian khusus dan seharusnya hanya dilakukan oleh petugas yang berkualifikasi. Jangan sekali-kali mencoba memasang sendiri. SHARP tidak bertanggung jawab atas pemasangan yang tidak tepat atau pemasangan yang mengakibatkan cidera atau kecelakaan serius.
- Bacalah dengan hati-hati petunjuk yang berkaitan dengan braket sebelum memulai memasangnya.
- Jangan memasang / memasang TV dengan kondisi miring.

Kính gửi khách hàng của SHARP

Cám ơn các bạn đã mua sản phẩm TV màu LCD của SHARP. Để đảm bảo cho sản phẩm của bạn hoạt động an toàn và không bị hỏng hóc trong nhiều năm, vui lòng đọc kỹ Lưu ý An toàn Quan trọng trước khi sử dụng sản phẩm này.

Lưu ý an toàn quan trọng

[TIẾNG VIỆT VN]

- Phải lắp đế để TV không đổ và gây thương tích.
- Làm sạch — Rút dây AC ra khỏi ổ cắm AC trước khi làm sạch sản phẩm. Sử dụng vải ẩm để làm sạch sản phẩm. Không sử dụng dung dịch lau, dung dịch lau chìa loại phun hoặc vải hóa học để lau chìa thiết bị vì các vật liệu này có thể làm hỏng sản phẩm.
- Nước và hơi ẩm — Không sử dụng sản phẩm gần nước, như chậu tắm, bồn tắm, chậu rửa nhà bếp, chậu giặt, bể bơi và trên nền ẩm.
- Không đặt lọ hoa hoặc bất kỳ bình chứa nước nào trên sản phẩm này. Nước có thể tràn ra sản phẩm gây hoả hoạn hoặc điện giật.
- Đé — Không đặt sản phẩm lên xe, đế, giá ba chân hoặc bàn không vững chắc. Làm như vậy có thể khiến sản phẩm bị rơi, gây ra thương tích cá nhân cũng như hư hại sản phẩm. Chỉ sử dụng xe, đế, giá ba chân, giá đỡ hoặc bàn được nhà sản xuất khuyên dùng hoặc được bán cùng sản phẩm. Khi lắp sản phẩm trên tường, hãy chắc chắn thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Chỉ sử dụng phần cứng lắp đặt được nhà sản xuất khuyên dùng.
- Khi di chuyển sản phẩm đã được đặt trên xe, phải di chuyển sản phẩm hết sức cẩn thận. Dùng đót ngọt, lực quá mạnh và bè mặt sản không bằng phẳng có thể khiến cho sản phẩm rơi ra khỏi xe.
- Thông gió — Lỗ thông gió và các lỗ khác trong thùng máy được thiết kế để thông gió. Không che phủ hoặc chặn những lỗ thông gió và những lỗ này vì thông gió không đủ có thể gây ra quá nhiệt và/hoặc làm giảm tuổi thọ của sản phẩm. Không đặt sản phẩm trên giường, đệm, thảm hoặc bè mặt tương tự, vì chúng có thể cản trở các lỗ thông gió. Sản phẩm này không được thiết kế để lắp đặt bên trong; không đặt sản phẩm ở nơi kín như tủ sách hoặc giá, trừ khi có thể thông gió đầy đủ hoặc thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Màn hình LCD sử dụng trong sản phẩm này được làm bằng thuỷ tinh. Vì vậy, nó có thể vỡ khi sản phẩm bị đập mạnh hoặc bằng vật nhọn. Nếu màn hình LCD bị vỡ, cẩn thận không để bị thương do thuỷ tinh vỡ.
- Nguồn nhiệt — Giữ sản phẩm cách xa nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, máy sưởi, bếp lò và các sản phẩm sinh nhiệt khác (bao gồm máy tăng âm).
- Để tránh hoả hoạn, không đặt bất cứ loại nến hoặc ngọn lửa không được che chắn nào bên trên hoặc gần TV.
- Để tránh hoả hoạn hoặc nguy cơ điện giật, không đặt dây điện AC bên dưới TV hoặc các vật nặng khác.
- Không đặt vật nặng trên sản phẩm này hoặc đứng trên sản phẩm. Làm như vậy có thể gây thương tích nếu sản phẩm bị lật úp. Cân hết sức chú ý khi trẻ em và vật nuôi ở gần sản phẩm.
- Màn hình LCD được sản xuất bằng công nghệ có độ chính xác cực cao và có 99,99% điểm ảnh hiệu quả trên. Khoảng 0,01% hoặc ít hơn số điểm ảnh không hoạt động hoặc luôn sáng thì không phải là sự cố.

Lưu ý khi vận chuyển TV

Không thực hiện vận chuyển TV bằng cách nắm giữ hoặc gây áp lực lên màn hình. Luôn bê TV bằng hai người, giữ TV bằng cả hai tay — mỗi tay ở một bên của TV.

- Không hiển thị hình ảnh tĩnh trong một thời gian dài, vì điều này có thể khiến cho còn dư ảnh trên màn hình.
- Lắp đặt máy tại nơi mà dây nguồn AC có thể dễ dàng rút khỏi ổ cắm, hoặc rút ra khỏi đầu cắm dây AC phía sau máy.
- Nếu tivi không được đặt ở vị trí đủ ổn định, có khả năng gây nguy hiểm do tivi rơi. Nhiều thương tích, đặc biệt đối với trẻ em, có thể phòng tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:
 - Sử dụng tủ hoặc chân để được nhà sản xuất tivi khuyên dùng.
 - Chỉ sử dụng đồ nội thất có thể đỡ được tivi một cách an toàn.
 - Đảm bảo rằng tivi không nhô ra khỏi cạnh đồ nội thất đặt tivi.
 - Không đặt tivi lên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ ly hoặc tủ sách) mà không bắt chặt cả đồ và tivi vào thiết bị đỡ phù hợp.
 - Không đặt tivi trên vải vóc hoặc vật liệu khác được đặt giữa tivi và đồ nội thất đặt tivi.
 - Dạy cho trẻ em biết về những mối nguy hiểm khi trèo lên đồ nội thất để với tivi hoặc điều khiển tivi.
- Không lắp đặt TV ở vị trí bị nước rò giọt như bên dưới máy điều hòa không khí hoặc gần máy hút ẩm.
- Nước rò giọt vào TV và nước vào bên trong TV có thể dẫn đến hoả hoạn, sốc điện hoặc hư hỏng.
- Chúng tôi khuyến nghị lắp đặt TV cách cửa ra của máy điều hòa không khí ít nhất 1m.

Cài đặt ban đầu

Thực hiện lần lượt các bước dưới đây khi sử dụng TV lần đầu. Một số bước có thể là không cần thiết tùy thuộc vào việc cài đặt và kết nối TV của bạn.

- ❶ Kết nối cáp RF IN với đầu cuối RF IN.



- ❷ Cắm dây AC vào đầu vào AC của thiết bị chính. Cắm dây điện AC vào ổ cắm AC.

- ❸ Đặt TV gần với ổ điện và giữ cho dây nguồn AC trong tầm dài.

- ❹ Hình dáng sản phẩm khác nhau ở một số nước.

- ❺ Nhấn nút (PHÍM LẮC NHẸ) trên TV.

- ❻ Chạy cài đặt ban đầu.


- Làm theo hướng dẫn trên TV màn hình để thiết lập cài đặt.

Hướng dẫn sử dụng AV IN.

Yêu cầu jack chuyển đổi RCA.

Mua linh kiện dịch vụ (QCNWGA252WJPZ).


Thiết bị đầu cuối dưới cùng

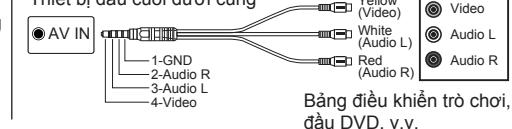

Bảng điều khiển trò chơi, đầu DVD, v.v.

Sơ đồ đầu cuối

TV (phía sau)

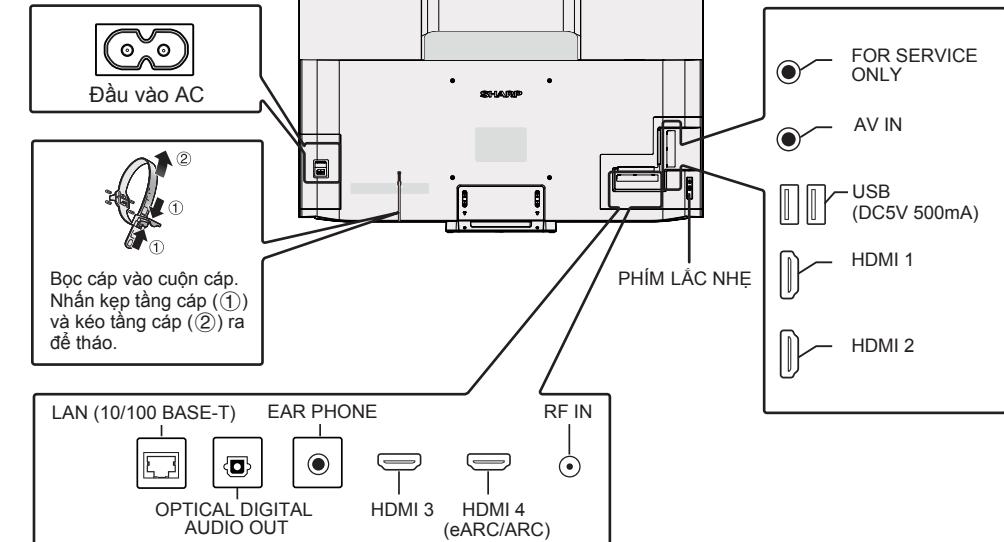

Xem tài liệu hướng dẫn điện tử

Xem Tài liệu hướng dẫn vận hành tích hợp

Hiển thị hướng dẫn vận hành tích hợp trên màn hình. Bạn có thể đọc thông tin về cách sử dụng thiết bị này.

Kết nối internet sẽ được yêu cầu.

- ❶ Bấm (NHÀ) để hiển thị màn hình NHÀ, bấm để chọn "Hướng dẫn sử dụng", sau đó bấm ENTER / OK.
Thao tác này sẽ hiển thị màn hình tài liệu hướng dẫn vận hành tích hợp.
- ❷ Khi chọn nội dung, trang sẽ được hiển thị.



Phụ lục

Khắc phục sự cố

Các sự cố được mô tả dưới đây không phải luôn luôn do trực trặc gây ra. Hãy kiểm tra lại TV trước khi sửa.

Sự cố	Giải pháp có thể
Không có nguồn.	• Kiểm tra xem bạn đã bấm nút POWER (NGUỒN) trên bộ điều khiển từ xa chưa. • Dây AC (dây nguồn) có bị rút ra không? • Nguồn có được bật không?
Bộ điều khiển từ xa không hoạt động.	• Pin được lắp đúng với các cực (+, -) chưa?
Không có hình.	• Kết nối với các thành phần khác đã chính xác chưa?
Không âm thanh.	• Kết nối với các thành phần khác đã chính xác chưa?

Xóa mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy xóa mật khẩu bằng thủ tục sau đây.

- Từ màn hình Trang tổng quan, chọn "Cài đặt" > "Hệ thống" > "Giới thiệu" > "Đặt lại" > "Đặt lại về trạng thái ban đầu", sau đó nhấn **ENTER/OK**.
- Khi tiến hành đặt lại, TV sẽ trở về các giá trị cài đặt sẵn khi xuất xưởng, và bạn cần cài đặt lại mật khẩu.

CHÚ Ý

- Mã PIN mặc định là "1234".
- Để phòng ngừa, hãy ghi lại mật khẩu của bạn và cất giữ nó ở nơi an toàn.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ

- Thiết bị SHARP này tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập nội dung và dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Nội dung và dịch vụ có thể truy cập thông qua thiết bị này thuộc về và có thể là tài sản sở hữu của các bên thứ ba. Vì vậy, mọi hình thức sử dụng nội dung và dịch vụ của bên thứ ba như vậy phải tuân theo bất kỳ hình thức ủy quyền hoặc điều khoản sử dụng nào do nhà cung cấp nội dung hoặc dịch vụ như vậy cung cấp. SHARP không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do việc bạn không tuân theo các hình thức ủy quyền hoặc điều khoản sử dụng như vậy. Trừ khi được cho phép một cách cụ thể bởi nhà cung cấp nội dung và dịch vụ có thể áp dụng, toàn bộ nội dung và dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại; bạn không thể sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, tải lên, phát hành, cấp phép, tạo sản phẩm dẫn xuất từ đó, truyền, nhượng hoặc bán theo bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào có thể truy cập qua Internet.
- SHARP không chịu trách nhiệm, cũng như trách nhiệm pháp lý, cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng có liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ bên thứ ba. Mọi câu hỏi, nhận xét hoặc tra cứu liên quan đến dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ ba cần phải được thực hiện trực tiếp với nhà cung cấp nội dung hoặc dịch có thể áp dụng. Bạn có thể không truy cập được nội dung hoặc dịch vụ từ thiết bị vì nhiều lý do khác nhau mà có thể không liên quan đến bản thân thiết bị, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, lỗi nguồn điện, kết nối Internet khác, hoặc không cấu hình thiết bị của bạn chính xác. SHARP, các giám đốc, viên chức, nhân viên, đại lý, nhà thầu và các công ty liên minh của SHARP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến những sai sót như vậy hoặc bảo trì không đầy đủ, không phụ thuộc vào nguyên nhân hoặc liệu điều này có thể tránh được hay không.
- TOÀN BỘ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ TRUY CẬP THÔNG QUA THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CỔ SỞ "NGUYỄN TRANG" VÀ "THEO ĐIỀU KIỆN SẢN CÓ" VÀ SHARP VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN MINH KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC ĐÁM BÁO HOẶC ĐẠI DIEN NÀO CHO BẠN, MỘT CÁCH RỘ RÀNG HOẶC NGÂM HIẾU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HAN TRONG, BẤT KỲ BÁO ĐÁM NÀO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN HÀNG, KHÔNG BI VỊ PHẠM, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ BÁO ĐÁM NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP, TÍNH KHẢ DUNG, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HOÀN CHỈNH, TÍNH BẢO MẬT, QUYỀN, TÍNH HỮU DUNG, KHÔNG CÓ SỰ KHINH SUÁT HOẶC KHÔNG CÓ LỜI, HOẶC HOẠT ĐỘNG VĂN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN KHÔNG BI GIAN ĐOẠN, HOẶC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC KÝ VỌNG CỦA BẠN.
- SHARP KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐẠI LÝ VÀ KHÔNG CHIẾU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC SỰ BỎT XÉN CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, HAY BẤT KỲ KHÍA CẠNH NÀO CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NHƯ VẬY.
- TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SHARP VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN MINH SẼ KHÔNG CHIẾU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRƯỚC BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÌ BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH TRỰC TIẾP, GIẢN TIẾP, ĐẶC BIỆT, VÔ TÌNH, TRÙNG TRỊ, HẬU QUẢ HOẶC CÁC TÍNH CHẤT KHÁC, CHO DÙ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LÂM, KHINH SUẤT, VI PHẠM BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHẤT CHẾ HOẶC LIEU SHARP VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN MINH ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XÂY RA NHỮNG THIẾT HẠI NHƯ VẬY HAY CHƯA.

Thông số kỹ thuật

Mục	Kiểu máy		4T-C75FV1X
Màn hình LCD	189 cm		
Độ phân giải	8 294 400 điểm ảnh (3840 × 2160)		
Hệ màu video	PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60		
	Chức năng TV	Chuẩn TV	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M
		Analog	DVB-T / DVB-T2
	Kênh thu	VHF/UHF	44,25 - 863,25 MHz
Công suất âm thanh	Hệ thống dò dài	Tự động Đặt lại	
	STEREO/SONG NGỮ	NICAM: B/G, I, D/K/A2 stereo: B/G MTS:M	
	Tổng công suất 85W [(15W × 2) + (10W × 2) + (10W × 2) + 15W]		
	RF IN	75 Ω loại DIN	
Các ngõ vào ra	HDMI 1	HDMI 4K, ALLM	
	HDMI 2	HDMI 4K, ALLM	
	HDMI 3	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P)	
	HDMI 4	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P), eARC/ARC	
	AV IN	Giắc cắm φ 3,5 mm (AUDIO vào, VIDEO vào)	
	USB	USB 2.0 (Cổng ra DC5V 500mA)	
	USB	USB 2.0 (Cổng ra DC5V 500mA)	
	LAN (10/100 BASE-T)	Đầu nối mạng	
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT	Ngõ ra âm thanh số S/PDIF quang	
Giao thức WIFI	EAR PHONE	Stereo đường kính 3,5 mm	
	FOR SERVICE ONLY	Giắc cắm φ 2,5 mm	
Bảo mật WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/Băng tần kép 2R	
Bluetooth		WPA3-Cá nhân, WPA2-Cá nhân, WPA-Cá nhân	
Ngôn ngữ OSD		V2.1 + EDR /4.2/5.1	
Yêu cầu nguồn điện		Tiếng Anh/Tiếng Trung Giản thể/Tiếng Trung phồn thể(TW)/Tiếng Trung phồn thể(Hồng Kông)/Tiếng Ả Rập/Tiếng Pháp/Theăng Thái/Tiếng Bồ Đào Nha/Tiếng Việt/Tiếng Ản Độ/Tiếng Nga/Tiếng Malaixia/Tiếng Inđô-né-xi-a	
Tiêu thụ điện (ở chế độ chờ)		AC 110 - 240 V, 50/60 Hz	
Kích thước	không có chân đế W x H x D (mm)	1667 × 970 × 88	
	Có chân đế W x H x D (mm)	1667 × 1014 × 335	
Trọng lượng không có chân đế (có chân đế)		40,5 kg (46.5 kg)	
Nhiệt độ hoạt động		0 °C đến +40 °C	

- Với chính sách liên tục cải tiến, SHARP được phép thay đổi thiết kế và thông số kỹ thuật nhằm mục đích cải tiến chất lượng sản phẩm mà không thông báo trước. Các thông số được trình bày là giá trị danh định cho các máy được sản xuất hàng loạt. Có thể có một vài sự thay đổi so với các giá trị đo trên một máy riêng lẻ.
- Thông số kỹ thuật có thể khác tùy thuộc vào quốc gia đã chọn.

CÁCH THẬN

- Việc lắp đặt TV Tinh thể Lỏng đòi hỏi kỹ năng đặc biệt chỉ nên được tiến hành bởi nhân viên có chuyên môn. Khách hàng không nên tự mình tìm cách làm việc này. SHARP không chịu trách nhiệm đối với việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt dẫn đến tai nạn hoặc chấn thương.
- Hãy đọc kỹ những hướng dẫn đi kèm với giá treo trước khi bắt đầu công việc.
- Không lắp đặt / treo tường TV trong tình trạng nghiêng.

ภาคผนวก

ปัญหาการใช้งาน

ปัจจุบันที่ขออภัยด้านล่างนี้ไม่ได้เกิดจากการทำงานผิดปกติเสมอไป ให้ตรวจสอบโทรศัพท์ศูนย์ของทางก่อนที่จะนำโทรศัพท์ศูนย์ไปรักษา

ปัญหา	แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น
• ไม่มีการลั่งไฟเข้า	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าได้กด POWER บนรีโมทคอนโทรลหรือไม่ “ได้ต่อสายไฟ AC หรือไม่? ได้เปิดสวิตช์ที่เครื่องทิวหรือไม่?
• รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ใส่แบตเตอรี่กลับข้าม (+, -) อย่างให้หรือไม่?
• ไม่มีภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การเชื่อมต่อ กับ ทีวี ผ่านสายประภากันเสียงถูกต้องหรือไม่?
• ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> การเชื่อมต่อ กับ ทีวี ผ่านสายประภากันเสียงถูกต้องหรือไม่?

การลบรหัสผ่าน

ถ้าคุณเลือกรหัสผ่าน ให้ล้างรหัสผ่านโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 จากหน้าจอแดชบอร์ด “การตั้งค่า” > “ระบบ” > “เกียร์กับ” > “รีเซ็ต” > “รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น” จากนั้นกด ENTER/OH
 - 2 เมื่อรีเซ็ต ที่วิจัยกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน และคุณต้องตั้งค่ารหัสผ่านอีกครั้ง



- ค่าเริ่มต้นของ PIN คือ "1234"
 - เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน ในจุดบันทึกส่วนของคนและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ		รุ่น	4T-C75FV1X
แผนหน้าจอแอลซีดี		189 ช.ม.	
ความละเอียด		8.294.400 พิกเซล (3840 × 2160)	
ระบบสีวิดิโอ		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60	
ฟังก์ชันที่รับ ที่ร่วม	ที่รีมาสเตอร์ราน	อนาล็อก	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M
		ดิจิตอล	DVB-T / DVB-T2
	ช่องรายการ	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz
	ระบบการตั้งช่อง		ค่าที่ตั้งไว้อัตโนมัติ
	สเตอริโอ/สлогภาษา		NICAM: B/G, I, D/K A2 สเตอริโอ: B/G MTS: M
ระบบขยายเสียง		รับ 85W [(15W × 2) + (10W × 2) + (10W × 2) + 15W]	
ช่องเขื่อนต่อ	RF IN	75 Ω ขั้นต่ำ DIN	
	HDMI 1	HDMI 4K, ALLM	
	HDMI 2	HDMI 4K, ALLM	
	HDMI 3	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P)	
	HDMI 4	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P), eARC/ARC	
	AV IN	แจ็ค φ 3.5 มม. (AUDIO เข้า, VIDEO เข้า)	
	USB	USB 2.0 (เอาท์พุต DC5V 500mA)	
	USB	USB 2.0 (เอาท์พุต DC5V 500mA)	
	LAN (10/100 BASE-T)	ตัวเชื่อมต่อเครือข่าย	
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT	สัญญาณเสียงออกดิจิตอล S/PDIF แบบอปติคัล	
	EAR PHONE	ช่องเสียง φ 3.5 มม.	
	FOR SERVICE ONLY	แจ็ค φ 3.5 มม.	
โปรโตคอล WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R ถูกล็อคแบบ	
ความปลอดภัย WIFI		WPA3-ล้วนบุคคล, WPA2-ล้วนบุคคล, WPA ล้วนบุคคล	
บลูทูธ		V2.1 + EDR/4.2/5.1	
ภาษาบนหน้าจอ		อังกฤษ/จีนตัวย่อ/จีนตัวเต็ม(TW)/จีนตัวเต็ม(HK)/อลาบัน/ฝรั่งเศส/ไทย/ โปรตุเกส/เวียดนาม/ชินตี/รัสเซีย/ภาษาชาไม้แลเซีย/ภาษาชาอินโดเนเซีย	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน		AC 110 - 240 V, 50/60 Hz	
อัตราการใช้พลังงาน (รอการทำงาน)		XXXW (X,XW)	
ขนาด	ไม่รวมขาตั้ง กว้าง x ยาว x หนา (มม.)	1667 × 970 × 88	
	รวมขาตั้ง กว้าง x ยาว x หนา (มม.)	1667 × 1014 × 335	
น้ำหนัก ไม่รวมขาตั้ง (รวมขาตั้ง)		40.5 กิโลกรัม(46.5 กิโลกรัม)	
อุณหภูมิในการใช้งาน		0°C ถึง +40°C	



- การติดต่อโทรทัศน์สื่อและสื่อสารมวลชนการที่ได้รับการรับรอง ผู้ใช้ไม่ควรพยายามติดตั้งด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
 - โปรดตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอยู่ในที่ที่มีความปลอดภัย เช่น บนชั้นวางหนังสือ หรือตู้เสื้อผ้า
 - หากต้องติดตั้งต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการติดตั้ง

Appendix

Trademarks

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Photos, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

Dolby, Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Appendix

Symbols placed on equipment



- This mark indicates the product operates on AC Voltage.



- This mark indicates a class II or double insulated electrical appliance wherein the product does not require a safety connection to electrical earth (ground).

Simbol yang ditempatkan pada peralatan



- Tanda ini mengindikasikan bahwa produk beroperasi pada Tegangan AC.



- Tanda ini mengindikasikan bahwa alat listrik terisolasi kelas II atau ganda, di mana produk tersebut tidak memerlukan koneksi pengarisan (pembumi).

Các biểu tượng trên thiết bị



- Dấu này cho biết sản phẩm sử dụng Điện áp Xoay chiều.



- Dấu này cho biết thiết bị điện loại II hoặc được cách điện kép không cần nối đất an toàn (tiếp đất).

เครื่องหมายบนอุปกรณ์



- เครื่องหมายนี้ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำงานด้วยไฟกระแสสลับ



- เครื่องหมายนี้ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นอยู่ในประเภทที่ 2 หรือมีการหันจวนสองขั้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการต่อสายดิน

Postal Code (Indonesia only)

Press "TOOLS (TOOLS)".

Select "TV options" > "Advanced Options" > "Postal Code".

This function enable you to select your local postal code.



- "Postal Code" will be appear only when region "Indonesia" is selected.

Kode Pos (Indonesia saja)

Tekan "TOOLS (TOOLS)".

Pilih "Opsi TV" > "Opsi Lanjutan" > "Kode Pos".

Fungsi ini memungkinkan Anda memilih kode pos lokal.




- "Kode pos" hanya akan ditampilkan bila wilayah "Indonesia" dipilih.

Mã bưu chính (chỉ với Tiếng In-dô-nê-xí-a)

Nhấn "TOOLS (TOOLS)".

Chọn "Tùy chọn TV" > "Tùy chọn nâng cao" > "Mã bưu chính".

Chức năng này cho phép bạn chọn mã bưu điện địa phương của mình.

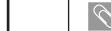

- "Mã bưu chính" sẽ chỉ xuất hiện khi vùng "In-dô-nê-xí-a" được chọn.

รหัสไปรษณีย์ (เฉพาะอินโดเนเซีย)

กด "TOOLS (TOOLS)"

เลือก "ตัวเลือกทั่วไป" > "ตัวเลือกขั้นสูง" > "รหัสไปรษณีย์"


ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกรหัสไปรษณีย์ทั้งหมดของคุณ



- "รหัสไปรษณีย์" จะปรากฏต่อเมื่อเลือกภูมิภาค "ประเทศไทย"

Dimensional Drawing

Unit : mm

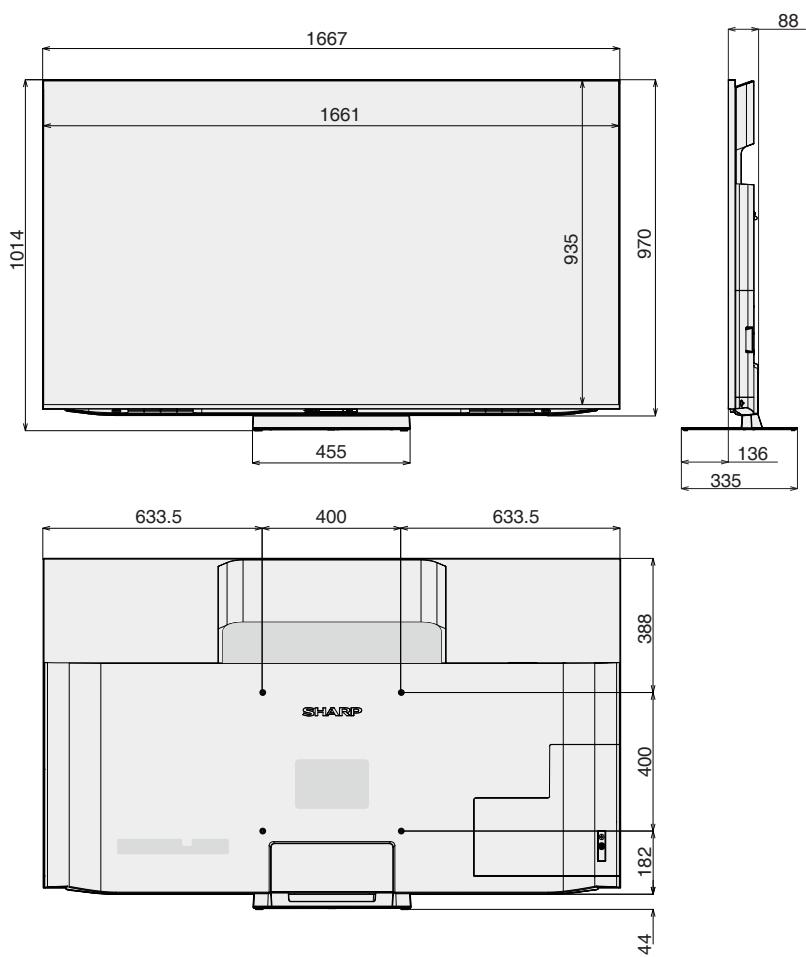

VESA SPEC	400 x 400
UPPER/LOWER VESA SCREW DEPTH	30
UPPER/LOWER VESA SCREW TYPE	M6

Note

Note

Note

Note

SHARP
SHARP CORPORATION

For Indonesia

NO. REG I.32.STID4.03901.0516

SHARP

PT. SHARP TRADING INDONESIA

Kawasan Industri KIIC, Jl. Harapan Raya Lot LL 1 & 2
Gedung No. 01, Desa Sirmabaya, Kec. Teluk Jambe Timur
Kabupaten Karawang 41361

Printed in Malaysia
Dicetak di Malaysia
Được in tại Malaysia
พิมพ์ในประเทศไทย