


# SHARP

คู่มือการใช้งาน  
เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย

**EC-WE77B**

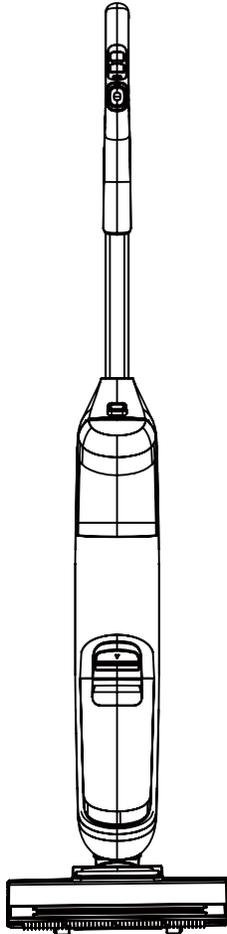

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย


โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ก่อนใช้งาน

- อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาด และดูแลรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
- ไม่ควรให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้
- คำแนะนำสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ซึ่งมีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกำจัดแบตเตอรี่ และมีคำแนะนำดังต่อไปนี้ร่วมด้วย:
  - ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อนนำอุปกรณ์ไปทิ้ง
  - ต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟก่อนถอดแบตเตอรี่
  - ต้องนำแบตเตอรี่ไปทิ้งด้วยวิธีการที่ปลอดภัย
- คำแนะนำสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เอง จะมีคำแนะนำดังต่อไปนี้ร่วมด้วย:
  - ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับประเภทของแบตเตอรี่
  - ทิศทางการใส่แบตเตอรี่ที่สอดคล้องกับขั้วไฟฟ้า
  - วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
  - รายละเอียดเกี่ยวกับการกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วอย่างปลอดภัย
  - คำเตือนเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จไฟได้
  - วิธีการจัดการเมื่อแบตเตอรี่รั่ว
- เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นแข็งภายในบ้าน รวมถึงพื้นที่มีการลงแว็กซ์ พื้นหิน พื้นยาง พื้นหินอ่อน พื้นหินแกรนิต พื้นหินขัด พื้นไม้ที่แข็งแรง พื้นไม้ลามิเนต พื้นไม้ไผ่ และกระจกโมเสค กระจกโมเสค และพื้นประเภทอื่นๆ ที่มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน เครื่องดูดฝุ่นนี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อนำไปใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในบริเวณใกล้ หรือบนวัตถุไวไฟ หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ และการระเบิดได้ ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ใกล้กับเตาผิงที่กำลังจุดไฟอยู่ หรือเครื่องทำความร้อน เพื่อป้องกันตัวเครื่องเสียรูปทรง
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในการดูดวัตถุที่มีความร้อน (ก้นบุหรี่ที่ยังดับไม่สนิท ไม้ขีดไฟ หรือซีเด้าที่ยังร้อนอยู่) วัตถุที่มีอนุภาคละเอียดมาก (เช่น ปูนขาว ผงซีเมนต์ ซีลี้อย ผงปูนปลาสเตอร์ ซีเด้า หรือผงถ่าน) สารที่เป็นอันตราย (เช่น สารตัวทำละลาย หรือน้ำยาขจัดคราบตะกรัน) สารเคมี (เช่น กรด หรือน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น) และสารประเภทอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ไม่แน่นอน
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในการดูดผงซักฟอก พาราฟิน น้ำมันเชื้อเพลิง แอลกอฮอล์ สี หรือน้ำหอม เนื่องจากของเหลวชนิดดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือการระเบิดในตัวเครื่องได้
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในการดูดผงหิวก และผงหิวกที่ผ่านการใช้งานในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร เพราะวัตถุเหล่านี้สามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิดได้
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในการดูดวัตถุที่มีความแหลมคม เช่น เศษกระจก ของเล่นชิ้นเล็กๆ เข็มหมุด คลิปหนีบกระดาษ ก้อนหิน เศษปูนปลาสเตอร์ หรือกระดาษที่ฉีกขาด ซึ่งอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่อง หรือทำให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในการดูดวัตถุที่กำลังไหม้ หรือมีควัน เช่น ซีเด้าจากกองไฟที่ยังดับไม่สนิท บุหรี่หรือไม้ขีดไฟที่ยังมีไฟอยู่ ครอบของไซมันท์ที่มีความเหนียวข้น หรือสารเคมีที่มีคุณสมบัติของการติดสี เช่น น้ำยาขัดรองเท้า สี หรือผงสี


## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ห้ามจับปลั๊ก หรือชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นขณะมือเปียกเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ท่านควรหยุดใช้เครื่องดูดฝุ่นทันทีหากปลั๊กไฟชำรุด ในกรณีเช่นนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการซัพพอร์ตให้ทำการเปลี่ยนปลั๊กไฟเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
- อย่าปล่อยให้เส้นผมที่ยาว ชาย เสื้อผ้า นิ้วมือ และอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายอยู่ใกล้กับช่องระบายอากาศ และชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ของเครื่องดูดฝุ่น ห้ามชี้ท่อเครื่องดูดฝุ่น ปลายหัวแปรงดูดฝุ่น หรือเครื่องมืออื่นๆ ไปที่ดวงตาหรือหู หรือนำไปจ่อที่ปากของท่าน
- การใช้เครื่องดูดฝุ่นซาร์ปรุ่นนี้ ห้ามเติมน้ำยาชนิดอื่นๆ ลงในเครื่องดูดฝุ่น เพื่อป้องกันการเกิดโรคระเหยที่ เป็นพิษ และเป็นอันตราย เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดมีไฟรั่ว มอเตอร์จะมีความร้อนสูง และมีเสียงดังผิดปกติ จนทำให้ตัวเครื่องมีความร้อนสูง ทำงานเสียงดัง มีกลิ่นเหม็นไหม้ หรือพลังในการดูดฝุ่นลดลงมาก ในกรณีนี้ให้ท่านหยุดใช้เครื่องดูดฝุ่นทันที และติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ หลังใช้งานเครื่องดูดฝุ่นทุกครั้ง ควรนำถังเก็บน้ำเสียไปเทน้ำทิ้งทันที เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับ และอย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศ ไม่เช่นนั้นจะทำให้อากาศไม่ไหลเวียน ซึ่งจะทำให้พลังในการดูดฝุ่นลดลง และทำให้มอเตอร์ร้อนขึ้น จนส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นลดลง หลังจากใช้เครื่องดูดฝุ่นเสร็จแล้ว ให้นำไปเก็บไว้ในที่ที่แห้ง เนื่องจากความชื้นอาจส่งผลเสียต่อฉนวนกันความร้อน และอายุการใช้งานของตัวเครื่อง ตัวเครื่องดูดฝุ่น และหัวแปรงทำความสะอาดพื้น มีการติดตั้งระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงไม่สามารถนำไปแช่น้ำ หรือล้างน้ำได้
- โปรดตรวจสอบตามช่องที่หัวแปรงดูดฝุ่นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หากช่องอุดตัน ให้ทำความสะอาดทันที ไม่เช่นนั้นจะทำให้อากาศไม่ไหลเวียน ซึ่งอาจทำให้พลังในการดูดฝุ่นลดลง และส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์
- ก่อนเปลี่ยนหัวแปรงลูกกลิ้ง ต้องปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นให้เรียบร้อยก่อนเสมอ
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น และนำส่งไปยังศูนย์บริการซัพพอร์ตเพื่อทำการซ่อมแซม:
  1. ผลิตภัณฑ์ตกกระแทกพื้น และเห็นร่องรอยความเสียหาย หรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
  2. สายไฟชำรุด
- ห้ามแยกชิ้นส่วนของตัวเครื่องด้วยตัวเองตั้งแต่ชิ้นส่วนด้านนอกสุด เพราะไม่มีส่วนใดของเครื่องดูดฝุ่นที่ผู้ใช้สามารถซ่อมเองได้ และห้ามพยายามดัดแปลงตัวเครื่อง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- การใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บได้ แรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องสามารถดูได้จากฉลากแสดงข้อมูลบนผลิตภัณฑ์
- ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะดูดฝุ่นตามบันไดเพื่อป้องกันการร่วงหล่น
- ห้ามเข้าเครื่องดูดฝุ่นขึ้น-ลง หรือกระแทกชนตัวเครื่องอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันน้ำเสียไหลเข้าไปในมอเตอร์
- ขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน ห้ามยก หรือขยับเครื่องดูดฝุ่นขึ้นหรือลง และห้ามวางเอนไปที่ข้างใดข้างหนึ่งของตัวเครื่อง หรือบนพื้นผิวที่เรียบทุกประเภท เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าไปในมอเตอร์
- เพื่อป้องกันตัวเครื่องพลิกคว่ำ และหล่นใส่คน ควรตั้งวางเครื่องดูดฝุ่นพียงผนังห้องหลังการใช้งาน
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากยังไม่ได้ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาด และถังเก็บน้ำเสียให้เรียบร้อย
- ห้ามวางวัตถุชิ้นเล็กๆ ไว้ที่ช่องระบายอากาศ และห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ นำวัตถุชิ้นเล็กๆ ที่อาจปิดกั้นช่องระบายอากาศออกให้หมด เพื่อป้องกันตัวเครื่องเกิดความร้อนสูง
- อย่าทำให้เครื่องดูดฝุ่นเปียกชื้น ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าช็อต
- ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ เป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทซาร์ป และบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยยึดตามข้อสรุปจากการตีความของเรา

# ส่วนต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่น

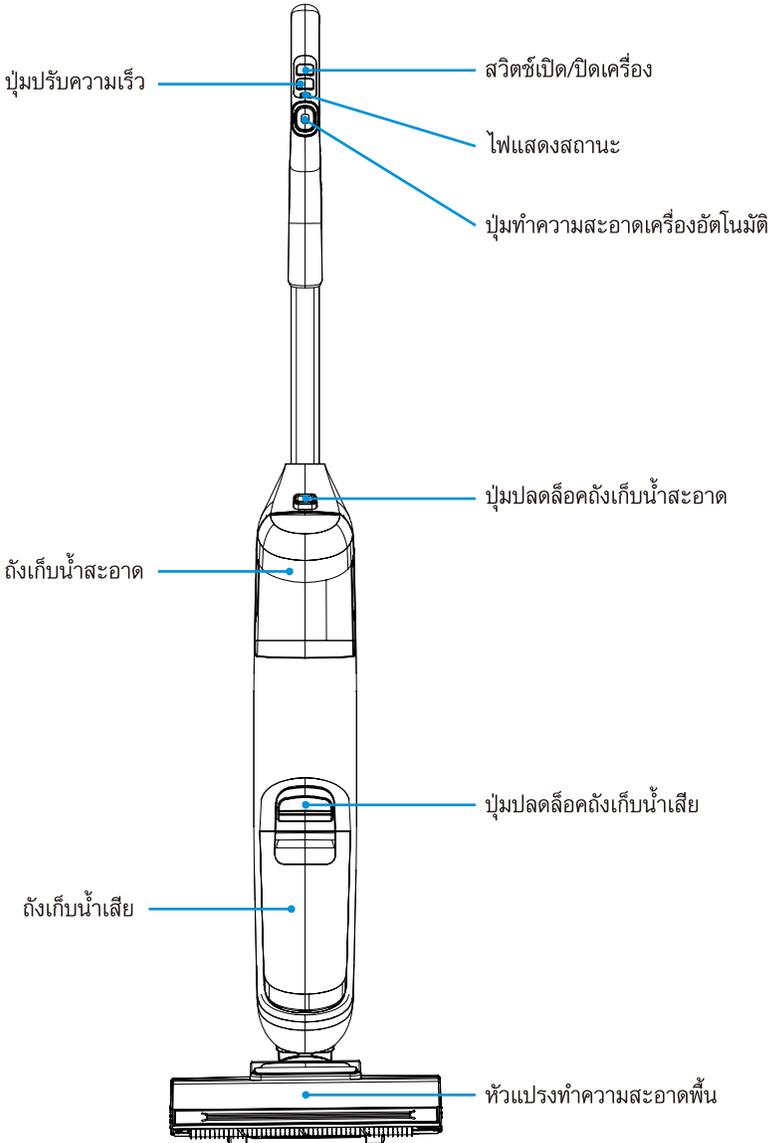

# ส่วนต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่น

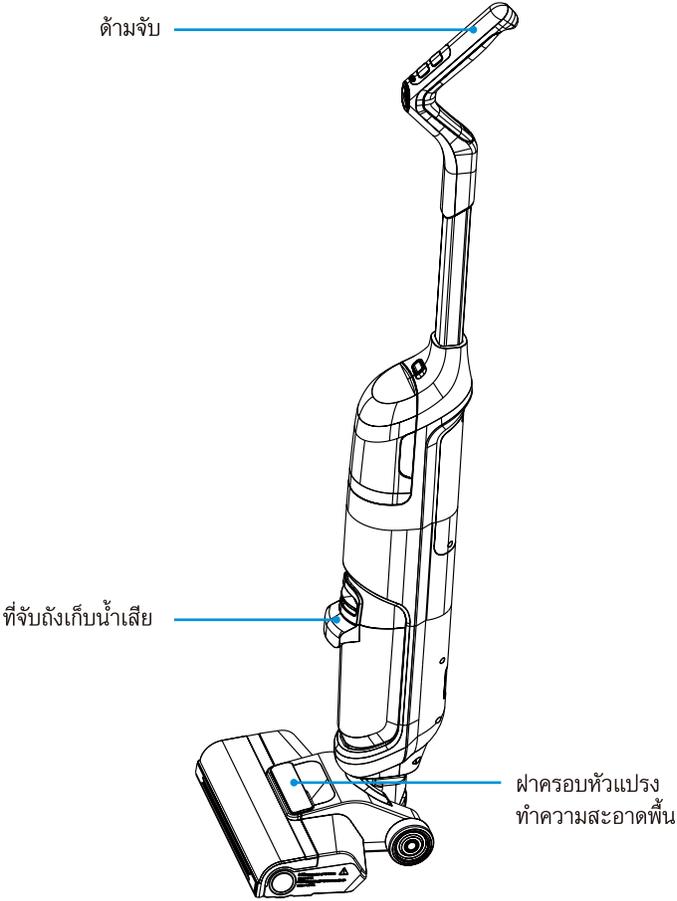


# รายการอุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง



คู่มือการใช้งาน  
1 เล่ม




ฐานตั้งเครื่อง  
1 ชิ้น

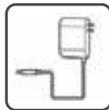

อะแดปเตอร์ไฟฟ้า  
1 อัน




แปรงทำความสะอาด  
1 ด้าม

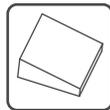

ฟองน้ำ  
1 อัน

# คำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์


- 1. แปรงทำความสะอาด: ปลายด้านหนึ่งเป็นหัวแปรง ซึ่งใช้สำหรับการทำความสะอาดคราบสกปรกที่ติดอยู่ตามผนัง ด้านในของถังเก็บน้ำเสีย ส่วนปลายอีกด้านสามารถหมุนออกมาเป็นใบมีด ใช้สำหรับทำความสะอาดเส้นผมที่พันกันอยู่บนหัวแปรงลูกกลิ้ง

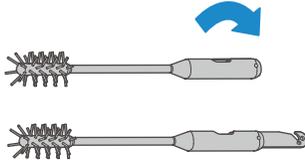

## การเตรียมอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

### การประกอบและการถอดด้ามจับเครื่องดูดฝุ่น

**การประกอบ:** เสียบปลายท่อของด้ามจับเข้าไปในช่องต่อของตัวเครื่องหลักในแนวตั้งจนได้ยินเสียงดัง “คลิก” ที่ด้านล่างของด้ามจับ

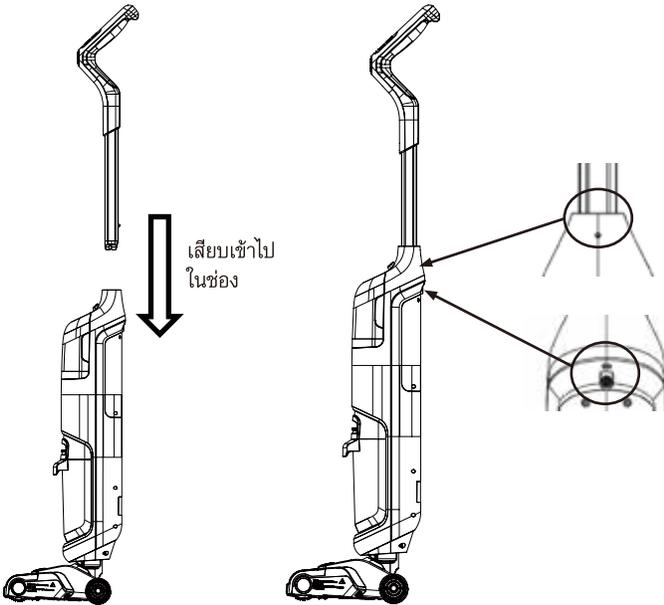

**การถอด:** การถอดด้ามจับเพื่อนำไปเก็บ ให้ใช้เครื่องมือ อย่างเช่น ไขควง สอดเข้าไปในรูกลมๆ ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องไปทางด้านล่าง ขณะเดียวกันให้ดึงด้ามจับขึ้นมาจากตัวเครื่องในแนวตั้ง

## การชาร์จแบตเตอรี่เครื่องดูดฝุ่น


**หมายเหตุ:** ชาร์จแบตเตอรี่เครื่องดูดฝุ่นก่อนใช้งานในครั้งแรก

1. วางเครื่องดูดฝุ่นไว้บนฐานตั้ง
2. เสียบสายอะแดปเตอร์ไฟฟ้าด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบสายชาร์จของตัวเครื่อง (โปรดดูภาพในหน้าที่ผ่านมา) และเสียบปลั๊กของอะแดปเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ไฟแสดงสถานะจะสว่างนึ่งเป็นสีแดงระหว่างชาร์จแบตเตอรี่
3. การชาร์จแบตเตอรี่เครื่องดูดฝุ่นจนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะดับลง



## การเติมน้ำใส่ถังเก็บน้ำสะอาด

**หมายเหตุ:** เติมน้ำใส่ถังเก็บน้ำสะอาดเท่านั้น ห้ามเติมน้ำใส่ถังเก็บน้ำเสียเป็นอันตราย

1. ใช้มือข้างหนึ่งจับตัวเครื่องไว้ และใช้มืออีกข้างกดปุ่มปลดล็อกถังเก็บน้ำสะอาดเพื่อถอดถังเก็บน้ำสะอาดออกมาจากตัวเครื่อง
2. เปิดฝาปิดกันน้ำรั่วซึมของถังเก็บน้ำสะอาด แล้วเติมน้ำเปล่าลงในถังเก็บน้ำจนเต็ม จากนั้นปิดฝาให้สนิท
3. ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดโดยหันด้านที่มีฝาปิดกันน้ำรั่วซึมเข้าด้านในของตัวเครื่องจนกว่าจะได้ยินเสียงดัง “คลิก”

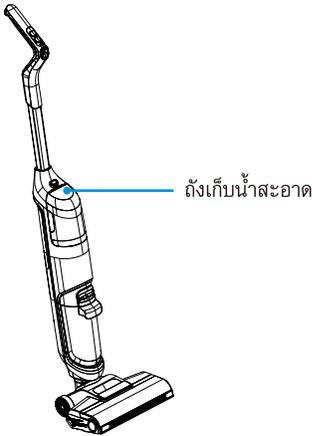


ฝาปิดกันน้ำรั่วซึมของถังเก็บน้ำสะอาด

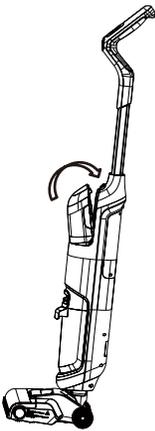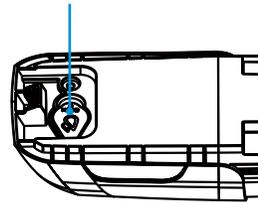

## การเปิดเครื่องเพื่อทำความสะอาดพื้น

1. การเปิดเครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดพื้น ให้ใช้เท้าเหยียบหัวแปรงทำความสะอาดพื้น แล้วดิ่งด้ามจับเอนลงจนกว่าจะได้ยินเสียงดัง “คลิก” ในจังหวะนี้ ตัวเครื่องจะอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน
2. หลังจากตัวเครื่องอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานแล้ว ให้ท่านกดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดการทำงาน และเริ่มดูดฝุ่นด้วยโหมดความเร็วต่ำ โดยไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีฟ้า หากท่านกดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องอีกครั้ง ตัวเครื่องจะปิดการทำงาน
3. กดปุ่มปรับความเร็วเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดความเร็วสูง จากนั้น ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีฟ้า กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่โหมดการดูดฝุ่นแบบรวดเร็ว ซึ่งในโหมดนี้ปั้มน้ำจะไม่ฉีดพ่นน้ำออกมา และไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีฟ้า

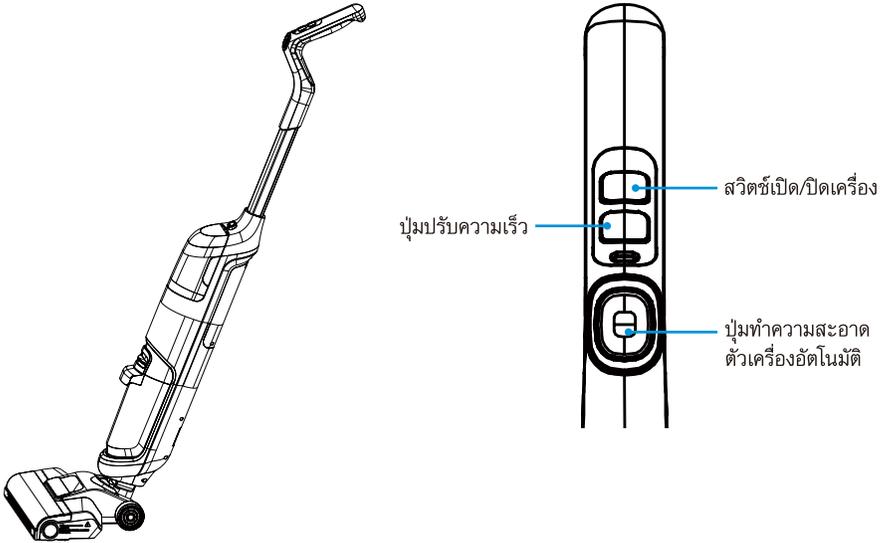


## การทำความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัติ

หลังจากใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดพื้นเสร็จแล้ว ให้ท่านกดปุ่มทำความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัติค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเปิดระบบทำความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 40 วินาที หากท่านต้องการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มทำความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัติอีกครั้ง หรือกดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง

## การทำความสะอาดถังเก็บน้ำเสีย

**หมายเหตุ:** หลังจากใช้เครื่องดูดฝุ่นเสร็จแล้ว ให้วางเครื่องดูดฝุ่นไว้บนฐานตั้งเครื่อง โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดส่องหรือความชื้น เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่อๆไป ตรวจสอบและทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ก่อนทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ต้องปิดสวิตซ์ให้เรียบร้อยก่อน เมื่อใช้ผ้าชุบน้ำเปล่า หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีค่าความเป็นกรดต่ำที่เป็นกลางในการทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ต้องแน่ใจว่าได้ปิดฝาจันไม่มีน้ำหยดเพื่อป้องกันน้ำไหลซึมเข้าไปในชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าของตัวเครื่อง

1. ถอดถังเก็บน้ำเสียออกจากตัวเครื่องโดยใช้นิ้วโป้งกดลงที่ปุ่มปลดล็อกถังเก็บน้ำเสีย พร้อมกับดึงถังเก็บน้ำเสียออกมา
2. ใช้มือข้างหนึ่งจับตัวถังเก็บน้ำเสียไว้ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงฝาครอบด้านบนของถังเก็บน้ำเสียขึ้นมา
3. เทน้ำออกจากถังเก็บน้ำเสีย และใช้แปรงทำความสะอาดซ้จัดตรวจสอบสกรก (หากมี) ที่เกาะอยู่บนผนังด้านในของถังเก็บน้ำเสีย
4. ถอดไส้กรอง HEPA ออกจากถังเก็บน้ำเสีย และตรวจสอบว่าฟันทะดับน้ำมีวัตถุแปลกปลอมเกาะอยู่หรือไม่
5. หลังจากถอดไส้กรอง HEPA ออกมาแล้ว ให้นำน้ำเปล่าล้างถังเก็บน้ำเสีย แล้วนำไปล้างจานที่อ่างล้างจานก่อนประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และติดตั้งถังเก็บน้ำเสียกลับเข้าที่เดิม
6. เมื่อได้ยินเสียงดัง “คลิก” แสดงว่าถังเก็บน้ำเสียถูกติดตั้งเข้าที่แล้ว






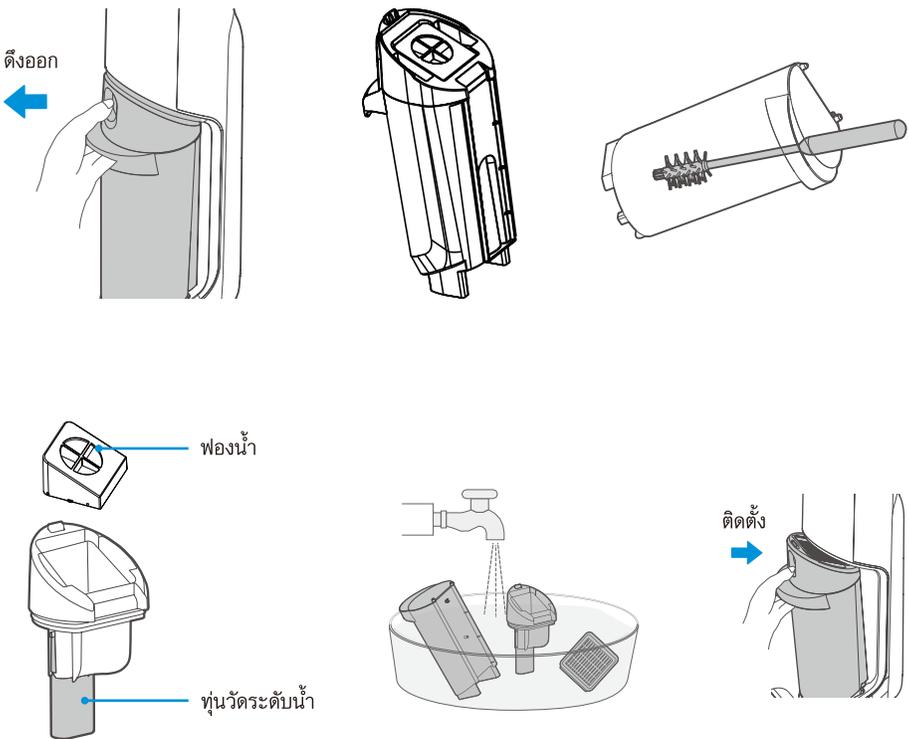


## การทำความสะอาดฝาคกรอบหัวแปรงทำความสะอาดพื้น และหัวแปรงลูกกลิ้ง

**หมายเหตุ:** ขอแนะนำให้ทำความสะอาด และเช็ดฝาคกรอบหัวแปรงทำความสะอาดพื้น และหัวแปรงลูกกลิ้งให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อรักษาความสะอาดของตัวเครื่อง

หากมีคราบใดๆ เกาะอยู่ที่หัวแปรงควรทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ ห้ามใช้น้ำราดโดยตรง

1. ถอดฝาคกรอบหัวแปรงทำความสะอาดพื้น โดยการกดตัวล็อคตรงตำแหน่งที่แสดงในภาพ
2. ดึงคั่นล๊อคที่ปลายด้านซ้ายของหัวแปรงลูกกลิ้งเพื่อถอดหัวแปรงลูกกลิ้งออกมา
3. ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อยู่บนหัวแปรงลูกกลิ้งออกให้หมด
4. ใช้น้ำเปล่าล้างหัวแปรงลูกกลิ้ง และฝาคกรอบหัวแปรงให้สะอาด
5. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ใช้มือข้างหนึ่งหนีบคั่นล๊อคของหัวแปรงลูกกลิ้ง แล้วให้ปลายอีกด้านของหัวแปรงลูกกลิ้งอยู่ตรงกับที่ล็อคทางด้านขวา จากนั้นจึงค่อยวางด้านที่มีคั่นล๊อคเข้าไปในช่อง การติดตั้งหัวแปรงลูกกลิ้งเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ หากยังไม่ต้องการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นทันที ให้วางหัวแปรงลูกกลิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อผึ่งให้แห้งสนิทก่อนติดตั้ง
6. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้จัดตัวล็อคทั้งสองด้านของฝาคกรอบหัวแปรงให้อยู่ในแนวเดียวกับช่องทั้งสองด้านของหัวแปรง จากนั้น หมุนแล้วกดฝาคกรอบหัวแปรงลงจนได้ยินเสียงดัง “คลิก”

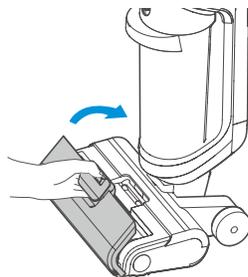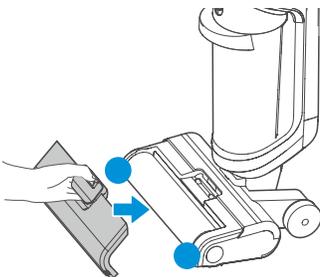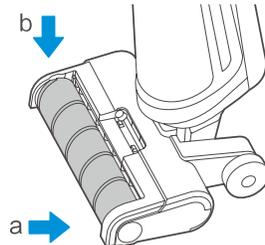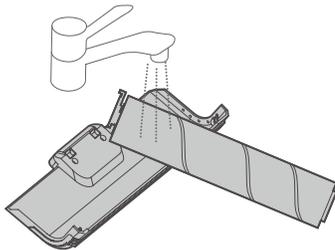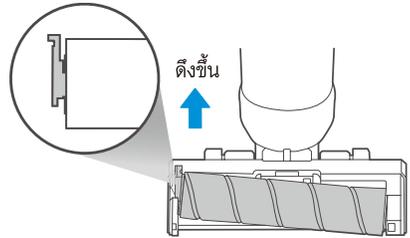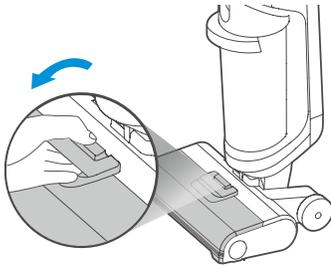

# การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีเส้นผมพันหัวแปรงลูกกลิ้ง หรือมีวัตถุอื่นๆ ติดอยู่ที่หัวแปรงลูกกลิ้ง</li> <li>-ถังเก็บน้ำเสียเต็ม</li> <li>-มีน้ำเปล่าเหลืออยู่ในถังเก็บน้ำสะอาดน้อยเกินไป</li> <li>-แบตเตอรี่เหลือน้อย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-กำจัดสิ่งสกปรกออกจากหัวแปรงลูกกลิ้ง</li> <li>-ทำความสะอาดถังเก็บน้ำเสีย</li> <li>-เติมน้ำเปล่าใส่ถังเก็บน้ำสะอาด</li> <li>-ชาร์จแบตเตอรี่เครื่องดูดฝุ่น</li> </ul>
เครื่องไม่คอยมีแรงในการดูดฝุ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ติดตั้งหัวแปรงลูกกลิ้ง ผาครอบหัวแปรง และถังเก็บน้ำเสียไม่เรียบร้อย</li> <li>-มีเส้นผมพันหัวแปรงลูกกลิ้ง หรือมีวัตถุอื่นๆ ติดอยู่ที่หัวแปรงลูกกลิ้ง</li> <li>-หัวแปรงดูดฝุ่น หรือท่ออุดตัน</li> <li>-แผ่นกรองของไส้กรองที่อยู่เหนือฟุนด์ระดับน้ำสกปรก</li> <li>-ไส้กรองของถังเก็บน้ำเสียสกปรก หรือยังไม่ได้ติดตั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อย</li> <li>-กำจัดสิ่งสกปรกออกจากหัวแปรงลูกกลิ้ง</li> <li>-ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่ในหัวแปรงดูดฝุ่น หรือท่อ</li> <li>-ทำความสะอาดแผ่นกรองของไส้กรอง</li> <li>-ทำความสะอาดไส้กรอง หรือติดตั้งไส้กรองให้เรียบร้อย</li> </ul>
เครื่องดูดฝุ่นทำงานเสียงดัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>-หัวดูดฝุ่นอุดตัน</li> <li>-มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำเสียถึงระดับที่กำหนดแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-กำจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่ในหัวแปรงดูดฝุ่น</li> <li>-ทำความสะอาดถังเก็บน้ำเสีย</li> </ul>
ไม่มีน้ำฉีดพ่นออกมาจากหัวแปรงทำความสะอาดพื้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีน้ำเปล่าเหลืออยู่ในถังเก็บน้ำสะอาดน้อยเกินไป</li> <li>-ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดไม่เรียบร้อย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-เติมน้ำเปล่าใส่ถังเก็บน้ำสะอาด</li> <li>-ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดให้เรียบร้อย</li> </ul>
มีน้ำรั่วซึมออกมาที่ช่องระบายอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีวัตถุแปลกปลอมเกาะอยู่ที่ฟุนด์ระดับน้ำของถังเก็บน้ำเสีย</li> <li>-ยังไม่ได้ฝังไส้กรองของถังเก็บน้ำเสียให้แห้งสนิทหลังจากทำความสะอาดและใช้งาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-หยิบวัตถุแปลกปลอมออกจากฟุนด์ระดับน้ำ</li> <li>-ฝังไส้กรองให้แห้งสนิทหลังจากทำความสะอาดและใช้งาน</li> </ul>
มีน้ำรั่วซึมที่ด้านล่างของหัวแปรงทำความสะอาดพื้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ติดตั้งถังเก็บน้ำเสีย หรือไส้กรองของถังเก็บน้ำเสียไม่เรียบร้อย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ติดตั้งถังเก็บน้ำเสีย หรือไส้กรองของถังเก็บน้ำเสียให้เรียบร้อย</li> </ul>

# Specification

---

<b>Model No</b>	EC-WE77B
<b>Rated Voltage</b>	22.2 V ===
<b>Rated Power</b>	180 W
<b>Power Adapter Input Voltage</b>	100-240V ~50Hz-60Hz
<b>Power Adapter Output Voltage</b>	25-29V === 500mA
<b>Rated Power of Electric Floor Head</b>	60W
<b>Battery Pack Capacity</b>	2500mAh
<b>Running Time</b>	High 21/Low 35min
<b>Charging Time</b>	5-7h

**SHARP**  
SHARP CORPORATION