


SHARP

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชาร์ป
ก่อนเริ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
และเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้อย่างเหมาะสม

EC-SC42B

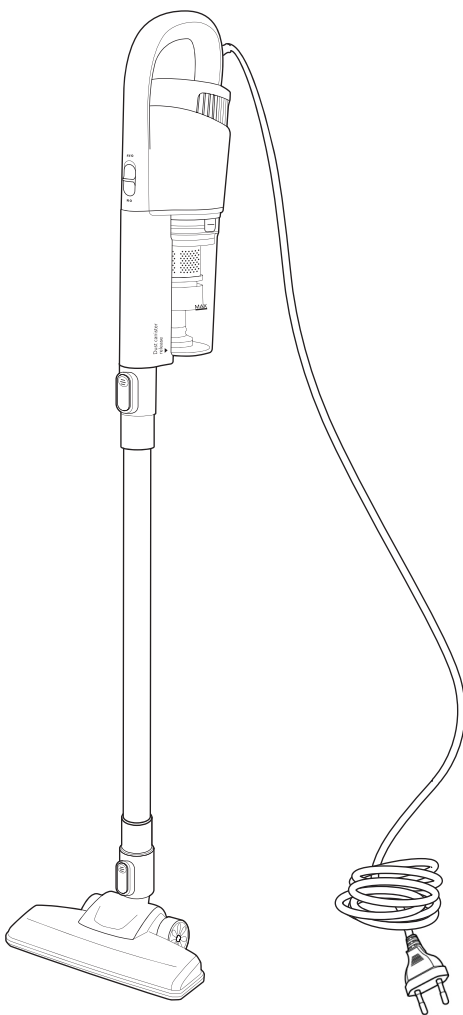

ข้อควรจำ: โปรดเก็บรักษาคู่มือไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงในภายหลัง

ข้อควรทราบเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ ดังนั้นโปรดเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงในภายหน้า

คำเตือน :

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตมาให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูง อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ท่านควรปฏิบัติตามข้อควรระวังในการใช้งานตามที่แนะนำอยู่เสมอ

1. โปรดอ่านคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์
2. ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานที่แนะนำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ เพราะได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในบ้าน และการทำความสะอาดภายในรถยนต์เท่านั้น
3. ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นหากสายไฟ หรือปลั๊กไฟชำรุด
4. หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่โดยบริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการช่างซ่อมที่มีความชำนาญการ เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
5. แกะบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดูดฝุ่นออกให้หมดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์มีร่องรอยความเสียหายหรือไม่ หากมีโปรดแจ้งศูนย์บริการเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่
6. ก่อนเชื่อมต่อเครื่องดูดฝุ่นกับกระแสไฟฟ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่แสดงไว้บนตัวเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าภายในบ้านของท่านหรือไม่ หากไม่ตรง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
7. โปรดเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากแหล่งของความร้อน หรือแสงแดด
8. คำเตือน: เก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นให้อยู่ในลักษณะที่แห้งอยู่เสมอ
9. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ ห้ามจุ่มตัวเครื่องดูดฝุ่น สายไฟ หรือปลั๊กไฟลงไปในน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด
10. ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นขณะมือเปียก
11. เก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสารตัวทำละลาย
12. ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องดูดฝุ่นให้ถูกต้องก่อนใช้งาน
13. ห้ามใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ทางบริษัทผู้ผลิตไม่ได้แนะนำไว้

14. ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟทุกครั้ง ก่อนที่จะประกอบ ถอดแยกชิ้นส่วน หรือทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น
15. เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้จะสามารถใช้งานกับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ก็ต่อเมื่อได้รับการดูแล หรือได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องดูดฝุ่น
16. ไม่แนะนำให้เด็กใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้
17. ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาด และดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น เว้นแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
18. ถือเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้มือจับตรงด้ามจับเท่านั้น
19. ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นหากเครื่องตกกระแทกพื้น ชำรุดเสียหาย ถูกทิ้งไว้ กลางแจ้ง หรือหล่นลงไปในน้ำ
20. ห้ามลากหรือเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่นที่สายไฟ ปิดประตูหนีบสายไฟ จุงสายไฟพาดผ่านขอบหรือมุมที่มีความคม หรือปล่อยให้สายไฟสัมผัส กับพื้นผิวที่มีความร้อน
21. โปรดระมัดระวังอย่าให้นิ้วมือ และวัตถุอื่นๆ แหย่เข้าไปในส่วนใดก็ตาม ของเครื่องดูดฝุ่น เสื้อผ้าหรือเส้นผมอาจเข้าไปพันอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นได้ หากใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี
22. พยายามอย่าให้เส้นผม เสื้อผ้า เครื่องประดับ นิ้วมือ เท้า และอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย อยู่ใกล้กับช่องต่างๆ และชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวของ เครื่องดูดฝุ่น
23. ควรดูแลรักษาความสะอาดช่องระบายอากาศของตัวเครื่องให้ปราศจาก ฝุ่นละออง เศษผ้า เส้นผม และวัตถุอื่นๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ การไหลเวียนของอากาศ
24. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นใกล้กับเปลวไฟ เพราะไม่เช่นนั้นมันลมที่ ถูกปล่อยออกมาจากตัวเครื่องอาจทำให้เปลวไฟดับลง หรือชี้เต้าพุ่งขึ้นมาได้
25. ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นในการดูดวัตถุขนาดใหญ่ หรือวัตถุที่อาจทำให้ เครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้
26. ห้ามพยายามดูดเส้นผมที่ยาวมาก เชือก เศษผ้า เพราะอาจเข้าไปอุดตัน อยู่ในเครื่องดูดฝุ่น
27. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในการดูดวัตถุที่ยังร้อนอยู่ เช่น บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ชี้อัด

28. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในการดูดฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กมาก เช่น ฝุ่นละอองจากก้อนอิฐ พงปูน และอื่นๆ เพราะอาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้
29. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในการดูดวัตถุที่เป็นของแข็งหรือโลหะ เช่น ตะปู เข็มหมุด และอื่นๆ
30. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในการดูดวัตถุที่เป็นสารพิษหรือวัตถุไวไฟ และห้ามใช้งานในบริเวณที่มีฝุ่นละออง ของเหลว หรือไอระเหยที่เสี่ยงต่อการระเบิดหรือเป็นสารพิษ
31. ห้ามแห้ววัตถุสิ่งของเข้าไปในช่องต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่น
32. ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นภายในอาคารตรงบริเวณที่แห้งสนิทเท่านั้น
33. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในการดูดน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด
34. ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยที่ยังไม่ได้ใส่แผ่นกรองอากาศให้ครบถ้วน หรือใช้งานในขณะที่แผ่นกรองอากาศยังอุดตันอยู่
35. ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง
36. ปิดสวิตช์เครื่องให้เรียบร้อยก่อนเสียบ หรือถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่น รวมถึงก่อนติดตั้งและถอดอุปกรณ์เสริมของตัวเครื่อง
37. โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะดูดฝุ่นตามบันได
38. พยายามอย่าให้อุปกรณ์เสริมที่นำมาติดตั้งเข้าใกล้ใบหน้า และร่างกายของท่าน
39. เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้มีอุปกรณ์ป้องกันความร้อน ซึ่งสามารถตัดไฟเมื่อตรวจจับได้ว่าตัวเครื่องร้อนมากเกินไป หากเกิดกรณีเช่นนี้ให้ถอดปลั๊กไฟ และพักเครื่องสักครู่จนกว่าเครื่องจะเย็นสนิท จึงค่อยเริ่มการใช้งานใหม่อีกรอบ
40. พันสายไฟแบบหลวมๆ วนรอบด้ามจับ และกระบอกเก็บฝุ่น ก่อนนำเครื่องดูดฝุ่นไปเก็บรักษา
41. ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นทิ้งไว้โดยไม่มีคนคอยดูแล
42. ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม: ในอนาคต หากท่านอาจต้องการกำจัดเครื่องดูดฝุ่นที่หมดอายุการใช้งานแล้ว โปรดทราบว่า ในประเทศสหราชอาณาจักร ท่านจะไม่สามารถนำซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/แบตเตอรี่ไปกำจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไปภายในบ้าน

ระบบตัดไฟเมื่อเครื่องร้อนอัตโนมัติ

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยที่อยู่ภายในเครื่องดูดฝุ่นจะช่วยป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อนเกินไปเมื่อทางเดินอากาศ หรือแผ่นกรองอากาศเกิดการอุดตัน หากเครื่องดูดฝุ่นหยุดทำงานกะทันหัน ให้ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กโดยทันที จากนั้นพักมอเตอร์ให้เย็นลงก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมง และนำกระบอกเก็บฝุ่นไปเทสิ่งสกปรกออกให้หมด พร้อมทั้งทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและทางเดินอากาศเป็นอย่างดี จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นอีกครั้งและเปิดสวิตช์ ในขั้นตอนนี้ เครื่องดูดฝุ่นควรทำงานได้ตามปกติ


เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไป วิธีการวัดค่าและการคำนวณต่างๆ ที่ใช้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด EN 60312-1 & EU regulation No. 666/2013

รายการอุปกรณ์ที่จัดมาให้


- ตัวเครื่องหลักของเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ
- กระบอกเก็บฝุ่น
- ชุดแผ่นกรองอากาศ
- แผ่นกรองอากาศฟองน้ำรูปวงกลม
- ท่อเสริมความยาว
- หัวแปรงทำความสะอาด
- หัวดูดฝุ่นสำหรับชอกเล็กๆ
- หัวดูดฝุ่นสำหรับโซฟา
- หัวดูดฝุ่นแบบมีแปรงสำหรับชอกเล็กๆ
- ที่แขวนติดผนัง และอุปกรณ์ติดตั้ง
- คู่มือการใช้งาน

ภาพแสดง

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ

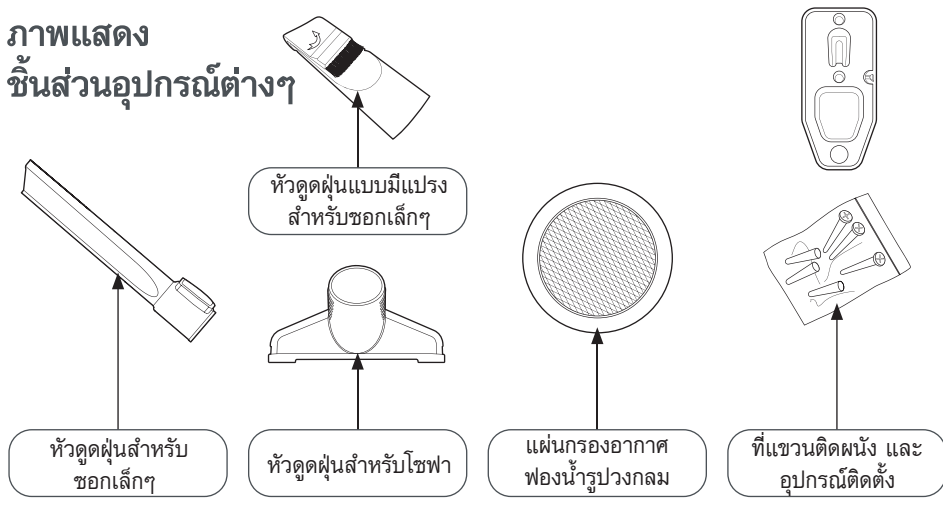

ภาพแสดงชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ

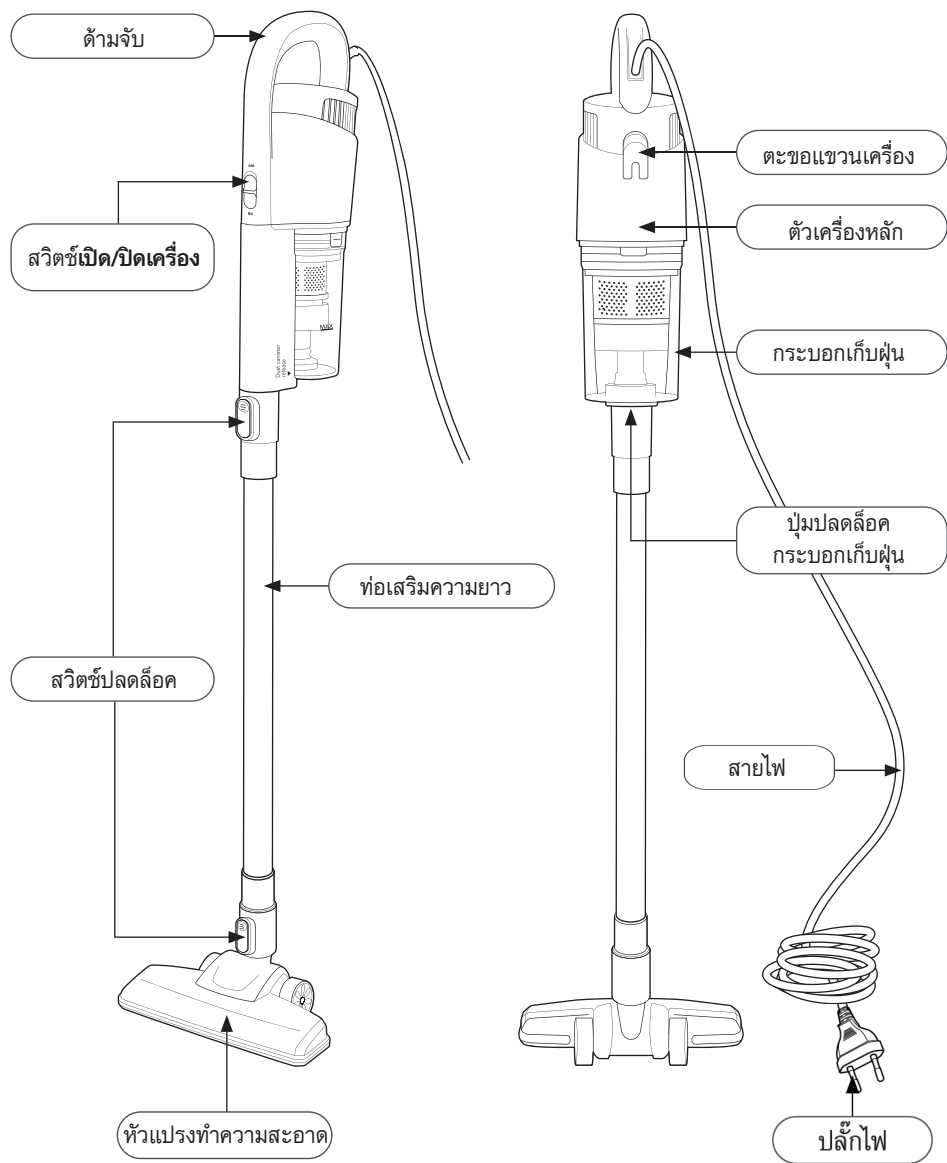


การประกอบ/การถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ และการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ

ก่อนที่จะทำการประกอบ หรือถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊ก
เครื่องดูดฝุ่นออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1. จับท่อเสริมความยาวให้ด้านบนสุดของท่ออยู่ตรงกับ
จุดเชื่อมต่อที่ด้านล่างของตัวเครื่องหลักพอดี จากนั้น
ดันท่อขึ้นไปให้สุดทางจนกว่าจะล็อกเข้าที่
2. เสียบปลายอีกด้านของท่อเสริมความยาวเข้าไปที่
จุดเชื่อมต่อทางด้านบนของหัวแปรงทำความสะอาด
จนกว่าท่อเสริมความยาวจะล็อกเข้าที่


ตอนนี้ การประกอบเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับเสร็จสมบูรณ์
และพร้อมสำหรับการใช้งาน

3. เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบ
และเปิดสวิตช์เครื่อง

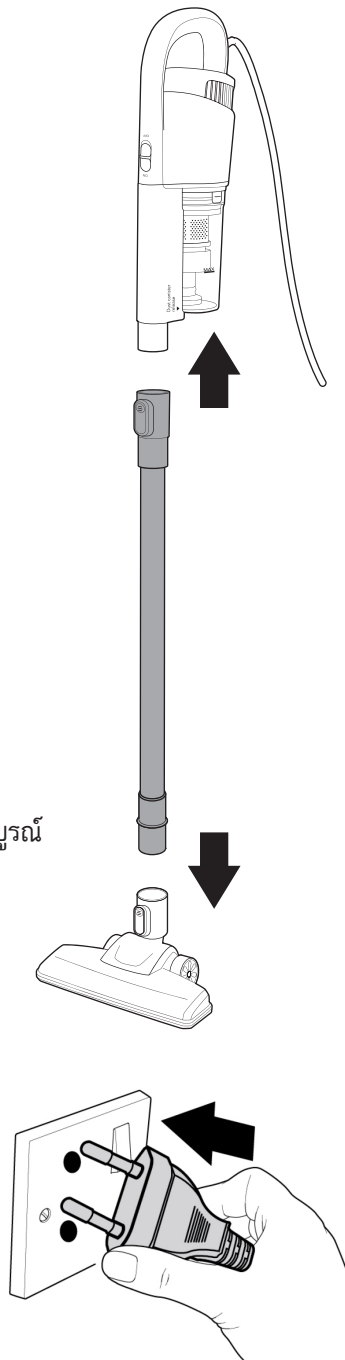

4. เปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นโดยการเลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องลงด้านล่าง
5. เคลื่อนหัวแปรงทำความสะอาดเดินหน้าและถอยหลังไปตามพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด โดยพยายามเคลื่อนหัวแปรงเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอ ห้ามกดหัวแปรงมากเกินไป แต่ควรปล่อยให้หัวแปรงทำการดูดฝุ่นขึ้นมาเอง
6. เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้เปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ

หมายเหตุ: วางเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับพิงกับผนังห้องหรือพื้นผิวแนวตั้งในลักษณะที่มั่นคงปลอดภัย หรือวางเครื่องดูดฝุ่นนอนราบไปกับพื้นห้องเมื่อไม่ได้ใช้งาน

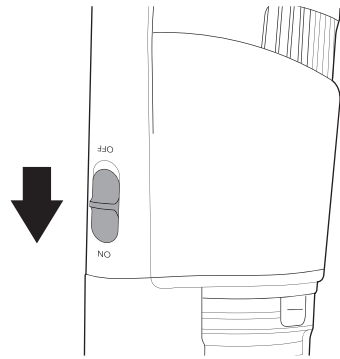


การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม


ก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถประกอบหัวแปรงทำความสะอาด และหัวดูดฝุ่นแบบมีแปรงสำหรับซอกเล็กๆ เข้ากับตัวเครื่องหลักโดยตรงเพื่อใช้ในการดูดฝุ่นแบบใกล้ๆ รวมถึงการดูดฝุ่นและการทำความสะอาดตรงบริเวณพื้นที่ด้านล่าง สำหรับการทำความสะอาดบนที่สูง ท่านสามารถติดตั้งหัวดูดฝุ่นแบบมีแปรงสำหรับซอกเล็กๆ เข้ากับท่อเสริมความยาวได้เช่นกัน

1. หากต้องการใช้งานในลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ ให้ถอดท่อเสริมความยาว และติดตั้งหัวแปรงทำความสะอาดเข้ากับตัวเครื่องหลัก โดยการกดสวิตช์ปลดล็อคที่อยู่ทางด้านบนของท่อเสริมความยาว (1) แล้วจึงค่อยดึงท่อเสริมความยาวออกมาจากตัวเครื่องหลัก (2)
2. ถอดหัวแปรงทำความสะอาดออกจากท่อเสริมความยาวในลักษณะเดียวกันโดยการกดสวิตช์ปลดล็อคที่อยู่บนหัวแปรงทำความสะอาด จากนั้นจึงค่อยดึงหัวแปรงออกจากท่อเสริมความยาว

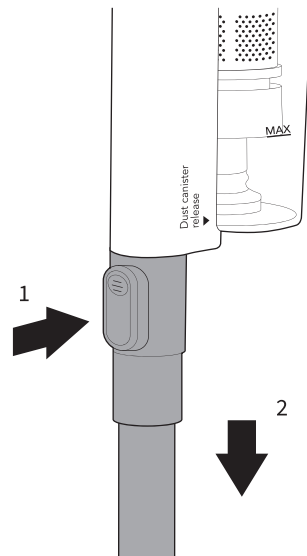


3. จับตัวเครื่องหลักให้อยู่ในแนวเดียวกับหัวแปรงทำความสะอาด แล้วกดตัวเครื่องเข้ากับหัวแปรงจนล๊อคเข้าหากัน จากนั้น เปิดสวิตซ์เครื่อง การติดตั้งอุปกรณ์ในลักษณะนี้ เป็นประโยชน์สำหรับการทำความสะอาดบันไดหรือโซฟา เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ปิดสวิตซ์เครื่อง และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบให้เรียบร้อย

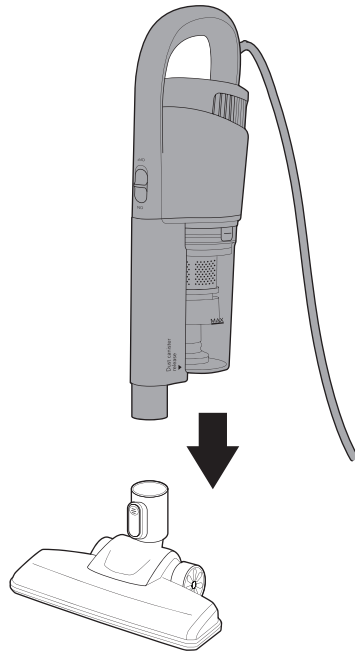


หมายเหตุ: โปรดใช้ความระมัดระวังในการดูดฝุ่นตามขั้นบันได วิธีที่ดีที่สุดคือการเสียบปลั๊กไฟจากบันไดชั้นล่างสุด และค่อยๆ ดูดฝุ่นจากกลางขั้นบันได เพื่อไม่ให้สายไฟเกะกะ และป้องกันการเดินสะดุดสายไฟจนเป็นอันตราย


4. สำหรับการทำความสะอาดตรงบริเวณพื้นด้านล่างโดยใช้หัวดูดฝุ่นแบบมีแปรงสำหรับชอกเล็กๆ ให้ท่านเลื่อนหัวดูดฝุ่นดังกล่าวเข้ากับส่วนปลายของตัวเครื่องหลักโดยตรง สำหรับการทำความสะอาดบนที่สูง ให้ประกอบหัวดูดฝุ่นแบบมีแปรงสำหรับชอกเล็กๆ เข้ากับท่อเสริมความยาว

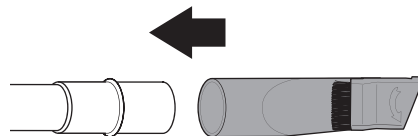

5. หากต้องการใช้แปรงที่อยู่บนหัวดูดฝุ่นสำหรับชอกเล็กๆ ให้ดึงส่วนของแปรงทางด้านบนไปตามทิศทางของลูกศร จนกว่าจะล๊อคเข้าที่

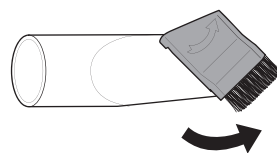

6. หากต้องการใช้หัวดูดฝุ่นสำหรับชอกเล็กๆ ให้ดันหัวแปรงกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม

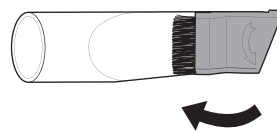

การถอดและการเทสิ่งสกปรก ออกจากกระบอกเก็บฝุ่น

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดสวิตช์
เครื่องก่อนที่จะทำการเทสิ่งสกปรกออกจาก
กระบอกเก็บฝุ่น




เคล็ดลับในการถอดกระบอกเก็บฝุ่น
ให้ง่ายยิ่งขึ้น คือจะต้องถอดอุปกรณ์เสริม
ออกจากตัวเครื่องให้หมดก่อน

1. กดปุ่มปลดล็อคกระบอกเก็บฝุ่นที่อยู่
ข้างใต้กระบอกเก็บฝุ่น (1) แล้วดึงออก
จากตัวเครื่องหลัก โดยจะต้องจับ
กระบอกเก็บฝุ่นให้อยู่ในแนวตั้งตรง (2)
2. ใช้นิ้วบีบที่ด้านข้างของชุดแผ่นกรองอากาศ
แล้วดึงขึ้นด้านบนให้หลุดออกจากกระบอก
เก็บฝุ่น จากนั้น เทเศษสิ่งสกปรกออกจาก
กระบอกเก็บฝุ่นลงในถังขยะให้เรียบร้อย

หมายเหตุ: อย่าปล่อยให้เศษสิ่งสกปรก
อยู่ในกระบอกเก็บฝุ่นมากเกินไป คือ
จะต้องไม่เกินเครื่องหมายแสดงระดับ
สูงสุด (MAX) ควรเทสิ่งสกปรกออกจาก
กระบอกเก็บฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ

ทุกครั้งที่ท่านเทสิ่งสกปรกออกจาก
กระบอกเก็บฝุ่น ให้ตรวจสอบชุด
แผ่นกรองอากาศ และนำไปเคาะกับ
ถังขยะเบาๆ เพื่อกำจัดฝุ่นละออง
ออกจากแผ่นกรองอากาศ






3. ใส่ชุดแผ่นกรองอากาศกลับเข้าไป
ในกระบอกเก็บฝุ่น วางช่องทางด้าน
บนสุดของกระบอกเก็บฝุ่นให้เข้าล็อก
กับตัวเครื่องหลัก (1) จากนั้น ดันกระบอก
เก็บฝุ่นเข้าไปในตัวเครื่องหลักจนกว่า
จะได้ยินเสียงคลิกที่แสดงว่าล็อกเข้าที่แล้ว (2)

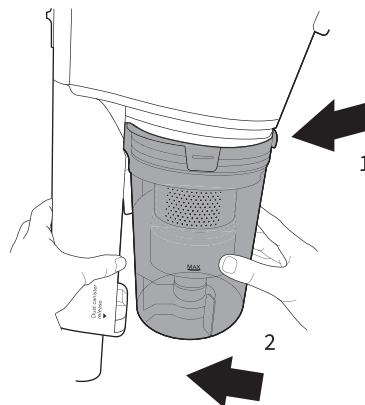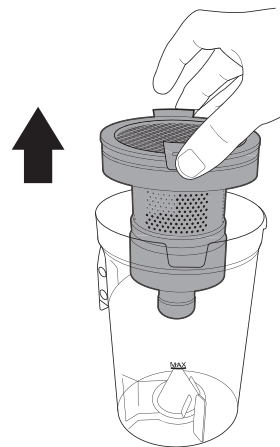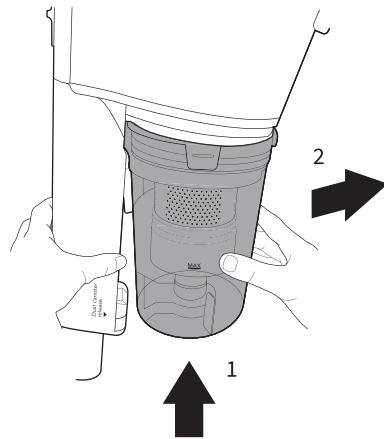

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ก่อนเริ่มทำความสะอาดในส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่น ก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1. ถอดกระบอเก็บฝุ่น และชุดแผ่นกรองอากาศ ออกมา จากนั้นนำไปเทลิ่งสกปรกตามขั้นตอน ในหัวข้อ "การถอดและการเทลิ่งสกปรก ออกจากกระบอเก็บฝุ่น"
2. ถอดแผ่นกรองอากาศฟองน้ำรูวงกลมออกมา จากชุดแผ่นกรองอากาศโดยการบีบแท็บที่อยู่ ทางด้านบนของแผ่นกรองอากาศ แล้วดึงขึ้น ด้านบน นำแผ่นกรองอากาศไปเคาะกับ ปากถังขยะเพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่ติดอยู่ออกให้หมด จากนั้นจึงค่อยใส่แผ่นกรองอากาศกลับเข้าที่เดิม
3. ใช้แปรงที่มีขนแปรงนุ่ม หรือแปรงทาสีที่สะอาด บัดฝุ่นละอองออกจากชุดแผ่นกรองอากาศ ชุดแผ่นกรองอากาศสามารถถอดแยกชิ้นส่วน ออกเป็นสามส่วน ใช้มือข้างหนึ่งจับส่วนบนสุดเอาไว้ จากนั้น บิดส่วนล่างตามทิศทางของลูกศรและข้อความ บนชุดแผ่นกรองอากาศที่ระบุว่า "UNLOCK" (ปลดล็อก)
4. ล้างกระบอเก็บฝุ่น ชิ้นส่วนต่างๆ ของชุดแผ่น กรองอากาศ และแผ่นกรองอากาศฟองน้ำ รูวงกลมโดยใช้ น้ำอุ่นจนกว่าน้ำที่ไหลผ่านชิ้นส่วน ที่กำลังล้างอยู่จะมีความใส จากนั้น นำชิ้นส่วน ที่ล้างแล้วไปผึ่งให้แห้งสนิทประมาณ 24 ชั่วโมง
5. เมื่อชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งสนิทดีแล้ว ให้ประกอบ ชุดแผ่นกรองอากาศโดยสังเกตจากข้อความที่ระบุ ว่า "LOCK" (ล็อก) จากนั้นจึงค่อยนำไปใส่ใน กระบอเก็บฝุ่น และอย่าลืมใส่แผ่นกรองอากาศ ฟองน้ำรูวงกลมกลับเข้าไปที่ด้านบนของชุด แผ่นกรองอากาศ
6. ใส่กระบอเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในตัวเครื่องหลัก ตามขั้นตอนในหัวข้อ "การถอดและการเทลิ่งสกปรก ออกจากกระบอเก็บฝุ่น"

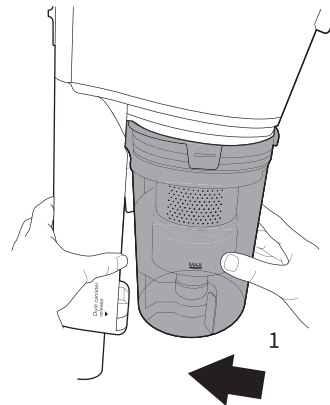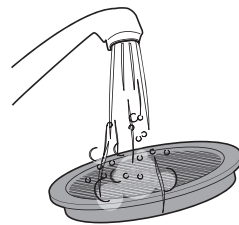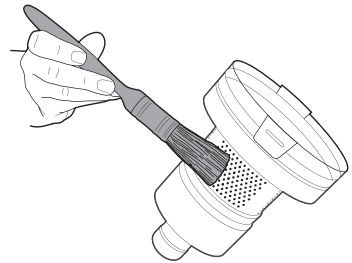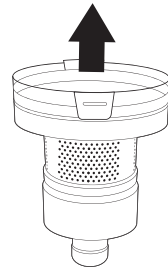

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ
เนื่องจากแผ่นกรองอากาศที่อุดตันจะทำให้พลังในการดูดฝุ่นลดลง อีกทั้งยังทำให้
อายุการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นนั้นสั้นลงอีกด้วย

ข้อมูลในตารางด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศ:

ชนิดของ แผ่นกรองอากาศ	ความถี่ในการทำความสะอาดที่แนะนำ
ชุดแผ่นกรองอากาศ	<ul style="list-style-type: none">• เคาะฝุ่นละอองออกจากแผ่นกรองอากาศทุกครั้งทีเทสิ่งสกปรก ออกจากกระบอเก็บฝุ่น• ล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำอุ่นเดือนละครั้ง หรือบ่อยกว่านี้หากจำเป็น
แผ่นกรองอากาศ ฟองน้ำรูปร่างกลม	<ul style="list-style-type: none">• เคาะฝุ่นละอองออกจากแผ่นกรองอากาศทุกครั้งทีเทสิ่งสกปรก ออกจากกระบอเก็บฝุ่น• ขจัดฝุ่นละออง/เศษสิ่งสกปรกออกเป็นครั้งคราวเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำอุ่นเดือนละครั้ง

การแก้ปัญหาการอุดตัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นก่อนที่
จะทำการถอดแยกชิ้นส่วนของตัวเครื่อง

เครื่องดูดฝุ่นอาจเกิดการอุดตันได้หากมีสิ่งสกปรกอยู่ในกระบอเก็บฝุ่น
มากเกินไประดับสูงสุด "MAX" แผ่นกรองอากาศอุดตัน หรือมีวัตถุขนาดใหญ่
ถูกดูดเข้าไปในเครื่อง


1. ตรวจสอบกระบอเก็บฝุ่น และเทสิ่งสกปรกออกให้หมด หากจำเป็น
2. ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศทั้ง 2 ส่วนในตัวเครื่อง พร้อมทั้งทำความสะอาด
สิ่งสกปรก/ฝุ่นละออง และนำไปล้างน้ำให้สะอาด หากจำเป็น
3. หากเพิ่มมีการใช้หัวแปรงทำความสะอาด หัวดูดฝุ่นแบบมีแปรงสำหรับชอกเล็กๆ
หรือท่อเสริมความยาว ให้ทำการถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกจากตัวเครื่องหลัก
และแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้นออกจากกัน เพื่อดูว่ามีกรอุดตันอยู่ในส่วนใด
หรือไม่ หากมี ให้กำจัดสิ่งอุดตันออกให้หมด

การจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ

ท่านสามารถจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างปลอดภัย โดยการแขวนไว้กับที่แขวนติดผนังที่จัดมาให้พร้อมเครื่อง หรือโดยการถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมทั้งหมด แล้วนำไปเก็บไว้ร่วมกันในตู้เก็บของ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นตกกระแทกพื้นจนทำให้เกิดความเสียหาย


ปิดสวิตซ์เครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนทำการจัดเก็บ

1. ถอดอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นออกจากตัวเครื่องหลัก
2. พันสายไฟวนรอบด้านบนของด้ามจับ และข้างใต้กระบะกเก็บฝุ่น
3. เก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้มิดชิดในที่ที่แห้งสนิท

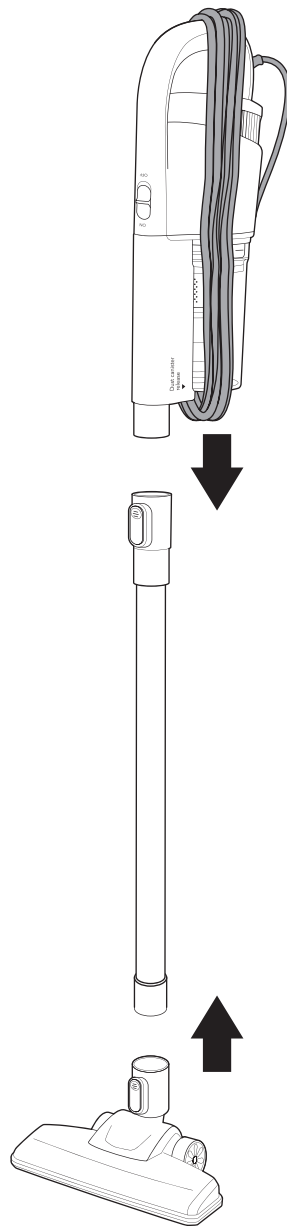

การจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับโดยแขวนไว้กับที่แขวนติดผนัง

1. เลือกจุดที่เหมาะสมภายในบ้านของท่าน สำหรับใช้ในการแขวนเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างปลอดภัย
2. ใช้ดินสอขีดทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งเจาะรูของสกรูที่ต้องการบนผนังห้อง ขอแนะนำให้ท่านแขวนเครื่องดูดฝุ่นในระดับที่ตัวเครื่องสูงพ้นขึ้นมาจากพื้นห้องเล็กน้อย
3. ใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่แขวนติดผนังที่จัดมาให้กับผนังห้องที่เหมาะสมเท่านั้น
4. ขันสกรูแฉงยึดที่แขวนติดผนังและอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ เข้ากับผนังให้แน่นหนา (โปรดดูภาพประกอบสำหรับทิศทางในการแขวนแฉงยึดเข้ากับผนังห้อง)
5. พันสายไฟวนรอบด้านบนของด้ามจับ และ ข้างใต้กระบอกเก็บฝุ่น
6. จากนั้น ท่านจะสามารถแขวนเครื่องดูดฝุ่นไว้กับที่แขวนติดผนัง ตะขอแขวนของตัวเครื่องจะอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องหลักใกล้กับด้ามจับ

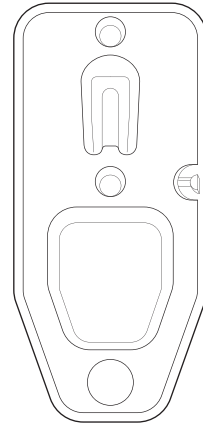

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขรุ่น	EC-SC42B
แรงดันไฟฟ้า	220 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิรตซ์
กำลังไฟฟ้า	450 วัตต์
ความจุของกระบอกเก็บฝุ่น	0.35 ลิตร
ความยาวของสายไฟ	5.3 เมตร
ขนาดของตัวเครื่อง (ก x ย x ส)	200 มม. x 250 มม. x 1,100 มม.
น้ำหนักของตัวเครื่อง	1.9 กิโลกรัม

SHARP
SHARP CORPORATION