

说明书：ES-W10N-GY（泰国） ES-W12N-GY（泰国）

技术要求

1. 印刷字体、图案应鲜明、亮丽，无漏印、错印、倾斜等缺陷。
2. 纸张规格: A5版, 双胶纸: 100g/m²。
3. 纸张页数: **10**张。
4. 印刷颜色: 单墨黑白。
5. 符合惠而浦中国关于RoHS指令的《保证书》要求。

销 售 地
泰 国
个 / 台
1
原使用机型
ES-W10N-GY

④					说明书	惠而浦（中国）股份有限公司				
③						图 样 标 记	重 量	比 例		
②										
①										
标记处数	更改理由	签 字	日期		双胶纸	共 张		第 1 张		
设计		标准化								
校核		审 批								
会 签		日 期								
						部件编号	301B120002077-			

ข้อมูลจำเพาะ

ES-W10N-GY

ขนาดของตัวเครื่อง	540(W) x 568(D) x 955(H) มม.
น้ำหนักของตัวเครื่อง	34 กิโลกรัม
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า และ ความถี่กระแสไฟฟ้า	220V ~50Hz
การใช้พลังงาน	450 วัตต์
แรงดันน้ำที่ต้องการ	0.03 MPa ~ 0.8 MPa (0.3 kgf/cm ² ~8 kgf/cm ²)

SHARP

ES-W10N-GY

คู่มือการใช้งาน



SHARP

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

อาคารพัฒนสิน ชั้น 19-20
6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855
<http://www.sharphai.co.th>
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด ก่อนเริ่มต้น
การใช้งานเครื่องซักผ้า

สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	2~4
อุปกรณ์ต่างๆ	5
ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง	5
คำแนะนำในการติดตั้ง	6~8
การเตรียมผ้าก่อนซัก	8
ชื่อเรียกส่วนต่างๆ และการทำงานของแผงควบคุม	9~10
ขั้นตอนการใช้งานปกติ	11
การใช้งานโปรแกรมการซัก	11~13
ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ	13~15
การซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE)	13
การตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET)	14
การใช้น้ำยาซักผ้า	14
ฟังก์ชันเริ่มการซักก่อนน้ำเต็มสองระดับ	15
หน่วยความจำบันทึกการทำงานอัจฉริยะ	15
ฟังก์ชันระบบล๊อคป้องกันเด็ก	15
การยกเลิกเสียงเตือนสิ้นสุดการทำงาน	15
คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา	16
ลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ	16
ข้อมูลจำเพาะ	ปกหลัง

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



- โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้อง
- ข้อควรระวังที่ระบุไว้ในที่นี้จะถูกจัดออกเป็น "คำเตือน" และ "ข้อควรระวัง" ตามลักษณะความเสียหายและสถานะเร่งด่วนที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี และอธิบายเหตุผลพร้อมกับเครื่องหมายสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้



 คำเตือน	หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือ การบาดเจ็บอย่างรุนแรง
 ข้อควรระวัง	หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

		
เครื่องหมายนี้ใช้แสดงถึงเนื้อหาที่เป็นคำเตือน หรือข้อควรระวัง	เครื่องหมายนี้ใช้แสดงถึงเนื้อหาที่เป็นข้อห้ามปฏิบัติ	เครื่องหมายนี้ใช้แสดงถึงเนื้อหาที่เป็นข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 คำเตือน	
<ul style="list-style-type: none">  การแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลง อุปกรณ์ควรดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกวิธี 	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องซักผ้าเครื่องนี้มาพร้อมกับสายไฟและปลั๊กไฟสำหรับการเชื่อมต่อกับเต้ารับที่มีการติดตั้งสายดิน หากเป็นไปได้ ควรใช้ฉนวนป้องกันเพื่อป้องกันไฟรั่วที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้  การต่อสายดิน
<ul style="list-style-type: none"> ห้ามถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า ขณะมือเปียก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้  ห้ามจับ ขณะมือเปียก  	<ul style="list-style-type: none"> อย่ารดน้ำที่ตัวเครื่องโดยตรงระหว่างการดูแลรักษาและการซ่อมแซมตัวเครื่อง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าช็อต  ห้าม 
<ul style="list-style-type: none"> ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุด หรือปลั๊กไฟที่หลวม ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเพลิงไหม้ได้ อย่าทำให้สายไฟชำรุดเสียหาย อย่าทำให้สายไฟชำรุด หรือรับสายไฟด้วยการบิด ม้วน งอ หรือพันสายไฟ นอกจากนี้ ห้ามวางของหนักทับหรือหนีบสายไฟเป็นอันตรายเพราะหากสายไฟเสียหาย อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้  ห้าม  	<ul style="list-style-type: none"> ห้ามใส่เสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนคราบน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์เข้าไปในเครื่องซักผ้า หรือนำมาวางไว้ใกล้กับตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิด ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้  ห้าม 

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ





⚠ คำเตือน	
<ul style="list-style-type: none"> • อย่าให้เด็กเข้าไปใกล้ถังซัก และห้ามวางกล่องหรือชั้นวางของติดกับเครื่องซักผ้า ไม่เช่นนั้นเด็กอาจตกลงไปในถังซักและทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามยื่นมือเข้าไปในถังซักจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน เพราะถึงแม้ว่าถังซักจะหมุนด้วยความเร็วต่ำ ก็ยังอาจเป็นอันตราย ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ หากมือเข้าไปติดอยู่ในผ้าขณะหมุน หากมีเด็กอยู่ใกล้เครื่องซักผ้า ต้องดูแลเด็กเป็นพิเศษ • ห้ามยื่นมือเข้าไปในถังซัก/ถังปั่นแห้ง ระหว่างที่เครื่องซักผ้ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการซัก และการล้างน้ำ เพราะแม้แต่ในเวลาเครื่องหมุนด้วยความเร็วต่ำ มือก็อาจเข้าไปติดอยู่ในผ้าได้ หากจำเป็น ให้กดปุ่มหยุด (Pause) และรอจนกว่าถังซักจะหยุดหมุนสนิท แล้วจึงค่อยยื่นมือเข้าไปในเครื่อง  
<ul style="list-style-type: none"> • ควรใช้เต้ารับสำหรับเครื่องซักผ้าแบบแยกต่างหาก ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าสอดคล้องกับที่ระบุไว้สำหรับปลั๊กของเครื่องซักผ้า หากใช้เต้ารับร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากใช้ไฟเกิน 	<ul style="list-style-type: none"> • เช็ครอบสกรูที่ติดอยู่ตามขาปลั๊ก หรือรอบๆ หัวปลั๊กให้สะอาดหมดจด ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้  <p>รักษา ความสะอาด</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือบริเวณที่อาจปะทะกับแรงลมและฝนได้ง่าย ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟรั่วซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ 	<ul style="list-style-type: none"> • อย่าให้เครื่องซักผ้าอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการจุดรูปเทียน ยาจุดก้นยุง หรือแหล่งของเปลวไฟทุกชนิด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากความเสียหายของตัวเครื่อง 

⚠ ข้อควรระวัง	
<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามถอดปลั๊กออกจากเต้ารับโดยการกระชากสายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 	<ul style="list-style-type: none"> • ควรถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าให้เรียบร้อยถ้าจะหยุดใช้งานเป็นเวลานาน การเสียบรูปทรงของชิ้นส่วนพลาสติกของตัวเครื่องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟรั่วได้ 
<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าขณะมือเปียกขณะทำการดูแลรักษาและการซ่อมแซมตัวเครื่อง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ หากมีกระแสไฟรั่ว 	<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C ในการซักผ้า การเสียบรูปทรงของชิ้นส่วนพลาสติกของตัวเครื่องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟรั่วได้ 

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ ข้อควรระวัง	
<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามซัก ล้างน้ำ และปั่นผ้าหรือเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำ เช่น ถุงนอน เสื้อกันฝน ผ้าใบ หรือผ้าคลุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์เล่นสกี เครื่องใช้ต่างๆ รถจักรยาน รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการลื่นสะเทือนอย่างรุนแรงระหว่างการปั่นหรือเกิดความเสียหายกับเครื่องซักผ้า พนัก ที่ติดตั้ง และเสื้อผ้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามขึ้นไปเหยียบหรือวางของหนักไว้บนเครื่องซักผ้า ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ตัวเครื่องเสียรูปทรงและเกิดความเสียหายที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ 
<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามยื่นมือหรือเท้าเข้าไปใกล้กับฐานเครื่องซักผ้า ระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน ช่องต่างๆ ช่างได้ตัวเครื่องที่มีการเคลื่อนไหวอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำโดยการเปิดก๊อกน้ำก่อนเริ่มการซักผ้า น้ำรั่วซึม เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำรั่วซึมเพราะน็อตที่หัวจ่ายน้ำหลวมหรือขันน็อตไม่แน่น 
<ul style="list-style-type: none"> • ควรขันท่อจ่ายน้ำยึดกับตัวเครื่องให้แน่นหนา ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วได้ การใช้งานเครื่องไปนานๆ อาจทำให้มีน้ำรั่วได้เนื่องจากน็อตที่ล็อกท่อจ่ายน้ำอาจหลวมขึ้นได้ ดังนั้น ควรทำการตรวจสอบและขันน็อตให้แน่นอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> • โปรดปิดก๊อกน้ำหลังการใช้งานเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำรั่วซึม 


การทำความสะอาดและดูแลรักษา

<p>การทำความสะอาดตัวเครื่อง ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำหรือคราบสกปรกที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวของเครื่องซักผ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ห้ามฉีดน้ำไปที่ตัวเครื่องซักผ้าโดยตรง • ห้ามใช้ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดและสารเคมีชนิดอื่นๆ ในการทำความสะอาดเพื่อป้องกันพื้นผิวของตัวเครื่องเสียหาย 	<p>การทำความสะอาดทางน้ำเข้า (ขอแนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 6 เดือน) หลังจากใช้เครื่องซักผ้าไปนานๆ ถังตาข่ายที่ทางน้ำเข้าอาจมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่ ให้ท่านถอดท่อจ่ายน้ำเข้าออกมา แล้วแกะถุงตาข่ายทางน้ำเข้าออกจากวาล์วทางน้ำเข้า เพื่อนำมาทำความสะอาด จากนั้นจึงค่อยนำไปประกอบกลับ และเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากลับเข้าที่เดิม</p> 
<p>การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า (ขอแนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 6 เดือน)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมุนน็อตล็อกของท่อจ่ายน้ำทวนเข็มนาฬิกา และถอดท่อจ่ายน้ำออกมา 2. ทำความสะอาดสิ่งสกปรกโดยใช้แปรงสีฟัน 3. ติดตั้งท่อจ่ายน้ำที่สะอาดแล้วกลับเข้าที่ 	<p>การทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองเศษผ้า (ขอแนะนำให้ทำความสะอาดทุกสัปดาห์)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ถอดฟิลเตอร์กรองเศษผ้าออกมา 2. กำจัดสิ่งสกปรกออกจากฟิลเตอร์ แล้วนำไปล้างทำความสะอาดในน้ำ 3. ติดตั้งฟิลเตอร์กลับเข้าที่ (เล็งเข็วยล็อกที่กรอบฟิลเตอร์ให้ตรงกับร่องด้านล่าง) (ฟิลเตอร์กรองเศษผ้าเป็นส่วนที่เกิดความเสียหายได้ง่าย) 

อุปกรณ์ต่างๆ

คู่มือการใช้งาน	ท่อระบายน้ำ	ท่อจ่ายน้ำ	ฝาปิดใต้เครื่อง	สกรู
				


ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง

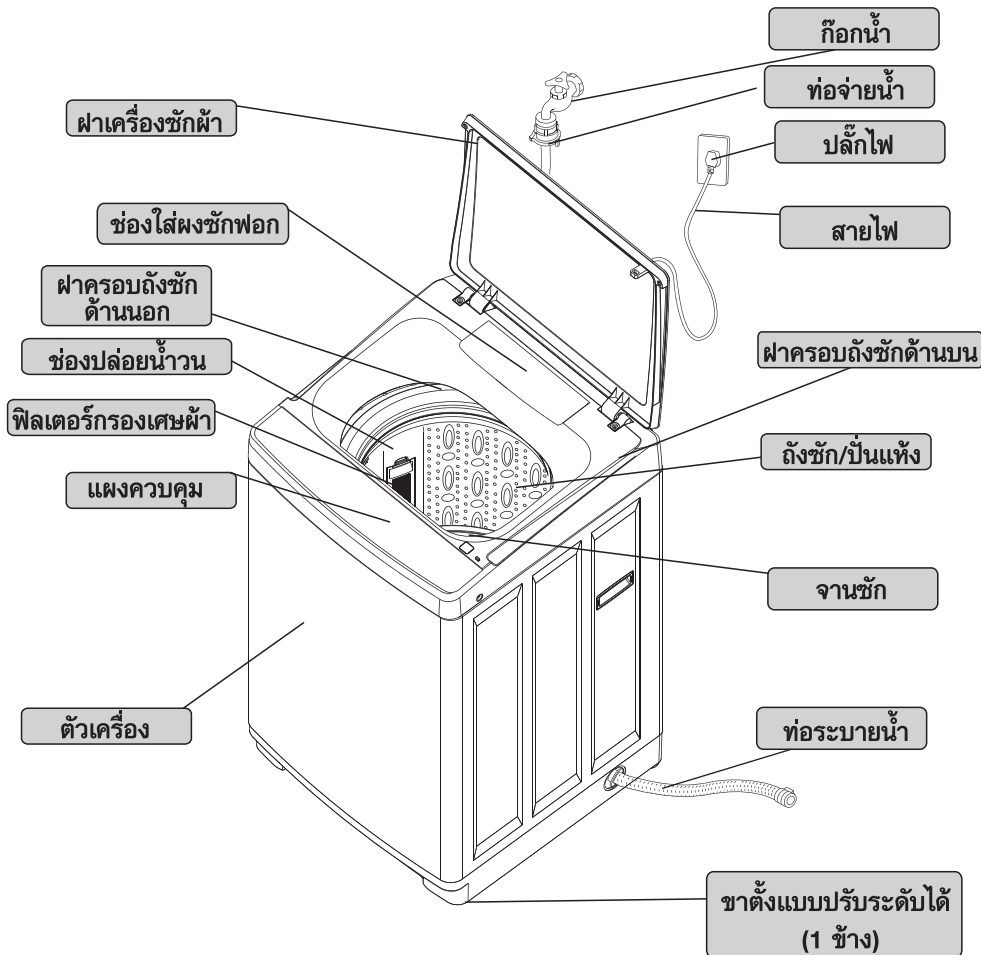

คำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้งฝาปิดใต้เครื่อง

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าออกจากเต้าเสียบ
- ค่อยๆ เอนด้านหลังของเครื่องซักผ้าบนเส้นหรือแผ่นรองที่มีความนุ่ม (โปรดระวังตัวเครื่องเป็นรอยบุบ)
- ใส่ฝาปิดใต้เครื่องเข้าไปในตะขอที่ขาตั้งเครื่องซักผ้าโดยการดันเข้าไปตรงๆ จนกว่าจะเข้าไปถึงตะขอด้านหลัง
- ยึดฝาปิดใต้เครื่องด้วยสกรู
- ค่อยๆ จับเครื่องซักผ้าตั้งขึ้นด้วยความระมัดระวัง

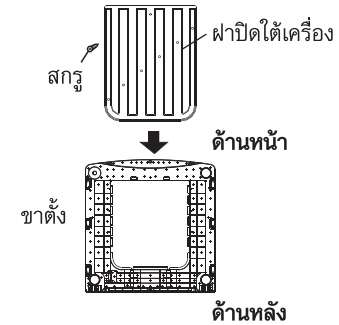


ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องซักผ้า

- เลือกบริเวณที่แห้ง ไม่มีแสงแดดส่องถึงตัวเครื่องซักผ้า
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เรียบเสมอกัน และมีความมั่นคงแข็งแรง



- หากจำเป็น ท่านสามารถหมุนขาตั้งแบบปรับระดับได้ของเครื่องซักผ้าตามภาพตัวอย่าง เพื่อให้ตัวเครื่องตั้งตรงในระดับที่เสมอกัน ระดับความลาดเอียงสูงสุดของพื้นผิวสำหรับการติดตั้ง คือ 2 องศา

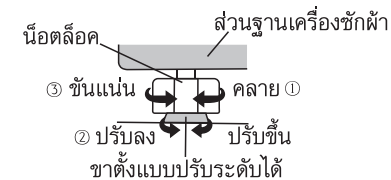


ข้อควรระวัง:

- เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่มีการปูพรม โปรดระวังอย่าให้พรมปิดกั้นช่องระบายอากาศที่ฐานเครื่องซักผ้า

คำแนะนำในการติดตั้ง

การเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า

1. ตรวจสอบความแน่นหนาของแหวนยางกันซึม
2. เชื่อมต่อปลายท่อด้านที่มีลักษณะโค้งงอเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า จากนั้นใช้มือหมุนน็อตล็อคท่อเพื่อทำการล็อคให้แน่นหนา
3. เชื่อมต่อปลายท่อด้านที่เป็นแนวตรงเข้ากับก๊อกน้ำ จากนั้นใช้มือหมุนน็อตล็อคท่อเพื่อทำการล็อคให้แน่นหนา
4. เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมหรือไม่ หมุนน็อตล็อคท่อให้แน่นขึ้น หากมีน้ำรั่วซึม หากน้ำมีแรงดันสูงมาก ให้ปิดก๊อกน้ำให้สนิทก่อน จากนั้นจึงค่อยเปิดก๊อกน้ำให้เบาลง

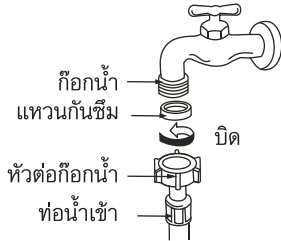


ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 °C
- หากก๊อกน้ำที่ท่านมีอยู่ไม่เหมาะสำหรับการติดตั้ง โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย

การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

- หมุนน็อตล็อคท่อตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะล็อคแน่นพร้อมกับใช้มือจับท่อไว้ขณะหมุน
- เมื่อท่านต้องการถอดท่อจ่ายน้ำ ให้ปิดก๊อกน้ำให้สนิท แล้วหมุนน็อตล็อคท่อทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดท่อจ่ายน้ำออกมา

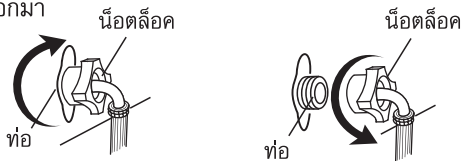

วิธีการติดตั้งท่อระบายน้ำ

1. บีบคลิปทั้งสองอันของที่รัดท่อระบายน้ำ แล้วเชื่อมต่อท่อเข้ากับปั๊ม (อยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง) จากนั้นยึดคลิปให้อยู่กับที่
2. ดึงท่อระบายน้ำขึ้น และยึดเข้ากับคลิปล็อคท่อที่อยู่บนฝาครอบด้านหลังของตัวเครื่อง
3. แขนงท่อระบายน้ำเข้ากับรูที่อยู่ทางด้านขวาของโครงเครื่องด้านหลังการใช้งานเครื่องซักผ้า ให้วางท่อระบายน้ำเข้ากับท่อน้ำทิ้ง




คำแนะนำในการติดตั้ง

การเปลี่ยนตำแหน่งของท่อระบายน้ำ

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งท่อระบายน้ำจากด้านขวาไปด้านซ้าย ตามตำแหน่งของการใช้งาน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าออกจากเต้าเสียบให้เรียบร้อย ก่อนเปลี่ยนทิศทางของท่อระบายน้ำ
- ควรสวมถุงมือก่อนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมือถลอกหรือบาดเจ็บ

1. ถอดฝาจุกปิดรูระบายน้ำออกจากทางด้านซ้ายของตัวเครื่อง
2. จับเครื่องซักผ้าบนลงบนแผ่นรองที่มีความนุ่มโดยหันด้านหลังของตัวเครื่องลง
3. คลายคลิบล็อคท่อ แล้วดึงท่อระบายน้ำด้านในออกมาจากวาล์วน้ำทิ้ง
4. กดข้อต่อบนรูระบายน้ำ แล้วดึงท่อระบายน้ำด้านในออกมาจากรูระบายน้ำที่อยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่อง
5. ใส่ท่อระบายน้ำด้านในเข้าไปในรูทางด้านซ้าย แล้วยึดเข้ากับข้อต่อให้แน่นหนา
6. เชื่อมต่อท่อระบายน้ำด้านในเข้ากับวาล์วน้ำทิ้ง และยึดไว้ด้วยคลิบล็อคท่อ
7. ปิดฝาจุกปิดรูระบายน้ำที่มาจากทางด้านซ้าย ไว้ที่ช่องทางด้านขวา
8. ค่อยๆ ยกเครื่องซักผ้าให้ตั้งขึ้นจนกว่าตัวเครื่องจะตั้งตรงอย่างมั่นคง

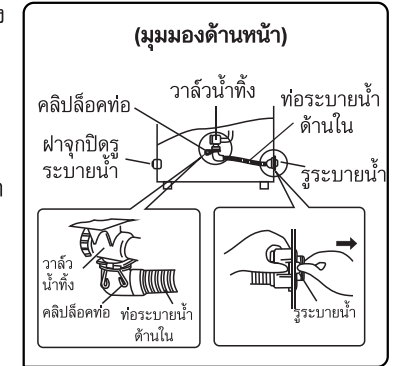

การต่อความยาวท่อระบายน้ำ


หากท่อระบายน้ำมีความยาวไม่พอ โปรดสั่งซื้อท่อระบายน้ำเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย และนำท่อระบายน้ำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

การต่อความยาวของท่อระบายน้ำ	ความสูงของการยกท่อ	ความยาวของการต่อท่อ
มีการยกท่อขึ้นตรงกลางท่อ	ไม่เกิน 15 ซม.	ไม่เกิน 1 ม.
ไม่มีการยกท่อขึ้นตรงกลางท่อ	—	ไม่เกิน 3 ม.

การเตรียมผ้าก่อนซัก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุค้างอยู่ตามกระเป๋าเสื้อผ้า (เข็มกลัด เข็มเย็บ หรือวัตถุบางอย่างที่อาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย และวัตถุที่อาจทำให้เกิดเสียงดังและเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องซักผ้า)
- เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าเป็นขนนุ่ม เช่น ชุดชั้นในสตรี ผ้าที่มีการปัก ผ้าไนลอน และอื่นๆ ควรใส่ในถุงตาข่ายซักผ้าเพื่อป้องกันเนื้อผ้าเสียหายก่อนนำไปซัก
- รูดซิป ตัดกระดุม และผูกสายคาดให้เรียบร้อย
- กดผ้าที่มีน้ำหนักเบาลงในน้ำ โปรดหยุดการทำงานชั่วคราว และกดผ้าที่ลอยขึ้นมาให้จมลงในน้ำ
- ควรคัดแยกผ้าขาวออกจากผ้าสี และเสื้อผ้าสวมใส่ด้านนอกออกจากชุดชั้นใน

ชื่อเรียกส่วนต่างๆ และการทำงานของแผงควบคุม

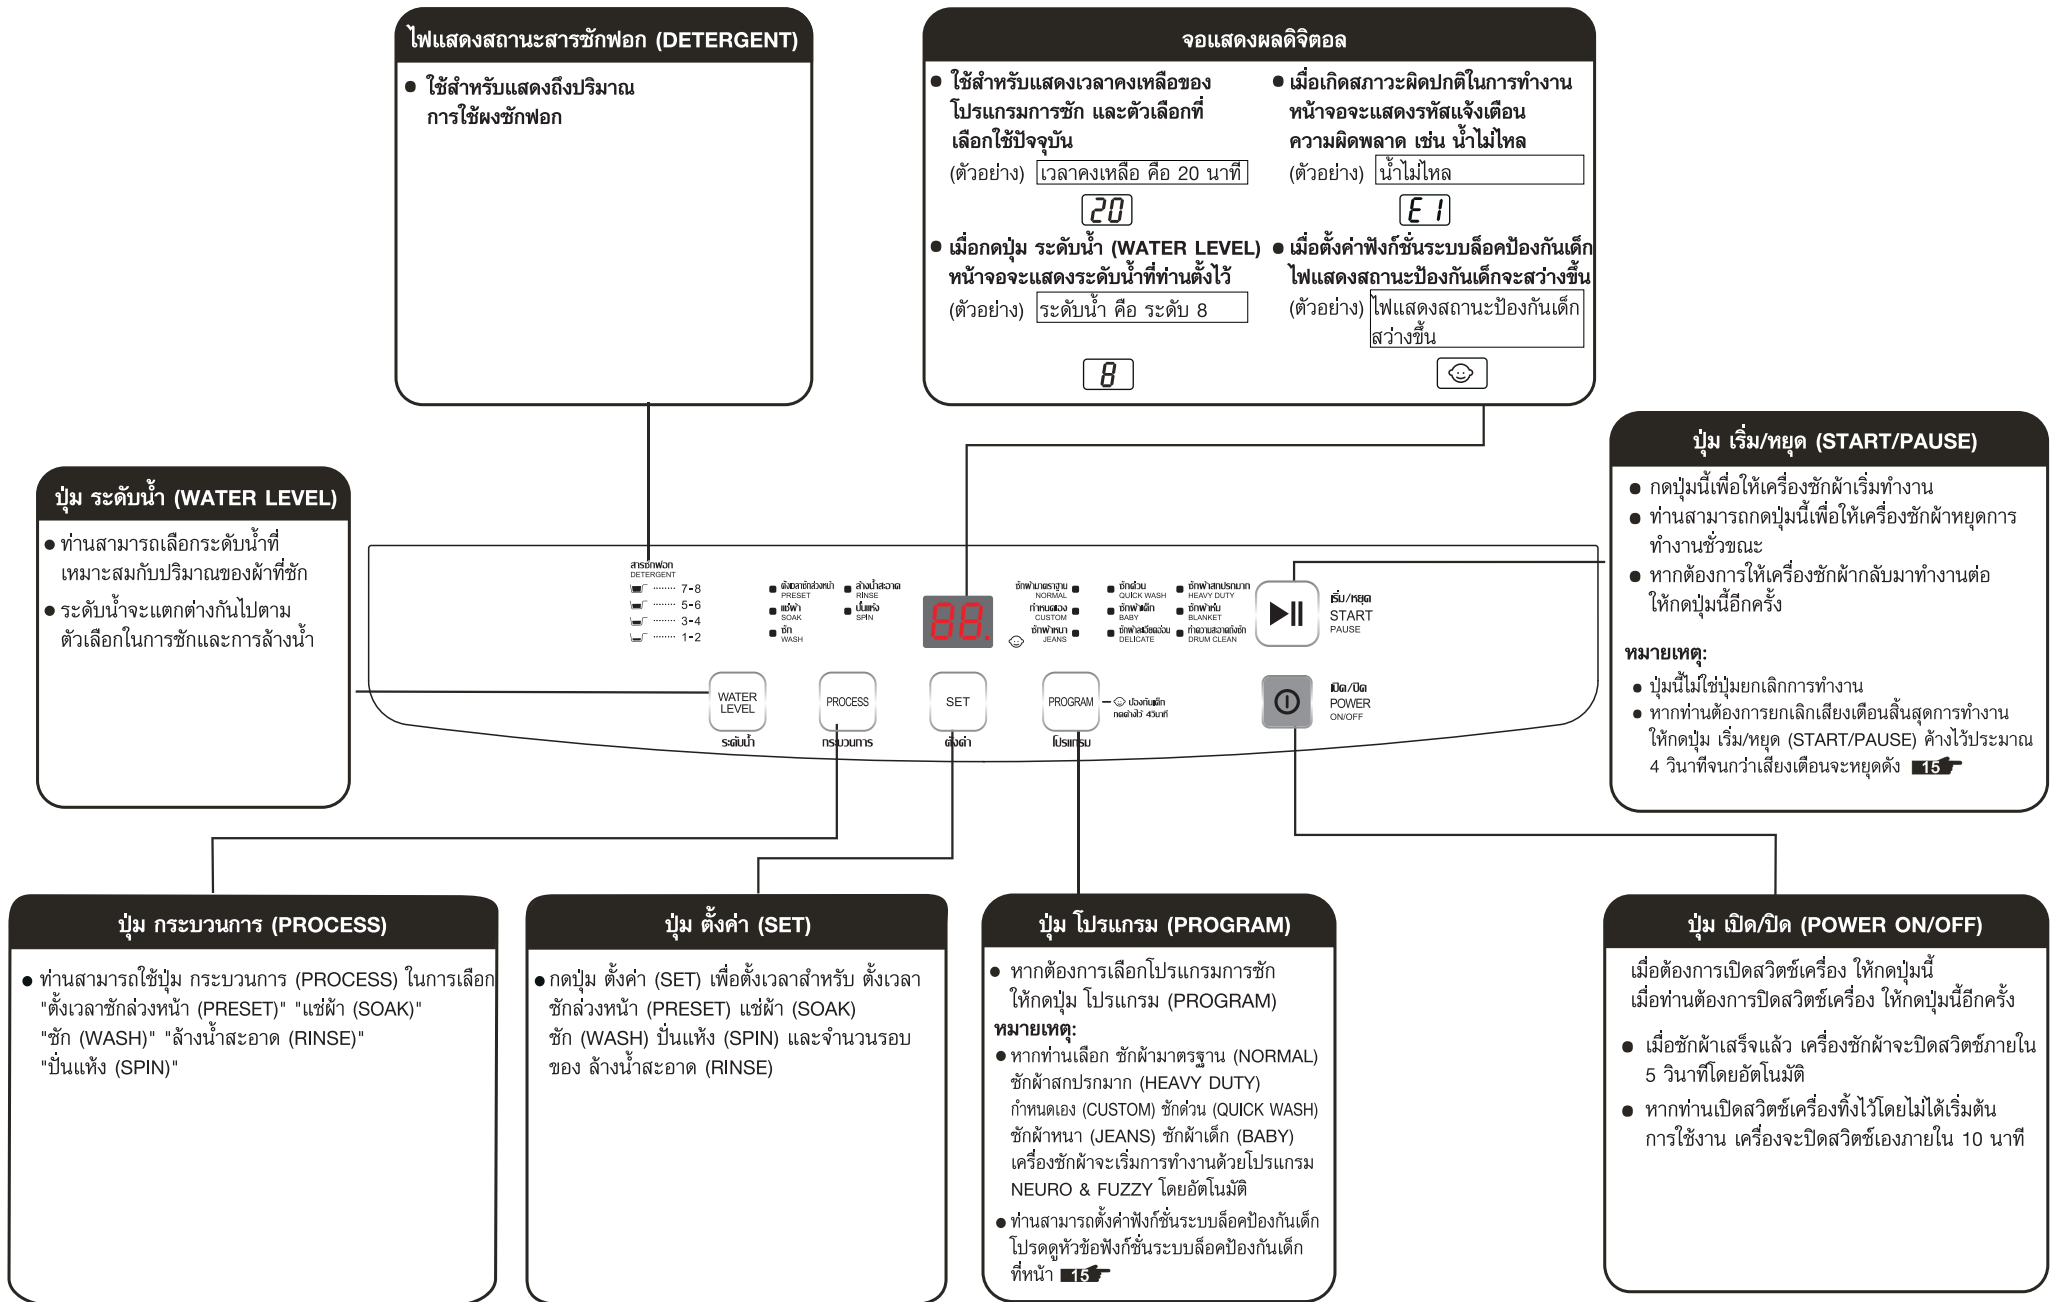

ขั้นตอนการใช้งานปกติ

- การเตรียมพร้อม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง
 - เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ แล้วเปิดก๊อกน้ำ
 - เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
 - ใส่เสื้อผ้าเข้าไปในเครื่อง
- กดปุ่ม เปิด/ปิด (POWER ON/OFF)
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำตามที่แสดงไว้ในตาราง
- กดปุ่ม เริ่ม/หยุด (START/PAUSE)
 - เซ็นเซอร์จะตรวจจับน้ำหนักของเสื้อผ้าโดยอัตโนมัติ (สำหรับโปรแกรม ซักผ้ามาตรฐาน (NORMAL)/กำหนดเอง (CUSTOM)/ซักผ้าสกปรกมาก (HEAVY DUTY)/ซักด่วน (QUICK WASH)/ซักผ้าหนา (JEANS)/ซักผ้าเด็ก (BABY))
 - เครื่องซักผ้าจะเลือกกระดบน้ำ เวลาของการซัก/ปั่นแห้ง อัตราการไหลของน้ำโดยอัตโนมัติ
 - การใส่ผงซักฟอกมากเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพการล้างน้ำลดลง และหากใส่ผงซักฟอกน้อยเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพการซักผ้าลดลง

การใช้งานโปรแกรมการซัก

- การเตรียมพร้อม: เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ เปิดก๊อกน้ำ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ จากนั้นจึงใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้า
- กดปุ่ม เปิด/ปิด (POWER ON/OFF)
- กดปุ่ม โปรแกรม (PROGRAM) เพื่อเลือกโปรแกรมที่ท่านต้องการตามเสื้อผ้าที่ซัก
 - โปรดเลือกโปรแกรมโดยอ้างอิงจากตารางด้านล่างนี้

คำแนะนำการเลือกโปรแกรม		ES-W10N-GY			
โปรแกรม	คำอธิบาย	สถานะการทำงานของโปรแกรม			ความจุผ้า (กก.)
		เวลาการซัก (นาที)	รอบการล้างน้ำ	เวลาการปั่นแห้ง (นาที)	
ซักผ้ามาตรฐาน (NORMAL)	เสื้อผ้าทั่วไป	10	ล้างน้ำ 2 รอบ	6	10
กำหนดเอง (CUSTOM)	เสื้อผ้าชนิดต่างๆ	10	ล้างน้ำ 2 รอบ	6	10
ซักผ้าหนา (JEANS)	เหมาะสำหรับการซักผ้ายีนส์	15	ล้างน้ำ 2 รอบ	6	4
ซักด่วน (QUICK WASH)	เสื้อผ้าที่ไม่สกปรกมากซึ่งต้องซักเป็นประจำ	5	ล้างน้ำ 1 รอบ	3	3
ซักผ้าเด็ก (BABY)	เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าเด็ก	15	ล้างน้ำ 3 รอบ	6	7
ซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE)	เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบอบบาง	6	ล้างน้ำ 2 รอบ	2	3
ซักผ้าสกปรกมาก (HEAVY DUTY)	เสื้อผ้าที่สกปรกมาก เช่น ชุดทำงานกลางแจ้ง	12	ล้างน้ำ 2 รอบ	8	7
ซักผ้าห่ม (BLANKET)	เหมาะสำหรับการซักผ้าห่ม ผ้าปูผืนใหญ่	15	ล้างน้ำ 3 รอบ	8	4
ทำความสะอาดถังซัก (DRUM CLEAN)	ล้างถังซักเพื่อรักษาความสะอาดภายในตัวเครื่อง ห้ามใส่ผ้าในขั้นตอนนี้	85	ล้างน้ำ 1 รอบ	3	0

การใช้งานโปรแกรมการซัก

คำแนะนำการเลือกโปรแกรม		ES-W12N-GY			
โปรแกรม	คำอธิบาย	สถานะการทำงานของโปรแกรม			ความจุผ้า (กก.)
		เวลาการซัก (นาที)	รอบการล้างน้ำ	เวลาการปั่นแห้ง (นาที)	
ซักผ้ามาตรฐาน (NORMAL)	เสื้อผ้าทั่วไป	10	ล้างน้ำ 2 รอบ	5	12
กำหนดเอง (CUSTOM)	เสื้อผ้าชนิดต่างๆ	10	ล้างน้ำ 2 รอบ	5	12
ซักผ้าหนา (JEANS)	เหมาะสำหรับการซักผ้ายีนส์	15	ล้างน้ำ 2 รอบ	5	4
ซักด่วน (QUICK WASH)	เสื้อผ้าที่ไม่สกปรกมากซึ่งต้องซักเป็นประจำ	5	ล้างน้ำ 1 รอบ	3	3
ซักผ้าเด็ก (BABY)	เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าเด็ก	15	ล้างน้ำ 3 รอบ	5	8
ซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE)	เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบอบบาง	6	ล้างน้ำ 2 รอบ	2	3
ซักผ้าสกปรกมาก (HEAVY DUTY)	เสื้อผ้าที่สกปรกมาก เช่น ชุดทำงานกลางแจ้ง	12	ล้างน้ำ 2 รอบ	8	8
ซักผ้าห่ม (BLANKET)	เหมาะสำหรับการซักผ้าห่ม ผ้าปูผืนใหญ่	15	ล้างน้ำ 3 รอบ	8	4
ทำความสะอาดถังซัก (DRUM CLEAN)	ล้างถังซักเพื่อรักษาความสะอาดภายในตัวเครื่อง ห้ามใส่ผ้าในขั้นตอนนี้	85	ล้างน้ำ 1 รอบ	3	0

- กดปุ่ม กระบวนการ (PROCESS) เพื่อเลือก ตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET) แช่ผ้า (SOAK) ซักผ้า (WASH) จำนวนรอบของ ล้างน้ำสะอาด (RINSE) เวลาของ ปั่นแห้ง (SPIN)

● การแสดงเวลาของ ตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET)
 6 → 7 → 24 → 0 → 1 → 2 (ชั่วโมง) → 3 → 4 → 5

● การแสดงเวลาของ แช่ผ้า (SOAK)
 0 → 10 → 20 → 30 → 40 นาที (ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้กับโปรแกรม ซักด่วน (QUICK WASH)/ซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE)/ทำความสะอาดถังซัก (DRUM CLEAN))

● การแสดงเวลาของ ซัก (WASH)
 0 → 1 → 2 . . . → 9 → 10 . . . 20 นาที

การแสดงผลของ ซักด่วน (QUICK WASH)/ซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE)
 0 → 1 → 2 . . . → 9 → 10 . . . 15 นาที

● การแสดงจำนวนรอบของ ล้างน้ำสะอาด (RINSE)
 0 → 1 → 1. → 2 → 2. → 3 → 3. → 4 → 4. (ตัวเลขแสดงจำนวนรอบ)

การแสดงผลของจำนวนรอบของ ซักด่วน (QUICK WASH)
 0 → 1 → 1. → 2 → 2. → 3 → 3. (ตัวเลขแสดงจำนวนรอบ)

การแสดงผลของจำนวนรอบของ ซักผ้าเด็ก (BABY)
 2 → 2. → 3 → 3. → 4 → 4. (ตัวเลขแสดงจำนวนรอบ)

● การแสดงเวลาของ ปั่นแห้ง (SPIN)

0 → 1 → 2 . . . 5 → 6 → . . . 9 นาที (โปรแกรม ซักผ้ามาตรฐาน (NORMAL) กำหนดเอง (CUSTOM) ซักผ้าสกปรกมาก (HEAVY DUTY) ซักผ้าเด็ก (BABY) ซักผ้าหนา (JEANS) ซักผ้าห่ม (BLANKET))

การใช้งานโปรแกรมการซัก

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 นาที (โปรแกรม ซักด่วน (QUICK WASH) ซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE))

หมายเหตุ: "ทำความสะอาดถังซัก (DRUM CLEAN)" เป็นโปรแกรมที่ปรับตั้งค่าไม่ได้ ส่วน "เวลาของ ซักผ้า (WASH)"/ "จำนวนรอบของ ล้างน้ำสะอาด (RINSE)"/ "เวลาของ บั่นแห้ง (SPIN)" ไม่สามารถปรับได้

- การตั้งค่ากระบวนการแบบแยก: กดปุ่ม โปรแกรม (PROGRAM) เลือกโปรแกรม "ซักผ้ามาตรฐาน (NORMAL)" "ซักผ้าสกปรกมาก (HEAVY DUTY)" จากนั้นกดปุ่ม "กระบวนการ (PROCESS)" เพื่อตั้งค่าการซักอย่างเดียว การล้างน้ำอย่างเดียว หรือการบั่นแห้งอย่างเดียวโดยตรง
- 5. กดปุ่ม ระดับน้ำ (WATER LEVEL) เพื่อเลือกระดับน้ำที่เหมาะสม จากนั้นจึงค่อยใส่ผงซักฟอก
- 6. กดปุ่ม เริ่ม/หยุด (START/PAUSE)
- 7. ปิดฝาเครื่องซักผ้า
- หากท่านต้องการเปลี่ยน โปรแกรม (PROGRAM) หรือ กระบวนการ (PROCESS) ระหว่างการใช้งาน โปรดปิดสวิทช์เครื่องก่อน จากนั้นจึงค่อยเปิดสวิทช์อีกครั้ง และเลือกตัวเลือกหรือโปรแกรมที่ต้องการ

ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของตัวเครื่อง

การซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE)

- ก่อนซักผ้าขนสัตว์ ผ้าที่มีเส้นใยบางๆ และผ้าชนิดอื่นที่คล้ายกัน โปรดสังเกตสัญลักษณ์ที่ฉลากติดเสื้อให้แน่ใจ
- เมื่อตั้งค่าโปรแกรมนี้ ระดับน้ำจะอยู่ที่ระดับ 6 โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนระดับน้ำเป็น ระดับ 3~8 ได้ตามปริมาณของผ้าที่จะซัก

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ปิดฝาเครื่องซักผ้า จากนั้นกดปุ่ม เปิด/ปิด (POWER ON/OFF)
2. กดปุ่ม โปรแกรม (PROGRAM) จนกว่าไฟแสดงโปรแกรม ซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE) จะสว่างขึ้น
3. เทน้ำยาซักผ้า ละลายกับน้ำอุ่น 5 ลิตร (อุณหภูมิประมาณ 30°C) หากใช้ผงซักฟอก สามารถเทผงซักฟอก ใส่ผ้าอย่างช้าๆ ได้
4. ใส่ผ้าที่มีเนื้อผ้าอบบางเข้าไปในเครื่อง
5. กดปุ่ม ระดับน้ำ (WATER LEVEL) (ปรับระดับน้ำตามความเหมาะสม)
6. ปิดฝาเครื่องซักผ้า
 - เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติก่อนบั่นแห้งหากปิดฝาเครื่องซักผ้าไม่สนิท
 - หลังจากสิ้นสุดหนึ่งโปรแกรมการซัก เสียงเตือนจะดังขึ้น และเครื่องซักผ้าจะปิดสวิทช์ในอีก 5 วินาทีต่อมา
 - ปิดก๊อกน้ำ และทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองเศษผ้าหลังการซัก

หมายเหตุ

- น้ำหนักผ้าที่ซักควรน้อยกว่า 3.0 กิโลกรัม
- หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ให้นำผ้าออกมาแขวน หากทิ้งเสื้อผ้าไว้ในเครื่องเป็นเวลานานจะทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- อุณหภูมิของน้ำควรต่ำกว่า 30°C เพื่อไม่ให้เนื้อผ้าเสียหาย
- ควรแยกซักผ้าขาวกับผ้าสี
- ประสิทธิภาพการซักจะดีขึ้นหากใช้ผงซักฟอกสำหรับผ้าที่มีเนื้อผ้าอบบางโดยเฉพาะ
- และเป็นกรณอนมเนื้อผ้าอีกด้วย

ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของตัวเครื่อง

การตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET)

1. เปิดก๊อกน้ำ แล้วใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว
2. ปุ่ม เปิด/ปิด (POWER ON/OFF)
3. เลือก โปรแกรม (PROGRAM) กระบวนการ (PROCESS) และ ระดับน้ำ (WATER LEVEL) ที่ต้องการ
4. กดปุ่ม ตั้งค่า (SET) เพื่อเลือกเวลาสำหรับการตั้งเวลาซักล่วงหน้าที่ต้องการ (เวลาที่จะซักผ้าเสร็จ)
 - การแสดงเวลาของ ตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET): 6 → 7 → 24 → 0 → 1 → 2 (ชั่วโมง) → 3 → 4 → 5
5. กดปุ่ม เริ่ม/หยุด (START/PAUSE)
6. ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องซักผ้า และปิดฝาเครื่องซักผ้า
 - ไฟแสดงสถานะทุกดวง ยกเว้นไฟแสดงสถานะ ตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET) จะดับลงในอีก 1 นาทีต่อมา โดยประมาณ (หากท่านตั้งค่าฟังก์ชันระบบล๊อคป้องกันเด็ก ไฟแสดงสถานะป้องกันเด็กจะสว่างขึ้น)

การใช้น้ำยาซักผ้า

ใส่น้ำยาซักผ้าลงใน "ช่องใส่น้ำยาซักผ้า" ก่อนซักผ้า

- เพื่อป้องกันคราบน้ำยาซักผ้าตกค้าง ควรทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาซักผ้าทุก 2-3 เดือน

ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของตัวเครื่อง

ฟังก์ชันเริ่มการซักก่อนน้ำเต็มสองระดับ

เครื่องซักผ้าจะเริ่มทำการซักเมื่อน้ำในเครื่องเริ่มสูงถึงระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้ 2 ระดับ ฟังก์ชันนี้จะทำให้เครื่องซักผ้าเริ่มซักขณะที่ฟังก์ชันฟอกยังมีความเข้มข้นสูงอยู่

- ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากตัวเลือกของระดับน้ำ คือ ระดับ 1 หรือ 2
- โปรแกรม ซักผ้าละเอียดอ่อน (DELICATE) ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
- เมื่อเลือก แช่ผ้า (SOAK) ฟังก์ชันนี้จะไม่มีผลหลังการแช่ผ้า

หน่วยความจำบันทึกการทำงานอัจฉริยะ

เมื่อท่านเลือกโปรแกรม "ซักผ้ามาตรฐาน (Normal)" "กำหนดเอง (Custom)" "ซักผ้าสกปรกมาก (Heavy Duty)" หน่วยความจำบันทึกการทำงานของโปรแกรมนี้อาจใช้ในการซักครั้งต่อไป เมื่อท่านกดปุ่ม "เปิด/ปิด (Power ON/OFF)" แล้วกดปุ่ม "เริ่ม/หยุด (START/PAUSE)" ตัวเครื่องจะเริ่มการทำงานจากโปรแกรมเดิม โปรแกรมกำหนดเอง (Custom) จะมีการบันทึกกระบวนการซัก เช่น "แช่ผ้า (Soak)" "ซัก (Wash)" "ล้างน้ำสะอาด (Rinse)" "ปั่นแห้ง (Spin)" แต่จะไม่บันทึกเวลาของการตั้งซักล่วงหน้า และระดับน้ำ ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้กับโปรแกรม ซักผ้าละเอียดอ่อน (Delicate) ซักผ้าหนา (Jeans) ซักผ้าเด็ก (Baby) ซักผ้าห่ม (Blanket) ทำความสะอาดถังซัก (Drum Clean) และ ซักด่วน (Quick Wash)

ฟังก์ชันระบบล๊อคป้องกันเด็ก

เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และจะส่งเสียงเตือนหากฝาเครื่องซักผ้าถูกเปิดค้างไว้ครบ 5 วินาทีระหว่างการทำงาน

วิธีการตั้งค่าฟังก์ชันระบบล๊อคป้องกันเด็ก:

- กดปุ่ม เปิด/ปิด (POWER ON/OFF) เพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง
- กดปุ่ม โปรแกรม (PROGRAM) ค้างไว้ 4 วินาทีจนกว่าเสียงเตือนจะดังขึ้น หากต้องการกลับไปใช้การทำงานเดิม ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้ง

การยกเลิกเสียงเตือนสิ้นสุดการทำงาน

กดปุ่ม เปิด/ปิด (POWER ON/OFF) เพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นกดปุ่ม เริ่ม/หยุด (START/PAUSE) ค้างไว้ 4 วินาทีจนกว่าจะได้ยินเสียงเตือน หากต้องการกลับไปใช้การทำงานเดิม ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้ง

คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

เมื่อประสบปัญหาการใช้งานดังต่อไปนี้ ไม่ควรคอมพิวเตอรืจะตรวจสอบสภาวะการทำงานที่ผิดปกติ แล้วส่งเสียงเตือนขึ้นมาไม่กี่วินาที และรหัสแสดงปัญหาจะกะพริบขึ้นบนหน้าจอตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ปัญหา	รหัสแสดงปัญหา	จุดตรวจสอบ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน		<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบโดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด (POWER ON/OFF) ● ตรวจสอบโดยการกดปุ่ม เริ่ม/หยุด (START/PAUSE) ● ตรวจสอบว่าตั้งโปรแกรม ตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET) ไว้หรือไม่ ● ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟแน่นดีหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าเกิดเหตุไฟฟ้าช็อตหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าฟิวส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกกระตุ่นให้ทำงานหรือไม่
น้ำไม่ไหลเข้าไปในถังซัก หรือน้ำไหลอ่อน	E1	<ul style="list-style-type: none"> ● เปิดก๊อกน้ำ ● ตรวจสอบว่าน้ำประปาถูกตัดหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าตัวกรองที่ทำจากโลหะตรงทางน้ำเข้าอุดตันหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าน้ำที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่ ● ความสูงของท่อระบายน้ำต่ำกว่ากว่า 800 มม.
เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำออก	E2	<ul style="list-style-type: none"> ● ความสูงของท่อระบายน้ำสูงกว่า 1,200 มม. ● ปลดท่อระบายน้ำออกจากตัวล๊อคท่อ ● ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางท่อระบายน้ำหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำอุดตันหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงจากพื้นมากเกินไปหรือไม่
เครื่องซักผ้าไม่ปั่นแห้ง	E3	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าผ้าเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งของถังซักหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าถูกตั้งวางไว้บนพื้นที่เรียบเสมอกันหรือไม่
	E4	<ul style="list-style-type: none"> ● ปิดฝาเครื่องซักผ้าให้สนิท
เครื่องไม่ซักผ้า	E5	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในโหมดป้องกันเด็กหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าปิดฝาเครื่องซักผ้าสนิทหรือไม่
ปัญหาอื่นๆ	E6	<ul style="list-style-type: none"> ● กดปุ่ม เปิด/ปิด (POWER ON/OFF) เพื่อปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นติดต่อศูนย์บริการซาริป
	E7	

หมายเหตุ: ท่านสามารถลบรหัสแสดงปัญหาโดยการกดปุ่ม เริ่ม/หยุด (START/PAUSE) หนึ่งครั้ง หากท่านต้องการออกจากสถานะหยุดทำงานฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่ม เริ่ม/หยุด (START/PAUSE) อีกครั้งเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานต่อ

ลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

1. ระหว่างการซักหรือการล้างน้ำ ยังคงมีน้ำไหลเข้า อาจเกิดจากการที่เครื่องเดิมมีน้ำอัตโนมัติ เนื่องจากระดับน้ำลดลง
2. ถังปั่นแห้งหมุนแล้วหยุดเป็นจังหวะตอนเริ่มต้นปั่นแห้ง ลักษณะเช่นนี้เป็นการเว้นจังหวะของการปั่นแห้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
3. มีน้ำไหลเข้าและล้างน้ำเป็นบางครั้งระหว่างการปั่นแห้ง ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาถังปั่นแห้งเอียงอัตโนมัติ เนื่องจากผ้าในถังปั่นแห้งอยู่ในระดับที่ไม่เสมอกัน
4. มีเสียงดังคล้ายเสียงน้ำไหลระหว่างการปั่นแห้ง ซึ่งเป็นเสียงของของเหลวที่ใช้ในการปรับสมดุลที่อยู่ในวงแหวนรักษาสมดุล ที่ใช้สำหรับการลดแรงสั่นสะเทือนขณะปั่นแห้ง
5. แผงควบคุมยังอุ่นอยู่หลังจากปิดสวิตช์ไฟแล้ว ซึ่งเกิดจากการจดจำการทำงานของวงจร

MEMO

MEMO