


SHARP

AQUOS

LED BACKLIGHT TV

คู่มือการใช้งาน

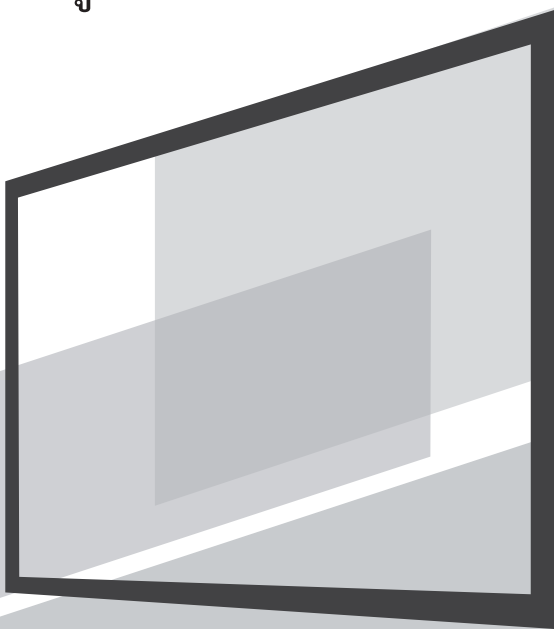

2T-C32GH3000X 2T-C43GH3000X

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด
โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

สารบัญ

สารบัญ.....	2
การติดตั้งก่อนใช้งาน.....	3
คำเตือนและข้อควรระวัง.....	4
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์.....	8
รีโมทคอนโทรล.....	9
รายละเอียดการใช้งาน.....	10
การใช้งานเบื้องต้น.....	11
การตั้งค่าผู้ใช้.....	13-18
การตั้งค่าเริ่มต้น.....	13
เมนูแหล่งสัญญาณ.....	14
เมนูรายการทีวี.....	14
เมนูแดชบอร์ด.....	15
เมนูหลัก.....	15
เครื่องเล่นมีเดีย.....	19
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	21
ข้อมูลทางเทคนิค.....	22
ลิขสิทธิ์.....	24
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้.....	25-28

หมายเหตุ:

- 1.รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
- 2.การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 3.ในสภาพแวดล้อมที่แห้งเนื่องจากไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์อาจเริ่มต้นการทำงานใหม่และกลับไปสู่หน้าจอหลัก, หน้าจอเครื่องเล่น USB หรือแหล่งที่มา ก่อนหน้านั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและโปรดใช้งานทีวีต่อไป

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใช้ในภายหลัง

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- อ่านคำแนะนำเหล่านี้ – ควรอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้ – ควรเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต
- ใส่ใจคำเตือนทั้งหมด – ควรปฏิบัติตามคำเตือนทั้งหมดบนเครื่องและในคู่มือการใช้งาน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด – ควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานทุกครั้งที่มีการใช้งาน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้แหล่งน้ำ – ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้แหล่งน้ำหรือแหล่งความชื้น เช่น ในห้องใต้ดินที่เปียกหรือใกล้สระว่ายน้ำ เป็นต้น
- ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ ควรติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เตาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ผลิตความร้อน
- อย่าละเลยด้านความปลอดภัยของปลั๊กที่มีขั้วหรือปลั๊กที่มีสายดิน ปลั๊กที่มีขั้วจะมี 2 ขา โดยขาหนึ่งจะกว้างกว่าอีกฝั่ง ส่วนปลั๊กที่มีสายดินจะมี 2 ขา และขาต่อสายดินอันที่สาม ขาต่อสายดินมีไว้เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากปลั๊กที่หามาไม่พอดีกับเต้ารับ ควรปรึกษาช่างที่ชำนาญเพื่อเปลี่ยนเต้ารับ
- ปกปิดสายไฟไม่ให้ถูกเหยียบหรือถูกหนีบ โดยเฉพาะที่ปลั๊ก เต้ารับไฟฟ้า และจุดที่สายไฟออกจากเครื่อง ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
-  ใช้กับรถเข็น ขาดัง ขาดึงกล่อง ขาอี้ หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตกำหนด หรือจำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์เท่านั้น เมื่อใช้รถเข็นหรือขบวน ควรใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายรถเข็นหรืออุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการล้ม
- ถอดปลั๊กเครื่องในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- แจ้งช่างผู้ชำนาญ ให้เข้าไปปรับบริการ เมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายในลักษณะใดก็ตาม เช่น สายไฟหรือปลั๊กชำรุด ของเหลวหกหรือมีวัตถุตกลงไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์โดนฝนหรือความชื้น ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือตกหล่น
- ข้อควรระวัง: คำแนะนำในการซ่อมบำรุงนี้ไม่มีไว้สำหรับช่างบริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต อย่าซ่อมบำรุงอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน เว้นแต่คุณจะสามารถรับรองไฟฟ้าเช่นนั้นได้
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่ที่มีอากาศ เช่น ชั้นหนังสือหรือสิ่งคล้ายกัน และควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในพื้นที่ที่เปิดโล่ง ไม่ควรกีดขวางการระบายอากาศ โดยปิดช่องระบายอากาศด้วยสิ่งของต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน เป็นต้น
- โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าและความปลอดภัยบนกล่องด้านหลังก่อนการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้อุปกรณ์มีโดนฝนหรือความชื้น
- ไม่ควรให้เครื่องสัมผัสกับน้ำหยดหรือกระเซ็น และไม่ควรวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่อง
- สำหรับข้อต่อที่มีสัญลักษณ์ “” อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต การเดินสายภายนอกที่เชื่อมต่อกับข้อต่อต้องติดตั้งโดยผู้ที่มีความชำนาญหรือใช้สายไฟสำเร็จรูป
- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ให้ใช้ขาตั้ง ด้วยยึดติดผนังเพื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้บนโต๊ะหรือบนเตียงแผ่นหนาตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- อันตรายจากการเบียดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง จะต้องเปลี่ยนเฉพาะชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
- แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่) ไม่ควรสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
- แรงดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟังและหูฟังแบบมีสายอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน การฟังเพลงด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อการได้ยิน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายต่อการได้ยิน ควรลดระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย และลดระยะเวลาในการฟังด้วยระดับเสียงที่สูง
- ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ดังนั้นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อจะต้องสามารถใช้งานได้ทันที
- เมื่อไม่ได้ใช้งานและอยู่ระหว่างเคลื่อนย้าย โปรดดูแลสายไฟ เช่น รัศสายไฟด้วยสายรัดหรือวัสดุอื่นๆ ที่คล้ายกัน สายไฟจะต้องไม่มีขอบคมหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจทำให้สายไฟลอกได้ เมื่อใช้งานอีกครั้ง โปรดตรวจสอบว่าสายไฟไม่ได้รับความเสียหาย หากพบความเสียหายใดๆ โปรดติดต่อช่างเพื่อเปลี่ยนสายไฟ

คำเตือนและข้อควรระวัง

- ควรใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดแบตเตอรี่
- ห้ามวางแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนที่จุดไฟไว้บนเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกลาม ควรวางเทียนหรือเปลวไฟอื่นๆ ให้ห่างจากเครื่องตลอดเวลา
- หากอุปกรณ์มีสัญลักษณ์  ในฉลากแสดงระดับและสายไฟมี 2 ขา แสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท Class II หรือฉนวนสองชั้น ได้รับการออกแบบมาในลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย (สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท Class II เท่านั้น)
- ข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้นเพื่อแนะนำการใช้งาน มีดังนี้

~ หมายถึง ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

--- หมายถึง ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

 หมายถึง อุปกรณ์ Class II

 หมายถึง การสแตนด์บาย

I หมายถึง เปิดเครื่อง

⚡ หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย

- คำเตือนสำหรับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญหรือกระดุม (คำแนะนำด้านการใช้งานเฉพาะกับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญหรือกระดุมที่สามารถเปลี่ยนเองได้)

คำเตือน

ห้ามกลืนแบตเตอรี่เข้าไป, อันตรายจากการถูกสารเคมีเผาไหม้ (รีโมทคอนโทรลที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่แบบเหรียญหรือแบบกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่แบบเหรียญหรือแบบกระดุมเข้าไป อาจทำให้เกิดการไหม้ภายในร่างกายอย่างรุนแรงในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจถึงแก่ชีวิตได้ ใช้แบตเตอรี่ที่มีสภาพใหม่และใช้ให้ห่างจากเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่เปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ และเก็บให้พ้นจากมือเด็ก หากคุณคิดว่าแบตเตอรี่อาจถูกกลืนเข้าไปหรือใส่ไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที



เพื่อการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างถูกต้อง เครื่องหมายนี้ระบุว่าคุณไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ ที่ทิ้งสภาพปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดขยะที่ไม่ได้รับการควบคุม โปรดรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้วโปรดใช้ระบบส่งคืนและรวบรวม หรือติดต่อผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์มา ผู้ค้าปลีกสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม




- สัญลักษณ์สายฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านหน้า มีจุดประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ถึงการมีอยู่ของแรงดันไฟฟ้าอันตราย ที่ไม่มีฉนวนหุ้มอยู่ภายในตัวเครื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่มากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้

- เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบ (หรือด้านหลัง) ออก ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงเองได้ภายในเครื่อง โปรดขอคำแนะนำจากช่างบริการที่มีความเชี่ยวชาญ
- เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านหน้ามีจุดประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ถึงการมีอยู่ของคำแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาที่สำคัญในเอกสารที่แนบมากับเครื่องใช้

การจัดวางตำแหน่งทีวี

- ควรติดตั้งจอบนพื้นผิวแนวอนที่มั่นคง เช่น โต๊ะหรือโต๊ะทำงานเพื่อกระจายอากาศ ควรเว้นพื้นที่ว่างรอบ ๆ จอมอนิเตอร์อย่างน้อย 10 ซม. เพื่อป้องกันความผิดพลาดและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โปรดอย่าวางสิ่งของใดๆ บนจอมอนิเตอร์ การติดตั้งและช่องอุปกรณ์จะอยู่ที่ด้านหลังเครื่องเท่านั้น (สำหรับบางประเทศเท่านั้น) รูปภาพต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

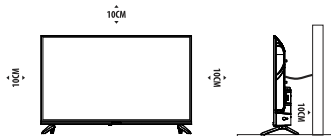

- คำเตือน: อันตรายจากการทรงตัวโทรทัศน์อาจตกลงมา ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ อาการบาดเจ็บต่างๆ โดยเฉพาะในเด็ก สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วย การป้องกันง่ายๆ เช่น:
 - ควรใช้ตู้หรือขาตั้งหรือวิธีการติดตั้งที่ผู้ผลิตทีวีแนะนำเสมอ
 - ควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับทีวีได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
 - ควรแนบเสมอว่าทีวีไม่ได้ยื่นเกินขอบเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
 - ควรให้ความรู้แก่เด็กว่า เกี่ยวกับอันตรายจากการปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเอื้อมถึงทีวีหรือระบบควบคุมอยู่เสมอ
 - ควรเดินสายไฟและสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับทีวีเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดตึง หรือคว่ำ
 - ห้ามวางทีวีในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง
 - ห้ามวางทีวีบนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้หรือชั้นหนังสือ) โดยไม่ได้ยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และทีวีไว้กับสิ่งรองรับที่เหมาะสม


คำเตือนและข้อควรระวัง

- ห้ามวางทีวีบนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจอยู่ระหว่างทีวีกับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ห้ามวางสิ่งของที่อาจทำให้เด็กปีนขึ้นไป เช่น ของเล่นและรีโมทคอนโทรลบนทีวีหรือบนเฟอร์นิเจอร์ที่วางทีวีไว้


หากต้องการเก็บรักษาและย้ายทีวีเครื่องเดิม ควรพิจารณาสิ่งเดียวกันกับข้างต้น

การติดตั้งทีวีบนผนัง


- สามารถใช้ขาแขวนทีวีบนผนังเสริมกับทีวีของคุณได้ กรุณาปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อซื้อขาแขวนติดผนังที่เหมาะสม ควรติดตั้งขาแขวนติดผนังที่ด้านหลังของทีวีอย่างระมัดระวัง ติดตั้งขาแขวนติดผนังบนผนังที่โดยตั้งฉากกับพื้น หากคุณจะติดตั้งกับวัสดุก่อสร้างอื่นๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อติดตั้งขาแขวนติดผนัง คำแนะนำโดยละเอียด จะมาพร้อมกับขาแขวนติดผนัง โปรดใช้ขาแขวนติดผนังในกรณีที่คุณปรารถนากับผนังอย่างแน่นหนาและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

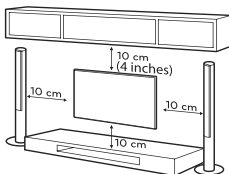

- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บต่อบุคคล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอตีวตั้งตรงหรือเอียงขึ้นหรือลงในมุม 0 ~ 5 องศาในขณะที่ติดตั้งทีวีบนผนัง
- ในกรณีที่มุมเอียงลงเกินกว่า 0 องศา ~ 5 องศา โปรดใช้อุปกรณ์เสริมจากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เพื่อติดตั้งทีวีเพื่อให้ติดตั้งและใช้งานได้อย่างปลอดภัย มิฉะนั้น จะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาและความรับผิดชอบทั้งหมด

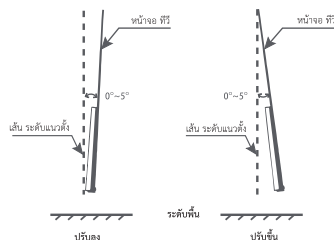

- กดปลั๊กไฟออกก่อนเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งทีวี มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- กดขาตั้งออกก่อนติดตั้งทีวีบนตัวยึดติดผนัง โดยติดตั้งในทางตรงข้ามกัน
- หากคุณติดตั้งทีวีบนเพดานหรือผนังเอียง ทีวีอาจตกลงมาและได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ให้ใช้ตัวยึดติดผนังที่ได้รับอนุญาตและติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น ทีวีจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน
- อย่าขันสกรูแน่นเกินไป เพราะอาจทำให้ทีวีเสียหายและการรับประกันเป็นโมฆะ
- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ อุปกรณ์นี้จะต้องติดตั้งกับพื้นหรือผนังอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- ใช้สกรูและตัวยึดติดผนังที่ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสมจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน
- อาจไม่สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลกับ AV-IN ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของมาตรฐาน VESA

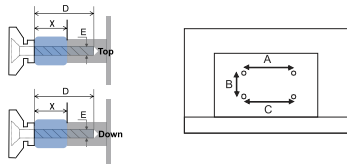

ขนาดรุ่นสินค้า			32"		43"	
			บน	ล่าง	บน	ล่าง
สกรู	เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.) "E"		M4	M4	M6	M6
	ความลึก(มม.) "D"	มากที่สุด	10+X	10+X	10+X	10+X
ตัวรองสกรู	ความลึก(มม.) "X"	ต่ำสุด	7+X	7+X	7+X	7+X
			30	30	30	30
จำนวนสกรู			2	2	2	2
จำนวนตัวรองสกรู			2	2	2	2
A*B*C			200*100*200		200*100*200	

คำเตือนและข้อควรระวัง

หมายเหตุ:

1. รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. สำหรับทีวีที่มีข้อต่อหันเข้าหาผนัง เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับใช้ข้อต่อจำเป็นต้องใช้แผ่นยางรองร่วมกับสกรูเพื่อยึดขาแขวนบนผนัง โดยเสากลางขนาดเล็กมีความสูง ≥ 30 มม.

สภาพแวดล้อมการทำงาน

- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นหนังสือหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน
- ห้ามใช้เครื่องใกล้เคียงบริเวณที่มีความชื้น และเย็น และปกป้องเครื่องไม่ให้ร้อนเกินไป
- เก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง
- ห้ามติดตั้งใกล้บริเวณที่มีฝุ่นละออง
- ห้ามจุดเทียนในบริเวณช่องเปิดที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุแปลกปลอมที่ติดไฟเข้าไปในทีวี

ข้อควรระวังในการใช้รีโมตคอนโทรล

- ใช้รีโมตคอนโทรลโดยเข้าไปที่เซ็นเซอร์รีโมต อาจมีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมตคอนโทรลและเซ็นเซอร์รีโมตซึ่งอาจรบกวนการทำงานของรีโมตคอนโทรลได้
- ห้ามทำให้รีโมตคอนโทรลได้รับแรงสั่นเกินไป นอกจากนี้ห้ามให้ของเหลวกระเด็นไปที่รีโมตคอนโทรล และห้ามวางรีโมตคอนโทรลในบริเวณที่มีความชื้นสูง
- ห้ามวางรีโมตคอนโทรลไว้กลางแดด เพราะอาจทำให้ตัวเครื่องเสียรูปเนื่องจากความร้อน
- หากเซ็นเซอร์รีโมตคอนโทรลอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงหรือแสงจ้า รีโมตคอนโทรลจะไม่ทำงาน หากเป็นเช่นนั้น โปรดปรับแสงสว่างหรือตำแหน่งของทีวี หรือใช้งานรีโมตคอนโทรลให้ใกล้กับเซ็นเซอร์รีโมตคอนโทรลมากขึ้น


ข้อควรระวังในการใช้งานแบตเตอรี่

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการรั่วไหลได้ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้และใช้ด้วยความระมัดระวัง

1. โปรดทราบข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจร
2. เมื่อแรงดันไฟของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งาน คุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมตคอนโทรลหากคุณไม่ต้องการใช้งานเป็นเวลานาน
3. ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดกัน (เช่น แบตเตอรี่เมมกานีสและแบตเตอรี่อัลคาไลน์) ร่วมกัน
4. ห้ามใส่แบตเตอรี่ลงในกองไฟ และอย่าข่วนหรือทำลายแบตเตอรี่
5. โปรดทิ้งแบตเตอรี่โดยปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
6. คำเตือน: แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) ไม่ควรสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งของที่คล้ายคลึงกัน

การติดตั้งแบตเตอรี่รีโมตคอนโทรล


ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อนลงในช่องใส่แบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับเครื่องหมายขั้วภายในช่องใส่แบตเตอรี่

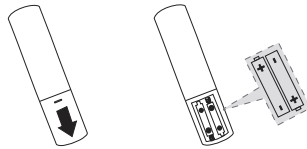

หมายเหตุ: รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

ปุ่มควบคุมทีวี

หมายเหตุ: รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

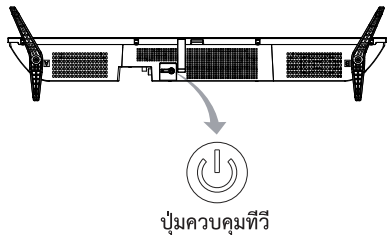


- กดหนึ่งครั้งเพื่อแสดงเมนู (เปิด/ปิด, เลือกสัญญาณ, ลดเสียง, เพิ่มเสียง, ฯลฯ)
- กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกเมนู
- กดค้างเพื่อยืนยันเมนูที่เลือก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

หมายเหตุ:


1. รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. อุปกรณ์ภายนอกและสายเคเบิลที่แสดงในภาพไม่ได้มาพร้อมกับทีวี
3. ชื่อและจำนวนช่องรับอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

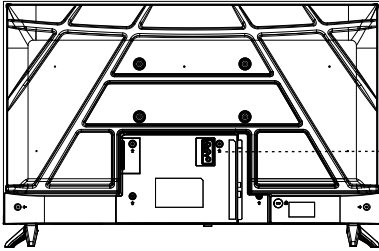

■ AV IN

รับสัญญาณเสียงและวิดีโอจากอุปกรณ์ AV ภายนอก

สีแดง(สายสัญญาณเสียงฝั่งขวา)
สีขา(สายสัญญาณเสียงฝั่งซ้าย)
สีเหลือง(สายสัญญาณวิดีโอ)



เครื่องเล่น DVD



กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์



กล่องบันทึกวิดีโอ

■ DIGITAL AUDIO OUT

ใช้สายเคเบิลอปติคัลเพื่อส่งสัญญาณเสียงทีวีของคุณไปยังเครื่องรับสัญญาณเสียงที่เข้ากันได้

■ EARPHONE (🔊)


ส่งเสียงที่วอกไปยังหูฟังที่เชื่อมต่อลำโพงจะถูกปิดเสียงเมื่อเสียบหูฟัง

■ HDMI1/2

รับสัญญาณอินพุต HDMI จากอุปกรณ์ HDMI ภายนอก

หมายเหตุ:

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน ARC ให้เลือก HDMI 2

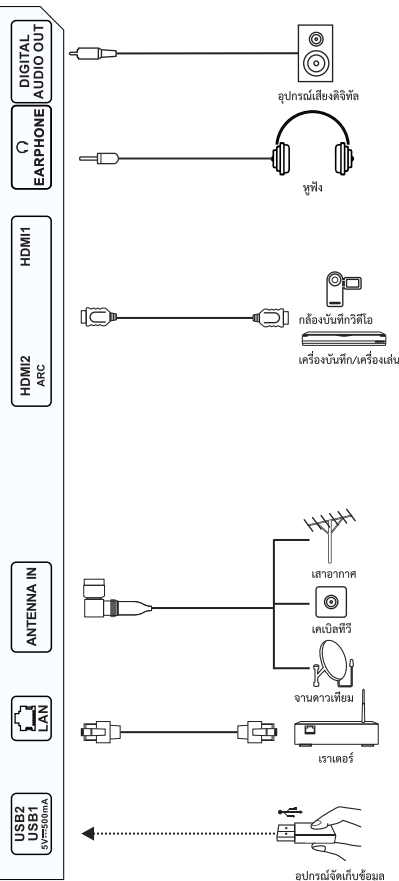

■ ANTENNA IN

เชื่อมต่อสายสัญญาณเพื่อรับสัญญาณจากเสาอากาศ สายเคเบิลหรือจานดาวเทียม

■ LAN

พอร์ตเครือข่ายแบบมีสาย


■ USB 1/2

เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

รีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ:

- 1.รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
- 2.ภาพ ปุ่ม และฟังก์ชันของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น
- 3.รีโมทคอนโทรลบลูทูธสามารถจับคู่กับทีวีได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงกด **Google Assistant** (🗣️) ปุ่มบนหน้าจออินเทอร์เน็ตเฟส

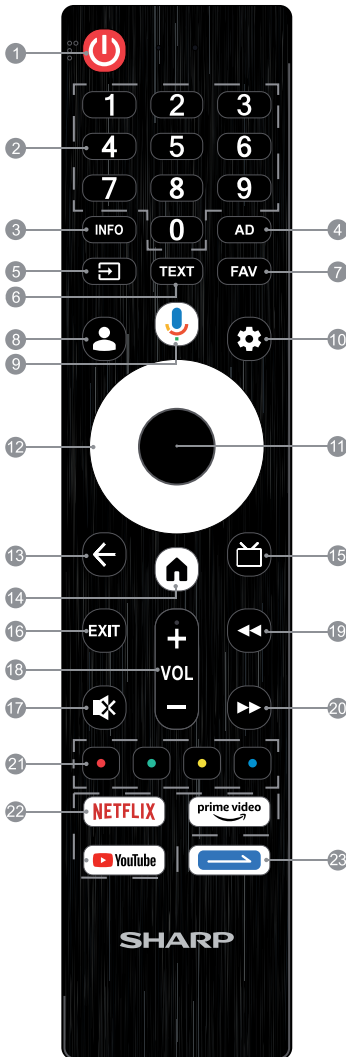


- 1.ปุ่มเปิด/ปิด (🔴) – เปิดทีวีเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือปิดในขณะใช้งาน หากกดปุ่มนี้ค้างไว้ ทีวีจะแสดงเมนูตัวเลือกปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเพื่อประหยัดพลังงาน
- 2.ปุ่มหมายเลข(0-9) – เลือกช่องที่ตามหมายเลขช่อง
- 3.ปุ่มรายละเอียดช่อง(INFO) – กดหนึ่งครั้งเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณกำลังรับชมอยู่ กดอีกครั้งเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดกดปุ่ม ขวา ในขณะที่เมนูข้อมูลแสดงขึ้นเพื่อดูข้อมูลรายการที่กำลังจะออกอากาศ
- 4.ปุ่มฟังก์ชันคำบรรยายเสียง (AD) – เปิดหรือปิดฟังก์ชันคำบรรยายเสียง
- 5.ปุ่มเมนูสัญญาณขาเข้า (❏) – แสดงเมนูสัญญาณขาเข้า
- 6.ปุ่มข้อความ(TEXT) – เปิด/ปิดтелетекст
- 7.ปุ่มรายการโปรด (FAV) – เปิดเมนูของรายการโปรด การเลือกรายการโปรดที่มีอยู่จะทำให้ปุ่ม OK ทำงานเปลี่ยนไปด้วย ขณะรับชมทีวีสด หลังจากกด OK รายการโปรดที่ใช้ล่าสุดจะปรากฏขึ้น
- หมายเหตุ: หากภายหลังคุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันปุ่ม OK เป็นรายการของมาตรฐาน ให้กด OK เพื่อเปิดรายการโปรด จากนั้นกดปุ่มสี่เหลี่ยมและเลือกรายการช่องที่ต้องการหลังจากกด OK
- 8.ปุ่มโปรไฟล์ (👤) – สลับโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน
- 9.ปุ่ม Google Assistant (🗣️) – กดค้างไว้เพื่อใช้เสียงของคุณในการเข้าถึงความบันเทิงควบคุมอุปกรณ์ รับคำสั่งบนหน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย
- 10.ปุ่มตั้งค่า (⚙️) – เข้าถึงการตั้งค่าบนหน้าเดสทอปของ Google TV™
- 11.ปุ่มตกลง (OK) – ยืนยัน ป้อนหรือดำเนินการรายการที่เลือกหรือเข้าถึงรายการช่อง
- 12.ปุ่มลูกศรทิศทาง (ขึ้น / ลง / ซ้าย/ขวา) – ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อนำทางเมนูบนหน้าจอและปรับการตั้งค่า ระบบตามความต้องการของคุณขณะรับชมทีวี ให้กด OK เพื่อเปิดรายการช่องขณะรับชมทีวีสด ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น/ลงเพื่อสลับไปยังช่องถัดไปหรือช่องก่อนหน้า
- หมายเหตุ: ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงบางรายใช้แอปพลิเคชัน HbbTV ที่บล็อกปุ่มเครื่องเซอร์วิส/ลง คุณต้องกดปุ่มขึ้นหรือลงค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเลื่อนไปยังช่องอื่น
- 13.ปุ่มย้อนกลับ (←) – ย้อนกลับไปยังเมนู
- 14.ปุ่มหน้าจอหลัก (🏠) – แสดงหน้าจอหลักของทีวี
- 15.ปุ่มรายการออกอากาศ (📺) –เปิดรายการทีวีที่เผยแพร่ภายใน 7 วัน (โหมดทีวีดิจิทัล)
- 16.ปุ่มออก(EXIT) –ออกจากเมนูที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน
- 17.ปุ่มเปิด/ปิดเสียง (🔊) – ปิดเสียงหรือเปิดเสียง
- 18.ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง (VOL +/-) – เพิ่ม/ลดระดับเสียง
- 19.ปุ่มมกรอกกลับ (◀◀) – เล่นในโหมดย้อนกลับ กดหลายๆ ครั้งเพื่อเปลี่ยนความเร็วในการย้อนกลับ
- 20.ปุ่มมกรอไปข้างหน้า (▶▶) – เล่นในโหมดมกรอไปข้างหน้า กดหลายๆ ครั้ง เพื่อเปลี่ยนความเร็วการมกรอ
- 21.ปุ่มสีต่างๆ – ดำเนินการฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น
- 22.ปุ่มแอปพลิเคชัน - เข้าถึงแอปพลิเคชันเฉพาะได้อย่างรวดเร็วและโดยตรง
- 23.ปุ่มเมนูช่วยการเข้าถึง (⌵) –

ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นปุ่มลัดเพื่อเข้าถึงแอปและฟังก์ชันที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเริ่มใช้ฟังก์ชันปุ่มนี้ ให้กดค้างไว้เพื่อเปิดการตั้งค่าและเลือกแอปหรือฟังก์ชันที่คุณชื่นชอบ หลังจากตั้งค่าแล้ว ให้กด 1 ครั้ง เพื่อเข้าถึงแอปและฟังก์ชัน

รายละเอียดการใช้งาน

หน้าจอหลัก

กดปุ่ม หน้าจอหลัก (🏠) เพื่อเข้าถึงหน้าจอหลักตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้

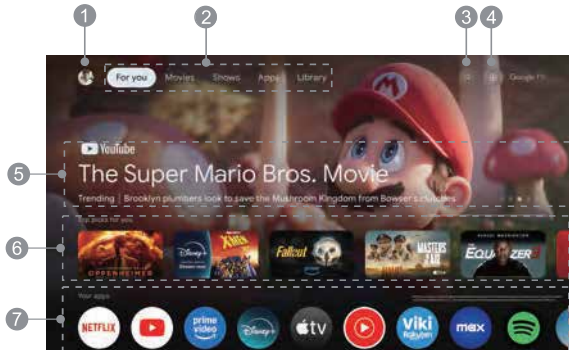


1. ศูนย์บัญชี: เพิ่มบัญชี Google ของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตั้งค่าและจัดการบัญชี Google แต่ละบัญชีบน Google TV ของคุณ
2. แถบนำทาง: เลือกเพื่อเปิดแท็บสำหรับเนื้อหาต่างๆ
3. การค้นหา: ค้นหาภาพยนตร์ รายการ แอป และอื่นๆ
4. แถบขบอร์ด: เข้าถึงเมนูแถบขบอร์ดของ Google TV ของคุณ
5. แถบเลื่อนแนะนำ: แสดงเนื้อหาที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคุณ
6. ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เน้นคำแนะนำที่ดีที่สุดจากประเภทเนื้อหาทุกประเภท
7. แถบของคุณ: แสดงรายการแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าหรือที่ผู้ใช้ติดตั้งบน Google TV ของคุณ

หมายเหตุ:

1. รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. แอปพลิเคชันและเนื้อหาบนหน้าจอหลักอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น คู่มือนี้ไม่มีคำแนะนำการใช้งานที่เจาะจงทั้งหมดบนหน้าจอหลัก
3. เบราว์เซอร์อาจไม่รองรับเพลงหรือวิดีโอบางส่วนเนื่องจากความล้มเหลวของเครือข่าย ความแตกต่างของภูมิภาคหรือบริการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทีวี
4. หากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แอปพลิเคชันบางตัวอาจไม่สามารถใช้งานได้บนทีวีนี้
5. รีโมทคอนโทรลของคุณอาจใช้ไม่ได้กับแอปพลิเคชันเครือข่ายบางตัวหรือล้มเหลวเนื่องจากบริการหยุดชะงัก ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับทีวีเครื่องนี้เลย
6. เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด โปรดเชื่อมต่อและใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดภายนอกเมื่อคุณเข้าถึงเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชัน
7. โมเดลบางรุ่นรองรับการติดตั้งไฟล์ APK โดยผู้ใช้ เมื่อใช้ทีวีเจอร์นี่ ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า APK นั้นถูกต้อง ปลอดภัย เข้ากันได้ และถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
8. ทีวีบางรุ่นรองรับการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันจัดการไฟล์โดยผู้ใช้ เมื่อใช้ทีวีเจอร์นี่ ผู้ใช้ไม่ควรแก้ไขหรือลบไฟล์ระบบ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดปัญหากับฟังก์ชันทีวี และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ
9. เนื้อหาและบริการแอปพลิเคชันเครือข่ายได้รับการควบคุมโดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเครือข่ายโดยผ่านทางเครือข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งสัญญาณซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุ ถอดออก ยุติ หรือการหยุดชะงัก หรือการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมหรือได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นได้ หรือสายการสื่อสาร การอัปเดตเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลง ระบุ ชดเชย ยุติ ปิดการใช้งาน หรือลบเนื้อหาหรือบริการใดๆ โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเครือข่าย ฯลฯ หากผู้ผลิตขอประกาศเพิ่มเติมว่าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถใช้เนื้อหาและบริการแอปพลิเคชันเครือข่ายได้ อันเนื่องมาจากรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวของการเชื่อมต่อเครือข่าย

การใช้งานเบื้องต้น

หมายเหตุ: ปุ่มสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน) และปุ่มเล่นและหยุดชั่วคราว (▶ & ⏸) จะแสดงอยู่ในแป้นพิมพ์เสมือนโดยการกดปุ่ม เมนูสัญญาณขาเข้า (⏏) และเลือกจำลองคีย์บอร์ด จากเมนู ทางลัด

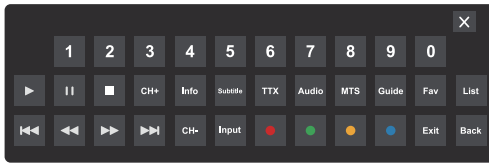

หมายเหตุ: รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

รายการช่อง


ขณะรับชมรายการโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าถึงรายการช่อง ปุ่มสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน) และปุ่มเล่นและหยุดชั่วคราว

1) ในรายการช่อง :

- กดปุ่มสีแดงบนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อจัดการช่อง
- กดปุ่มสีเขียวบนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อใช้งานช่องต่างๆ
- กดปุ่มสีเหลืองบนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเลือกประเภทของรายการอื่น หรือเข้าถึงรายการโปรด
- กดปุ่มสีน้ำเงินบนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเพิ่มช่องลงในรายการโปรดที่ต้องการ

2) ขณะเล่นช่องโปรดในรายการโปรด คุณสามารถสลับไปเล่นช่องโปรดอื่นได้เฉพาะเมื่อกดปุ่มขึ้น/ลงเท่านั้น หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถกดปุ่มสีเหลืองในแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเลือกพิมพ์ "ช่องทั้งหมด" เมื่อคุณต้องการดูช่องที่บันทึกไว้ทั้งหมด

คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์

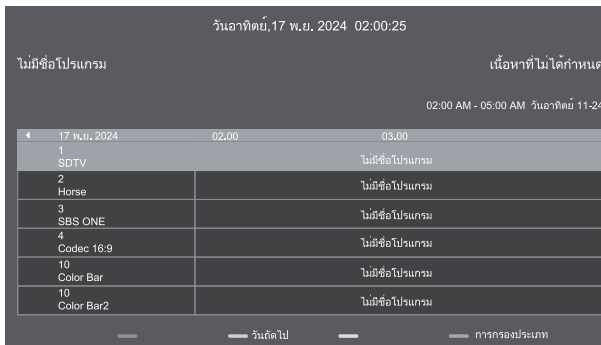

หมายเหตุ: รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์จัดทำโดยผู้จัดทำรายการและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่จะออกอากาศ ออกอากาศ คุณสามารถเข้าถึงได้ในโหมดTV โดยการกดปุ่มรายการออกอากาศ (⏏) บนรีโมทคอนโทรล

- * กดปุ่มสีแดง บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมของวันก่อนหน้า
- * กดปุ่ม สีเขียว บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมของวันถัดไป
- * (อาจไม่สามารถใช้งานได้) กดปุ่ม สีเหลือง บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมปัจจุบัน
- * กดปุ่ม สีน้ำเงิน บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเลือกประเภทโปรแกรมที่ต้องการ

การใช้งานเบื้องต้น

โทรมซ์ฟท์

โทรมซ์ฟท์ ใช้เพื่อบันทึกโปรแกรม DTV เมื่อการรับชมของคุณถูกขัดจังหวะหรือล่าช้า หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน โทรมซ์ฟท์ โปรดเลือกปุ่ม < เมนูสัญญาณขาเข้า () → ทางลัด → เมนูทีวี → บันทึก → โหมด โทรมซ์ฟท์ > ในโหมด DTV หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน โทรมซ์ฟท์ แล้ว ให้กดปุ่มหยุด () บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อหยุดการเล่นโปรแกรม DTV และเริ่มบันทึกโปรแกรม กดปุ่มเล่น ()

บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเล่นโปรแกรมต่อจากที่คุณหยุดชั่วคราว กดปุ่ม ออก บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเรียกค่าเตือนโดยถามว่าจะหยุดฟังก์ชัน โทรมซ์ฟท์ หรือไม่

หมายเหตุ:

1. ก่อนที่จะทำการบันทึก คุณควรล้างข้อมูลอุปกรณ์ USB ของคุณก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการบันทึก หากคุณมีข้อมูลใดๆ ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB โปรดสำรองข้อมูลไว้ก่อนทำการล้างข้อมูล การล้างข้อมูลอุปกรณ์ USB จะลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB
2. โปรแกรมที่บันทึกไว้ของฟังก์ชันนี้จะถูกล้างโดยอัตโนมัติหลังจากเล่นโปรแกรมหรือหยุดฟังก์ชัน
3. หากการบันทึกแบบ Time-shift ใช้เวลานานเกินไป และไม่มีพื้นที่สำหรับบันทึกรายการใหม่ ทีวีจะเริ่มเล่นรายการโดยอัตโนมัติจากจุดเริ่มต้นที่บันทึก เพื่อปล่อยพื้นที่ของรายการที่เล่นไปแล้วสำหรับการบันทึกรายการใหม่

การตั้งค่าผู้ใช้

การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเปิดทีวีเป็นครั้งแรก จะมีตัวช่วยปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณให้ทำการตั้งค่าต่อไปนี้จะเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 1 : เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรล Bluetooth®

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกภาษาตามเมนูที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกภูมิภาคหรือประเทศของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกเพื่อตั้งค่า Google TV หรือตั้งค่าทีวีพื้นฐาน ขอแนะนำให้คุณเลือก "ตั้งค่า Google TV" เพื่อเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติอัจฉริยะเต็มรูปแบบของ Google TV ของคุณ

หลังจากตั้งค่าบัญชี Google

*ทีวีจะขอสมทบของอัตโนมัติแม้ว่าจะทำไปแล้วก็ตาม ดังนั้นคุณต้องตั้งค่าบัญชี Google ก่อนใช้งานฟังก์ชันทีวี

*** สำหรับบางประเทศ คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือรีโมทคอนโทรลทีวีเพื่อตั้งค่า Google TV ได้ หากคุณเตรียมที่จะตั้งค่าทีวีด้วยโทรศัพท์มือถือ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของทีวีและโทรศัพท์ของคุณ หากคุณเตรียมที่จะตั้งค่าทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี โปรดเลือก "ตั้งค่าบนทีวี" แทน จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ***

ขั้นตอนที่ 5 : เชื่อมต่อทีวีของคุณกับเครือข่ายไร้สายที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 6 : ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ

ขั้นตอนที่ 7 : อ่านเพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนของ Google

ขั้นตอนที่ 8 : อ่านเพื่อยอมรับการตั้งค่าบริการของ Google

ขั้นตอนที่ 9 : เรียนรู้คุณสมบัติหลักของ Google Assistant และเลือก "ดำเนินการต่อ" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 10 : เลือกว่าจะให้ Google Assistant ค้นหาในแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณหรือไม่

ขั้นตอนที่ 11 : เลือกติดตั้งแอปพลิเคชันที่แนะนำจาก Google ขั้นตอนนี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับบริการของ Google

ขั้นตอนที่ 12 : เปิดหรือปิดสวิตช์ LCN (หมายเลขช่องรายการ)

ขั้นตอนที่ 13 : ตั้งรหัสผ่านสำหรับระบบล็อก

ขั้นตอนที่ 14 : เลือกสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ระหว่าง "บ้าน" และ "ร้านค้า" โหมด "บ้าน" แนะนำให้ใช้สำหรับการรับชมที่บ้านตามปกติ ในขณะที่โหมด "ร้านค้า" ใช้เพื่อสาธิตทีวีในร้านค้าและอื่นๆ โหมด "ร้านค้า" จะใช้พลังงานมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 15 : เลือกโหมดจูนเนอร์

ขั้นตอนที่ 16 : เริ่มต้น "การสแกนช่อง"

ขั้นตอนที่ 17 : อ่านเพื่อยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง

ขั้นตอนที่ 18 : ติดตั้งแอปของคุณ

ขั้นตอนที่ 19 : เริ่มสำรวจ Google TV ของคุณ

หมายเหตุ:

- การตั้งค่าในการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น
- การตั้งค่าในการตั้งค่าเริ่มต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ Google คุณต้องดำเนินการตั้งค่าทั้งหมดให้เสร็จสิ้นตามสิ่งที่แสดงบนหน้าจอ
- หากคุณต้องการเริ่มการตั้งค่าใหม่หลังจากครั้งแรก โปรดเลือกปุ่ม < ปุ่มตั้งค่า (⚙️) → ตั้งค่า (Ⓢ) → ระบบ → เกี่ยวกับ → รีเซ็ต

การตั้งค่าผู้ใช้

เมนูแหล่งสัญญาณ

กดปุ่มเมนูสัญญาณขาเข้า (F) เพื่อเข้าถึงเมนูแหล่งสัญญาณ ตามที่แสดงในภาพด้านขวา

- แหล่งสัญญาณ : เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
- ทางลัด : ตั้งค่าเพื่อใช้ฟังก์ชันปุ่มลัด
- ลำดับ : แสดงรายการแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด

หมายเหตุ:

- 1.รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
- 2.รายการในเมนูแหล่งที่มาอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งที่มาของข้อมูลเข้า



เมนูรายการทีวี

ในโหมดทีวี ให้กดปุ่มเมนูสัญญาณขาเข้า (F) เพื่อเข้าถึงเมนูแหล่งสัญญาณ จากนั้นกดปุ่ม ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา และ ปุ่ม OK เพื่อเลือกและเข้าถึงเมนูทีวีตามที่แสดงในภาพทางขวา

• ช่องรายการทีวี

กดปุ่มขึ้นเพื่อเลือกเมนูช่อง

- * แนะนำรายการ : เข้าถึงคู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์ในโหมด DTV
- * ช่อง : ค้นหาช่องทีวีที่พร้อมใช้งาน
- * การจัดการช่อง : จัดการช่อง



• ทางเลือกเสริม

- * แหล่งสัญญาณ : เปิดรายการแหล่งสัญญาณ
- * รูปภาพ : เข้าถึงเมนูรูปภาพ
- * หน้าจอ : เลือกโหมดหน้าจอ
- * เสียง : เข้าถึงเมนูเสียง
- * เปิด/ปิด เครื่อง : ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อปิดทีวีหรือเปิดเฉพาะภาพโดยอัตโนมัติ
- * ระดับควบคุม : ตั้งค่าระดับล็อกโดยผู้ปกครอง
- * การ์ด CI : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกจากเมนูที่ CAM ที่จัดไว้ให้
- * ตัวเลือกขั้นสูง : ตั้งค่าตัวเลือกช่องขั้นสูง
- * ตั้งค่า : เข้าถึงการตั้งค่าเมนูหลัก

• บันทึก

กดปุ่ม ลง เพื่อเลือกเมนูบันทึก

- * รายละเอียดอุปกรณ์ : แสดงข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ที่เชื่อมต่อและตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชันโหมดใหม่ซีฟท์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- * โหมดใหม่ซีฟท์ : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน โหมดใหม่ซีฟท์

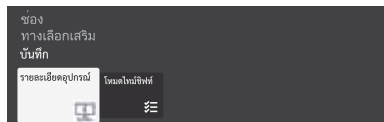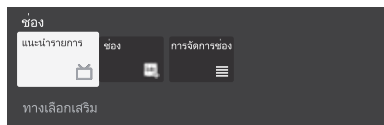

หมายเหตุ:

- 1.รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
- 2.การตั้งค่าในเมนูทีวีอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งสัญญาณอินพุต

การตั้งค่าผู้ใช้

เมนูแคชบอร์ด

กดปุ่มตั้งค่า (⚙️) เพื่อเข้าถึงเมนูแคชบอร์ดตามที่แสดงในภาพด้านขวา

- 1 วันที่และเวลา : แสดงวันที่และเวลา
2. ตั้งค่า : เข้าถึงการตั้งค่าเมนูหลัก
3. โปรไฟล์ผู้ใช้งาน : เพิ่มบัญชี Google ของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตั้งค่าและจัดการบัญชี Google แต่ละบัญชีบน Google TV ของคุณ
4. ภาพพิกหน้าจอ : เปิดโหมดรูปภาพสำหรับพิกหน้าจอ
- 5 อินพุต : เข้าถึงรายการแหล่งสัญญาณ
6. รูปภาพ : เข้าถึงเมนูรูปภาพ
7. เสียง : เข้าถึงเมนูเสียง
8. **Wi-Fi** : เชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายไร้สาย
9. การช่วยเหลือ : เริ่มต้นฟังก์ชันการเข้าถึงเพื่อช่วยการเข้าถึง สำหรับผู้ชมที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือทางการได้ยินสามารถเข้าใจและใช้งานทีวีได้อย่างง่ายดาย
10. หน้าต่างแจ้งเตือน : แสดงการแจ้งเตือนโดยละเอียดหรือคลิกกลับเพื่อการใช้งาน Google TV ของคุณอย่างดีที่สุด

หมายเหตุ:

1. รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. การตั้งค่าในเมนูแคชบอร์ดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งที่มาของข้อมูลอินพุต



เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 1: ในเมนูแคชบอร์ด เลือก “ตั้งค่า (⚙️)” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเมนูหลักตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มขึ้น/ลงและ **OK** เพื่อเลือกและเข้าสู่เมนูย่อย

ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่มขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวาและ **OK** เพื่อเลือกและปรับแต่งรายการ

ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่มย้อนกลับ (←) เพื่อกลับไปยังเมนูระดับบน หรือออกจากการตั้งค่าเมนูหลัก

หมายเหตุ:

1. รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. การตั้งค่าในเมนูแคชบอร์ดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งที่มาของข้อมูลอินพุต



การตั้งค่าผู้ใช้

รายการช่อง

แสดงการตั้งค่าที่แนะนำหรือที่ยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อการใช้งาน Google TV ของคุณให้ได้ประโยชน์สูงสุด

การตั้งค่าทั่วไป

ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และระบบ Google TV ของคุณ

ช่องสัญญาณและอินพุต

ค้นหาช่องทีวีที่มีอยู่หรือตั้งค่าแหล่งที่มาของอินพุต

- ช่องทีวี : ค้นหาช่องทีวีที่มีอยู่

*** การปรับจูนช่องสัญญาณดาวเทียม ***

หากต้องการค้นหาช่องดาวเทียมในหัวข้อ ช่องรายการ โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้ :

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อสายโคแอกเซียลดาวเทียมเข้ากับพอร์ตเสาอากาศที่สอดคล้องกันของทีวี

ขั้นตอนที่ 2: เปิดทีวีและกดปุ่มสัญญาณดาวเทียม (📡) เพื่อเลือก “ดาวเทียม” แหล่งสัญญาณอินพุตในรายการแหล่งที่มา

ขั้นตอนที่ 3: เลือกปุ่ม < ตั้งค่า (⚙️) → ตั้งค่า (Ⓢ) → ช่องรายการ & อินพุต → ช่องรายการ → ดาวเทียม > เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เฟซเมนูการปรับจูนดาวเทียมต่อไปนี้


- * โหมดติดตั้งช่องรายการ : เลือกโหมดการติดตั้งช่องดาวเทียมที่ต้องการระหว่าง “ดาวเทียมที่ต้องการ” และ “ดาวเทียมทั่วไป”.

- * สแกนดาวเทียมอีกครั้ง : ค้นหาช่องสัญญาณดาวเทียมโดยอัตโนมัติ

- * เพิ่มดาวเทียม : เพิ่มสัญญาณดาวเทียมใหม่

- * อัปเดตดาวเทียม : ค้นหาเพื่ออัปเดตข้อมูลสัญญาณดาวเทียม

- * การปรับสัญญาณดาวเทียมด้วยตนเอง : ค้นหาช่องสัญญาณดาวเทียมด้วยตนเอง

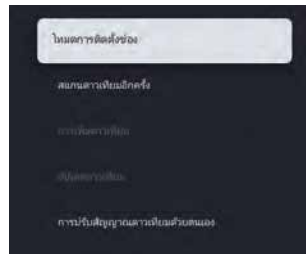

หมายเหตุ: การปรับสัญญาณด้วยตนเองสามารถทำได้เฉพาะดาวเทียมที่ใช้สำหรับการสแกนช่องอัตโนมัติเท่านั้น หากเลือกดาวเทียมอื่นในเมนูการปรับด้วยตนเอง โปรดทำการสแกนอัตโนมัติอีกครั้งจากเมนูช่อง จากนั้นจึงทำการปรับด้วยตนเอง

หมายเหตุ: รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

- อินพุต : ตั้งค่าแหล่งอินพุต

* ตั้งค่าอินพุตสแตนด์บายหรืออินพุตที่ไม่ได้เชื่อมต่อ

* เปิดหรือปิดฟังก์ชันการเชื่อมต่อ HDMI CEC เพื่อเลือกว่าจะควบคุมอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อหรือไม่

* เลือกว่าจะปิดอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อหรือไม่เมื่อคุณปิดทีวี

* เลือกว่าจะเปิดทีวีหรือไม่เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อ

* แสดงเวอร์ชัน HDMI EDID

* แสดงรายการอุปกรณ์ CEC

การแสดงผลและเสียง

ปรับตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของภาพหรือเสียง

- ภาพ : ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของภาพ

* โหมดภาพ : เลือกโหมดภาพตามสภาพแวดล้อมการรับชมของคุณ ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณอินพุต

* แบ็กไลท์ : ปรับแสงพื้นหลังของหน้าจอได้ โดยจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อปิด “แบ็กไลท์อัตโนมัติ” เท่านั้น

* แบ็กไลท์อัตโนมัติ : เปิดเพื่อปรับแสงพื้นหลังหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสัญญาณอินพุต

* ความสว่าง : ปรับความสว่างของภาพ

* ความคมชัด : ปรับความแตกต่างระหว่างบริเวณสว่างและมืดของภาพ

* ความสดของสี : ปรับความสดของสีให้สัมพันธ์กับความสว่างของสีนั้นๆ

* โทนสี : ปรับโทนสีของภาพ

* ความคมชัด : ปรับขอบของภาพ

การตั้งค่าผู้ใช้

* ตั้งค่าขั้นสูง : ปรับการตั้งค่าภาพขั้นสูง ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งสัญญาณอินพุต

- อุนทูนีสี่ : ปรับโทนสีโดยรวมของภาพ
- DNR : ลบสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณภาพ
- MPEG NR : ลบสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในระหว่างการบีบอัดหรือการแปลงสัญญาณ MPEG
- สดใสที่สุด : เปิดหรือปิดโหมดสดใสที่สุด
- ระบบควบคุมแสง : ปรับความสว่างของภาพโดยอัตโนมัติตามสัญญาณอินพุต
- ควบคุมความคมชัด : ควบคุมความคมชัดของสี
- บุสเตอร์สีแบบไดนามิก : เลือกเอฟเฟกต์ของ บุสเตอร์สีแบบไดนามิก
- โทนี : ตั้งค่าโทนี
- โหมดภาพยนตร์ DI : ลดความสิ้นไหวของภาพเพื่อให้ได้การเล่นภาพไดนามิกที่เสถียรและราบรื่น
- ขยายสีฟ้า : เปิดหรือปิดฟังก์ชัน ขยายสีฟ้า
- แกรมม่า : ปรับความเข้มแสงของภาพต้นฉบับ
- โหมดป้องกันดวงตา : จะเปิดอัตโนมัติเมื่อภาพที่แสดงเป็นของเกมที่เล่นอยู่
- ALLM : เปิดหรือปิดโหมด ALLM
- โหมดพีซี : เปิดหรือปิดโหมด PC
- ช่วง RGB ของ HDMI : ตั้งค่าช่วง HDMI RGB
- โหมดป้องกันดวงตา : เลือกผลของโหมดป้องกันดวงตา
- พื้นทีสี่ : เปิดหรือปิดช่องสี่
- ปรับค่าสี : ปรับแต่งพารามิเตอร์สีโดยละเอียด
- การแก้ไขสมดุลแสงขาว 11 จุด : ปรับแต่งพารามิเตอร์รายละเอียดของการแก้ไขสมดุลแสงขาว

* คินค่าโรงงาน : คินค่าการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมดในเมนูภาพเป็นค่าเริ่มต้น

● หน้าจอ : เลือกโหมดหน้าจอ

● เสียง : ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเสียง

* สโตร์เสียง : เลือกโหมดเสียงตามความต้องการในการรับชมของคุณ ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งอินพุต

* สมดุล : ควบคุมความสมดุลของเสียงระหว่างลำโพงซ้ายและขวา

* เสียงเบส : ควบคุมความถี่ต่ำของเสียง

* เสียงแหลม : ควบคุมความถี่สูงของเสียง

* เสียงเซอร์ราวด์ : เปิดหรือปิดระบบเสียงรอบทิศทาง

* รายละเอียดคาวอลเซอร์ : ปรับย่านความถี่เสียง ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมด “ ผู้ใช้ ” ใน “ สโตร์เสียง ”

* ควบคุมเสียงอัตโนมัติ : เปิดเพื่อปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับแหล่งอินพุต

* โหมดดาวนัมิกซ์ : เลือกโหมดดาวนัมิกซ์ระหว่าง “ สเตอริโอ ” และ “ เซอร์ราวด์ ”

* ตัวเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนา : เลือกเอฟเฟกต์ของตัวปรับปรุงบทสนทนา

* รีเซ็ตการตั้งค่า : คินค่าการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมดในเมนูเสียงเป็นค่าเริ่มต้น

● เอาท์พุตเสียงออก : เลือกโหมดของเอาต์พุตเสียงดิจิทัล หรือปรับปรับค่าความล่าช้าของเสียงดิจิทัล

■ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

* เชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายแบบมีสายหรือไร้สาย

* ปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าเครือข่าย

* ตั้งค่าฟังก์ชัน WOW/WOL/WOC เพื่อเปิดทีวีจากโหมดสแตนด์บายด้วยอุปกรณ์มือถือของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

การตั้งค่าผู้ใช้

บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้

- * ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณเพื่อรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ สิ่งแนะนำ ภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมายจาก Google
- * เพิ่มบัญชี Google ของสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ
- * ตั้งค่าและจัดการบัญชี Google แต่ละบัญชีบน Google TV ของคุณ

ความเป็นส่วนตัว

ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวรวมทั้งการตั้งค่าอุปกรณ์ การตั้งค่าบัญชี และการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

- * แสดงรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งเปิด ติดตั้ง หรือระบบ
- * ตั้งค่าการอนุญาตใช้สิทธิ์แอปเพื่อใช้ฟังก์ชันเฉพาะ
- * ตั้งค่าการเข้าถึงแอปพลิเคชันพิเศษ เพื่อให้ใช้งานแอปพลิเคชันได้ดีที่สุด
- * ตั้งค่าการจำกัดการติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จัก

ระบบ

- * แสดงข้อมูลอุปกรณ์พื้นฐาน
- * ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบและพีเอชของ Google TV ของคุณ
- * รีเซ็ตทีวีหรือรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้น

รีโมทและอุปกรณ์เสริม

เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลบลูทูธหรืออุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ ก่อนค้นหาบลูทูธ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดโหมดจับคู่ของอุปกรณ์บลูทูธภายนอกแล้ว สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ใหม่พร้อมกันกับทีวี โปรดกดปุ่ม ย้อนกลับ (←) และ โฮม (🏠) ค้างไว้พร้อมกันเพื่อเปิดโหมดจับคู่ สำหรับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อเปิดโหมดจับคู่

หมายเหตุ: สามารถจับคู่รีโมทคอนโทรลบลูทูธกับทีวีได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงกดปุ่ม Google Assistant (🗣️)

ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ

- * ส่งคำติชมผลิตภัณฑ์เพื่อรับความช่วยเหลือจาก Google
- * แสดงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ช่วย Google TV

เครื่องเล่นมีเดีย

การใช้งานสื่อต่างๆ

คุณสามารถเล่นไฟล์วิดีโอ เสียง และรูปภาพบนทีวีจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ของคุณเข้ากับขั้วอินพุต USB

ขั้นตอนที่ 2. กดปุ่ม โฮม (🏠) เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ขั้นตอนที่ 3. กดปุ่มขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวาและตกลงเพื่อเลือกและป้อน "เครื่องเล่นมีเดีย" ในรายการ "แอปของคุณ"

ขั้นตอนที่ 4. กดปุ่มขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา และ **OK** เพื่อเลือกดิสก์ USB ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 5. กดปุ่มขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา และปุ่ม **OK** เพื่อเลือกไฟล์สื่อที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 6. กดปุ่ม **OK** เพื่อเริ่มการเล่น

ขั้นตอนที่ 7. กดปุ่ม ย้อนกลับ (←) เพื่อออกจากการเล่น

คำเตือนเมื่อใช้เครื่องเล่นสื่อ

1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB บางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับทีวีเครื่องนี้
2. การสำรองข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB หากข้อมูลสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการทำงานผิดปกติ เนื่องจากการสำรองข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
3. สำหรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เวลาในการโหลดอาจนานกว่าเล็กน้อย
4. ความเร็วในการบันทึกของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB อาจขึ้นอยู่กับแต่ละอุปกรณ์
5. เมื่อเชื่อมต่อหรือถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โปรดแน่ใจว่าทีวีไม่ได้อยู่ในโหมด USB ไม่เช่นนั้นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB หรือไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในนั้นอาจเสียหายได้
6. โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ที่ได้รับการฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT16, FAT32 หรือ NTFS ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น หากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้รับการฟอร์แมตเป็นโปรแกรมอื่นที่ Windows ไม่รองรับ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่ได้รับการบันทึก
7. เมื่อใช้ฮาร์ดดิสก์ USB ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการใช้งาน ควรตรวจสอบว่ากระแสไฟที่กำหนดไว้ไม่เกินกระแสไฟที่ระบุไว้ที่ขั้วต่อ USB หากกระแสไฟที่กำหนดไว้ของฮาร์ดดิสก์ USB เกินกว่าที่ระบุไว้ ทีวีอาจเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรืออาจมีปัญหาอื่นๆ คุณควรถอดฮาร์ดดิสก์ USB ออกแล้วรีเซ็ตระบบทีวี
8. ข้อความ "ไม่รองรับ" จะปรากฏขึ้นหากรูปแบบไฟล์ไม่ได้รับการรองรับหรือเสียหาย
9. ภาพขนาดใหญ่แบบ FHD ต้องใช้เวลาประมวลผลนานกว่าปกติ ซึ่งไม่ได้เกิดจากทีวี โปรดอดใจรอสักครู่
10. ทีวีนี้อาจไม่รองรับบางไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงและอัปเดตเป็นการเปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสหรือเทคนิคอื่นๆ

เครื่องเล่นมีเดีย

ชมภาพยนตร์

ขณะรับชมภาพยนตร์ให้กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่นภาพยนตร์

ปุ่ม	การทำงาน
OK	หยุดชั่วคราวหรือเล่น
⚙️	เข้าถึงเมนูแคชบอร์ด
▲	เข้าถึงการตั้งค่าภาพยนตร์
▼	แสดงรายการเพลย์ลิสต์ภาพยนตร์
◀ หรือ ▶	กรอภาพยนตร์ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง

เล่นเพลง

ขณะเล่นเพลงให้กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่นเพลง

ปุ่ม	การทำงาน
OK	หยุดชั่วคราวหรือเล่น
⚙️	เข้าถึงเมนูแคชบอร์ด
▲	เข้าถึงการตั้งค่าเมนูเพลง
▼	แสดงรายการเพลง
◀ หรือ ▶	กดหนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไป กดค้างเพื่อกรอเพลงไปข้างหน้าหรือถอยหลัง

เรียกดูภาพถ่าย

ขณะกำลังเรียกดูภาพถ่าย ให้กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่นภาพถ่าย

ปุ่ม	การทำงาน
OK	เข้าถึงเมนูการตั้งค่ารูปภาพ
⚙️	เข้าถึงเมนูแคชบอร์ด
▲ หรือ ▼	แสดงรายการรูปภาพ
◀ หรือ ▶	ข้ามไปที่ภาพก่อนหน้าหรือถัดไป

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนที่จะโทรเรียกช่างบริการ โปรดตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้เพื่อดูสาเหตุที่เป็นไปได้ของอาการและวิธีแก้ไข

■ ปัญหาทั่วไป / วิธีแก้ไข

- รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
 - * เปลี่ยนแบตเตอรี่
 - * ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ติดตั้งถูกต้องหรือไม่
 - * ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักหรือไม่
 - * ตรวจสอบว่ามีวัตถุใด ๆ กีดขวางอยู่ระหว่างเซ็นเซอร์ระยะไกลและรีโมทคอนโทรลหรือไม่
- คุณภาพสัญญาณไม่ดี
 - * โดยทั่วไปเกิดจากสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนวิทยุ

■ ภาพและเสียง/วิธีแก้ไข

- ไม่มีภาพ, ไม่มีเสียง
 - * ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ.
 - * เชียบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเข้ากับเต้าเสียบเพื่อตรวจสอบว่าทำงานหรือเปิดอยู่หรือไม่
 - * ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟมีต่อกับเต้าเสียบอย่างดี
- ไม่มีเสียง, ภาพปกติ
 - * หากไม่มีเสียง ให้ยกเลิกปิดเสียงหรือเพิ่มระดับเสียง
 - * เปิดเมนูเสียงและปรับ "สมดุล"
- ภาพผิดปกติ
 - * หากภาพไม่มีสีหรือคุณภาพไม่ดี คุณต้อง:
 - 1.ปรับตัวเลือกสีในการตั้งค่าเมนูรูปภาพ
 - 2.วางทีวีให้มียระยะห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เพียงพอ
 - 3.ลองเปลี่ยนช่องเป็นช่องอื่น
 - * สัญญาณทีวีไม่ดี
 - 1.ตรวจสอบสายสัญญาณและปรับแต่งเสาอากาศ
 - 2.ปรับแต่งช่องสัญญาณให้ละเอียด
 - 3.ลองเปลี่ยนช่องเป็นช่องอื่น

■ เครื่องเล่นมัลติมีเดีย / วิธีแก้ไข

- "ไฟล์นี้ไม่ถูกต้อง" / "เสียงที่ไม่รองรับ" ปรากฏขึ้น หรือเสียงปกติแต่ภาพผิดปกติ หรือวิดีโอปกติแต่เสียงผิดปกติ
 - * ไฟล์สื่ออาจเสียหาย โปรดตรวจสอบว่าไฟล์สามารถเล่นบนเครื่องพีซีได้หรือไม่
 - * ตรวจสอบว่าตัวแปลงสัญญาณรองรับภาพและเสียงหรือไม่

■ เครือข่าย/วิธีแก้ไข (อาจไม่พร้อมใช้งาน)

- เครือข่ายล้มเหลว
 - * ตรวจสอบว่าเราเตอร์ทำงานปกติหรือไม่
 - * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีเชื่อมต่อกับเราเตอร์เรียบร้อยแล้ว

■ เบราร์เซอร์/วิธีแก้ไข (อาจไม่พร้อมใช้งาน)

- ไม่สามารถแสดงหน้าเว็บได้ครบถ้วน
 - * ส่วนขยายของคุณที่สามบางส่วนของเราปัจจุบันอาจไม่ได้รับการสนับสนุน และโปรดปิดเว็บเพจปัจจุบัน
- ถูกบังคับให้ปิดเบราร์เซอร์
 - * หน้าเว็บปัจจุบันอาจมีเนื้อหามากเกินไปซึ่งทำให้หน่วยความจำไม่เพียงพอและเบราร์เซอร์จะถูกปิดลง
- แสดงภาพจากสมาร์ตโฟน
 - ตรวจสอบว่าทีวีและสมาร์ตโฟนเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันหรือไม่
 - ตรวจสอบว่ามีการใช้แอปพลิเคชัน Google casting หรือไม่
 - สมาร์ตโฟนบางรุ่นอาจทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการรองรับ

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

รายการ			รุ่น	2T-C32GH3000X
หน้าจอแอลซีดี				80 ซม.
ระดับความคมชัด				1,049,088 พิกเซล (1366 x 768)
ระบบแสดงวิดีโอ				PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
รายละเอียดทีวี	มาตรฐานทีวี	แอนะล็อก	PAL:B/G,D/K,I SECAM:B/G,D/K,K/K1 NTSC:M	
		ดิจิทัล	DVB-T / DVB-T2 (เฉพาะโซนเอเชียเท่านั้น)	
	ช่องทางการรับสัญญาณ	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz	
	ระบบจูนทีวี	ตั้งค่าส่วนหน้าอัตโนมัติ		
	ระบบเสียง	NICAM:B/G,I,D/K A2 สเตอริโอ:B/G MTS:M		
กำลังขับลำโพง				ทั้งหมด 16W (8W x 2)
ช่องเชื่อมต่อ	RF	รูปแบบ 75ΩDIN		
	HDMI 1	HDMI		
	HDMI 2	HDMI,ARC		
	USB1	USB 2.0 (เอาต์พุตDC5V 500mA)		
	USB2	USB 2.0 (เอาต์พุตDC5V 500mA)		
	LAN	ตัวเชื่อมต่อเครือข่าย(10/100 BASE-T)		
	EARPHONE	ตัวเชื่อมต่อหูฟัง		
	DIGITAL AUDIO OUT	เอาต์พุตเสียงดิจิทัลออปติคัล S/PDIF		
AV IN		อินพุตเสียงและวิดีโอ		
มาตรฐาน Wi-Fi				IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R สองย่านความถี่
ระบบป้องกัน Wi-Fi				WPA3-เพอชนะเนิล, WPA2-เพอชนะเนิล, WPA-เพอชนะเนิล
บลูทูธ				V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1
ภาษาภายในเครื่อง				English/Afrikaans/Bosnian/Czech/Danish/German/Estonian/ Spanish /French/Croatia/Indonesian/Italian/Swahili/Latvian/ Lithuanian/Hungarian/ Malaysian/Nederlands/Norwegian/Polish/ Portuguese/Romanian/Albanian/ Slovak/Slovenian/Finnish/ Swedish/Vietnamese/Turkish/Greek/Serbian/ Lithuanian/ Macedonian/Mongolian/Russian/Ukrainian/Georgian/Hebrew/ Arabic/Persian/Amharic/Hindi/Tamil/Thai/Burmese/Korean/ Simplified Chinese/Traditional Chinese/Japanese
แหล่งจ่ายไฟ				AC 100 - 240V,50/60 Hz
การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)				60W (0.5W)
ขนาดทีวี	ไม่รวมขาตั้ง กว้าง x สูง x ยาว (มม.)		716 x 426 x 83	
	รวมขาตั้ง กว้าง x สูง x ยาว (มม.) กว้าง x สูง x ยาว (มม.)		716 x 466 x 178	
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง (รวมขาตั้ง)				3.3 กก. (3.4 กก.)
อุณหภูมิขณะทำงาน				0°C ถึง + 40°C

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

รายการ			รุ่น	2T-C43GH3000X
หน้าจอแอลซีดี				109 ซม.
ระดับความคมชัด				2,073,600 พิกเซล (1920 x 1080)
ระบบแสดงวิดีโอ				PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
รายละเอียดทีวี	มาตรฐานทีวี	แอนะล็อก	PAL:B/G,D/K,I SECAM:B/G,D/K,K/K1 NTSC:M	
		ดิจิทัล	DVB-T / DVB-T2 (เฉพาะโซนเอเชียเท่านั้น)	
	ช่องทางการรับสัญญาณ	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz	
	ระบบจูนทีวี	ตั้งค่าส่งหน้าอัตโนมัติ		
	ระบบเสียง	NICAM:B/G,I,D/K A2 สเตอริโอ:B/G MTS:M		
กำลังขับลำโพง				ทั้งหมด 16W (8W x 2)
ช่องเชื่อมต่อ	RF	รูปแบบ 75ΩDIN		
	HDMI 1	HDMI		
	HDMI 2	HDMI,ARC		
	USB1	USB 2.0 (เอาต์พุตDC5V 500mA)		
	USB2	USB 2.0 (เอาต์พุตDC5V 500mA)		
	LAN	ตัวเชื่อมต่อเครือข่าย (10/100 BASE-T)		
	EARPHONE	ตัวเชื่อมต่อหูฟัง		
	DIGITAL AUDIO OUT	เอาต์พุตเสียงดิจิทัลออปติคัล S/PDIF		
	AV IN	อินพุตเสียงและวิดีโอ		
มาตรฐาน Wi-Fi				IEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band
ระบบป้องกัน Wi-Fi				WPA3-เพอชนะเนิล, WPA2-เพอชนะเนิล, WPA-เพอชนะเนิล
บลูทูธ				V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1
ภาษาภายในเครื่อง				English/Afrikaans/Bosnian/Czech/Danish/German/Estonian/ Spanish /French/Croatia/Indonesian/Italian/Swahili/Latvian/ Lithuanian/Hungarian/ Malaysian/Nederlands/Norwegian/Polish/ Portuguese/Romanian/Albanian/ Slovak/Slovenian/Finnish/ Swedish/Vietnamese/Turkish/Greek/Serbian/ Lithuanian/ Macedonian/Mongolian/Russian/Ukrainian/Georgian/Hebrew/ Arabic/Persian/Amharic/Hindi/Tamil/Thai/Burmese/Korean/ Simplified Chinese/Traditional Chinese/Japanese
แหล่งจ่ายไฟ				AC 100 - 240V,50/60 Hz
การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)				74W (0.5W)
ขนาดทีวี	ไม่รวมขาตั้ง		955 x 559 x 84	
	รวมขาตั้ง	กว้าง x สูง x ยาว (มม.)	955 x 559 x 84	
		กว้าง x สูง x ยาว (มม.)	955 x 603 x 212	
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง (รวมขาตั้ง)				5.5 กก. (5.6 กก.)
อุณหภูมิขณะทำงาน				0°C ถึง + 40°C



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Cast and YouTube Music are trademarks of Google LLC.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ทีวีเครื่องนี้ การใช้ทีวีเครื่องนี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ เราสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณโดยชัดเจนในข้อตกลงอนุญาตสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางนี้ ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ ("EULA") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (ผู้ใช้ทีวีเครื่องนี้) และเรา (ผู้ผลิตทีวี) สำหรับซอฟต์แวร์ทีวีที่เป็นของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ให้สิทธิบุคคลที่สาม ซอฟต์แวร์ทีวีประกอบด้วยซอฟต์แวร์สำหรับทีวีเครื่องนี้ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่อัปเดตหรือแก้ไข ซึ่งจัดทำโดยเราหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะจัดเก็บในสื่อหรือดาวน์โหลดลงในทีวีเครื่องนี้ผ่านวิธีการใดๆ แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

2. โบนัสซอฟต์แวร์

คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ทีวีได้ ยกเว้นที่ระบุไว้ที่นี่ เราและผู้ให้สิทธิอนุญาตบุคคลที่สามให้สิทธิอนุญาตจำกัดแก่คุณเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ทีวีบนทีวีเครื่องนี้เท่านั้น ซอฟต์แวร์ทีวีอาจสร้างไฟล์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และคุณตกลงว่าไฟล์ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ทีวี ซอฟต์แวร์ทีวีได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดียว และคุณไม่ควรแยกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ทีวีเพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเรา ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอาจมาพร้อมกับใบอนุญาตแยกต่างหาก ซึ่งในกรณีนี้ คุณตกลงว่าใบอนุญาตของบุคคลที่สามดังกล่าวจะควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามดังกล่าวของคุณ

คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข แยกชิ้นส่วน หรือถอดประกอบทีวีทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้ซอฟต์แวร์ทีวีทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้ EULA นี้ นอกจากนี้ คุณไม่ควรใช้ซอฟต์แวร์ทีวี คุณจะไม่ (1) แก้ไข ซดขวาง หรือหลบเลี่ยงฟังก์ชันหรือการป้องกันใดๆ ของซอฟต์แวร์ทีวี หรือกลไกใดๆ ที่เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ทีวีโดยตรง หรือ (2) ลบ แก้ไข ปกปิด หรือทำให้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อความใดๆ บนซอฟต์แวร์ทีวีเสียหาย เราและผู้ให้สิทธิบุคคลที่สามสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ EULA นี้ไม่ได้มอบให้กับคุณโดยชัดเจน

ทีวีเครื่องนี้มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซึ่งอยู่ภายใต้ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส ไฟล์ GPL และไลบรารี LGPL / MPL บางส่วนที่ใช้ในทีวีเครื่องนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาต GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 เราขอเสนอที่จะจัดสำเนาของรหัสต้นฉบับที่สมบูรณ์สำหรับแพ็คเกจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งใช้ในทีวีเครื่องนี้ตามที่อยู่ในอนุญาตที่เกี่ยวข้องของข้อเสนอนี้ ข้อเสนอนี้มีผลเป็นระยะเวลาสาม (๓) ปีนับจากวันที่เรากิจจำหน่ายทีวีเครื่องนี้ หากต้องการรับรหัสต้นฉบับโปรดติดต่อศูนย์บริการของเรา

3. การอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์

เราหรือบุคคลที่สามอาจอัปเดตหรือแก้ไขซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราว แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงคุณลักษณะ และการปรับปรุงคุณลักษณะด้านความปลอดภัย การอัปเดตหรือแก้ไขดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงหรือคุณลักษณะอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ทีวี รวมถึงคุณลักษณะที่คุณอาจต้องใช้งานอยู่

ซอฟต์แวร์ที่อัปเดตหรือแก้ไขที่จะมอบให้คุณโดยเราหรือบุคคลที่สามผ่านเครือข่ายหรือวิธีการอื่น และคุณอาจมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือติดตั้งการอัปเดตหรือการแก้ไขดังกล่าวหรือไม่ตามความต้องการของคุณ โดยทั่วไป สำหรับการอัปเดตหรือการแก้ไขที่เราจัดทำ เราขอแนะนำให้คุณยอมรับหรือติดตั้งการอัปเดตหรือการแก้ไขดังกล่าวเพื่อการใช้งานทีวีเครื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น และสำหรับการอัปเดตหรือการแก้ไขที่สำคัญต่อระบบบางอย่างที่เราจัดทำ ซึ่งอาจมีผลว่าทีวีเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติและต่อเนื่องหรือไม่ เราอาจดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตหรือการแก้ไขดังกล่าวลงในทีวีเครื่องนี้โดยอัตโนมัติโดยไม่ขอให้คุณยอมรับ สำหรับการอัปเดตหรือการแก้ไขตามที่บุคคลที่สามจัดทำ คุณสามารถตัดสินใจตามดุลยพินิจ ความเสี่ยง หรือความรับผิดชอบของคุณเอง โปรดอย่าปิดทีวีเครื่องนี้ระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

4. บริการและเนื้อหาบนเครือข่าย

ทีวีเครื่องนี้มีฟีเจอร์อัจฉริยะซึ่งให้การเข้าถึงบริการแอปพลิเคชันที่เลือก (การบริการ) จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ฟีเจอร์อัจฉริยะนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายความสามารถในการเข้าถึงบริการและคุณภาพของบริการที่นำเสนอขึ้นอยู่กับบริการและเงื่อนไขของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ รวมถึงความเร็วเครือข่ายที่คุณใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล เพลง เสียง ภาพ กราฟิก ซอฟต์แวร์ ข้อความ วิดีโอ หรือสื่ออื่น ๆ ที่จัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และความพร้อมใช้งานของบริการอยู่ที่ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เนื้อหาและบริการของแต่ละบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการจะต้องให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการบุคคลที่สามเท่านั้น การให้บริการและเนื้อหาจะถูกใช้เฉพาะเพื่อการชมส่วนตัวของคุณเท่านั้น และจะไม่ถูกใช้เพื่อการชมหรือการจัดนิทรรศการใดๆ เพื่อเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าธรรมเนียมการชม หรือเพื่อสาธารณะใดๆ

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้

การให้บริการและเนื้อหาอาจไม่พร้อมให้บริการในทุกภาษาหรือในทุกประเทศหรือภูมิภาค บุคคลภายนอกไม่รับรองว่าบริการและเนื้อหาเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ในขอบเขตที่เลือกที่จะใช้หรือเข้าถึงบริการและเนื้อหา หากคุณดำเนินการตามความคิดของคุณเองและจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูล

บางเว็บไซต์หรือวิดีโออาจไม่รองรับเนื่องจากความล้มเหลวของเครือข่าย ความแตกต่างของภูมิภาค หรือการหยุดชะงักของการให้บริการ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีวีเครื่องนี้ ทีวีบางรุ่นอาจรองรับการติดตั้งไฟล์ APK ด้วยตัวเอง เมื่อใช้พีเจอาร์นี้ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ APK นั้นถูกต้อง ปลอดภัย เข้ากันได้ และถูกต้องตามกฎหมาย และต้องรับผิดชอบต่อการที่เกิดขึ้น ทีวีบางรุ่นอาจรองรับการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันตัวจัดการไฟล์ด้วยตัวเอง เมื่อใช้พีเจอาร์นี้ คุณไม่ควรแก้ไขหรือลบไฟล์ของระบบ มิฉะนั้นจะทำให้ฟังก์ชันล้มเหลวหรือสูญเสียข้อมูลของทีวีเครื่องนี้ และคุณควรรับผิดชอบต่อการที่เกิดขึ้น

การให้บริการและเนื้อหาจะถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยผ่านเครือข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งสัญญาณ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุ ถอดถอน ยกเลิก หรือขัดข้อง หรือการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมหรือได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ เรายังขอประกาศว่าเราไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของลูก้าในการใช้บริการและเนื้อหา แอปพลิเคชันเครือข่าย ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความล้มเหลวของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการสื่อสาร การอัปเดตเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงระบบ ขัดข้อง ยกเลิก ปิดการใช้งาน หรือลดค่าบริการหรือเนื้อหาใดๆ โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเครือข่าย เป็นต้น

5. สิทธิการเข้าถึงเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาที่คุณอาจเข้าถึงได้เป็นส่วนหนึ่งหรือผ่านการให้บริการของคุณซึ่งสร้างขึ้นโดยหรือเป็นของบุคคลที่สาม ความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใดๆ สำหรับเนื้อหาดังกล่าวจะยังคงอยู่กับผู้สร้าง เจ้าของ หรือผู้ให้ใบอนุญาตเนื้อหาของบุคคลที่สามเท่านั้น ไม่ใช่กับเรา

เมื่อคุณเข้าใจ รับทราบ และตกลงว่าเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้าง เจ้าของ หรือผู้ให้สิทธิ์เนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณจะต้องไม่แก้ไข วิศวกรรมย้อนกลับ คัดลอก เช่น ให้เช่า ยืม ขาย ขยัดต่อ ส่งต่อ แลกเปลี่ยน แสวงหาสาธารณะ หรือสร้างผลงานดัดแปลงจากเนื้อหาของบุคคลที่สาม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้าง เจ้าของ หรือผู้ให้สิทธิ์เนื้อหา ผู้สร้าง เจ้าของ หรือผู้ให้สิทธิ์เนื้อหาอาจใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหา Microsoft PlayReady ("PlayReady") เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ทีวีเครื่องนี้ใช้เทคโนโลยี PlayReady เพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย PlayReady และ/หรือเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย WMDRM ("WMDRM") หมายถึงเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลของ Microsoft Window Media)

หากทีวีเครื่องนี้ไม่สามารถซื้อจำกัดในการใช้เนื้อหาได้อย่างเหมาะสม ผู้สร้างเนื้อหา เจ้าของ หรือผู้ให้สิทธิ์อนุญาตอาจเรียกร้องให้ Microsoft Corporation ("Microsoft") เพื่อเพิกถอนสิทธิ์ของทีวีเครื่องนี้ในการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดย PlayReady การเพิกถอนไม่ควรถูกมองว่าเป็นการไม่ได้รับการปกป้องหรือเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาอื่น ผู้สร้างเนื้อหา เจ้าของ หรือผู้ให้สิทธิ์อนุญาตอาจขอให้คุณอัปเดต PlayReady เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของตัวเอง หากคุณปฏิเสธการอัปเดต คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องอัปเดตได้ ผู้สร้างเนื้อหา เจ้าของ หรือผู้ให้สิทธิ์อนุญาตอาจใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหา Widevine DRM เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเอง รวมถึงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ทีวีเครื่องนี้ใช้เทคโนโลยี Widevine DRM เพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดย DRM ของ Widevine หากทีวีเครื่องนี้ไม่สามารถบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้เนื้อหาได้อย่างเหมาะสม ผู้สร้างเนื้อหา เจ้าของ หรือผู้ให้สิทธิ์อนุญาตอาจเรียกร้องให้ Widevine Technologies (บริษัท) เพิกถอนความสามารถของทีวีเครื่องนี้ในการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดย DRM ของ Widevine การเพิกถอนไม่ควรถูกมองว่าเป็นการไม่ได้รับการปกป้องหรือเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาอื่น ผู้สร้างเนื้อหา เจ้าของ หรือผู้ให้สิทธิ์อนุญาตอาจขอให้คุณอัปเดต Widevine DRM เพื่อเข้าถึงเนื้อหา หากคุณปฏิเสธการอัปเดต คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องอัปเดตได้

6. การใช้งานโดยผู้เยาว์

หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ดูแลบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ตามกฎหมาย ("ผู้เยาว์") ใช้บริการหรือเนื้อหา คุณตกลงที่จะ: (1) ควบคุมดูแลการใช้บริการหรือเนื้อหาของผู้เยาว์ (2) ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของผู้เยาว์ รวมถึงการรับและการส่งข้อมูลและสื่อต่างๆ ผ่านทางบริการ และธุรกรรมทางโทรศัพท์เพื่อรับบริการ และเนื้อหา (3) ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้บริการและเนื้อหาของผู้เยาว์ (4) ต้องปฏิบัติตาม EULA สำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการและเนื้อหาของผู้เยาว์

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราจะไม่รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากทีวีเครื่องนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทางบุคคลที่สามอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลบางอย่างผ่านการใช้คุณท์หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของคุณข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยบุคคลที่สาม คุณควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับบริการของบุคคลที่สามทุกครั้ง

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดูวิดีโอหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการรายนั้นอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับทีวีเครื่องนี้ (ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ การระบุอุปกรณ์ ฯลฯ) อุปกรณ์ที่ร้องขอ (คำขอของคุณในการซื้อหรือเช่าวิดีโอ) การใช้บริการและเนื้อหาของคุณ เป็นต้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง ดึงดู หรือใช้บริการและเนื้อหา บุคคลที่สามอาจขอให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งคุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณแก่บุคคลที่สาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว

บุคคลที่สามอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการของคุณ และไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาและบริการทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากคุณไม่ยินยอมต่อการเรียกเก็บเงินดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการที่ต้องชำระเงินซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ทีวีหรือเข้าถึงบริการ บุคคลที่สามอาจรวบรวมข้อมูล ควบคุม และ/หรือตรวจสอบทีวีเครื่องนี้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทำงานหรือโต้ตอบกับทีวีเครื่องนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สาม

8. การปฏิเสธการรับประกัน

ซอฟต์แวร์ทีวี บริการ และเนื้อหาต่างๆ จะถูกนำเสนอให้กับคุณ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มิ" และไม่มีรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ทางเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ให้สิทธิ์บุคคลที่สาม ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการขาย และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ ทางเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ให้สิทธิ์อนุญาตบุคคลที่สาม ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ทีวี บริการ หรือเนื้อหาจะตอบสนองความต้องการของคุณ หรือการทำงานของซอฟต์แวร์ทีวี บริการ หรือเนื้อหา จะไม่มีการหยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ จะไม่รับประกันหรือให้คำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลลัพธ์จากการใช้งานซอฟต์แวร์ทีวี บริการ หรือเนื้อหาในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ ทั้งทางทางหรือลายลักษณ์อักษรที่ให้เราจะไม่ก่อให้เกิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขนี้ในทางใดทางหนึ่ง หากซอฟต์แวร์ทีวี สื่อที่ซอฟต์แวร์ทีวีให้บริการ บริการ หรือเนื้อหาได้รับการพิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่อง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการให้บริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขที่จำเป็น

9. ข้อจำกัดการรับผิดชอบ

ในขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบแก่คุณ ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีความรับผิดชอบใดๆ และไม่ว่าจะมีการแจ้งให้เราทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม สำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้:

- (1) ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเพื่อการลงทุน หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง
- (2) การสูญเสียรายได้ ธุรกิจ กำไรจริงหรือที่คาดหวัง โอกาส ชื่อเสียง ชื่อเสียงทางการค้า (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)
- (3) ความเสียหายหรือการทุจริตข้อมูลใดๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)
- (4) การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจาก:
- (4.1) การใช้บริการของคุณ
- (4.2) การอ้างอิงใด ๆ ที่คุณวางไว้เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของการโฆษณาใด ๆ
- (4.3) การทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบริการใดๆ หรือเนื้อหาต่างๆ รวมถึงผู้ลงโฆษณาและผู้สนับสนุนโฆษณา
- (4.4) การเปลี่ยนแปลงบริการใด ๆ หรือการยุติอย่างถาวรหรือชั่วคราวในข้อกำหนดของบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้

10. การระงับข้อพิพาท

หากเกิดข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งจาก EULA หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่วีวีของคุณไม่สามารถตกลงกันได้โดยฉันทามติ ข้อพิพาทดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่โดยไม่คำนึงถึงที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจยื่นคำร้องขอการเยียวยาโดยคำสั่งห้าม (หรือการบรรเทาทุกข์ทางกฎหมายเร่งด่วนประเภทเทียบเท่า) ที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมในเขตอำนาจศาลใดๆ

11. กฎหมายที่บังคับใช้และกฎหมายแยก

ข้อกำหนด EULA อยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อขัดแย้งของกฎหมาย หากบทบัญญัติใด ๆ ของ EULA นี้ถือเป็นเรื่อง ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย บทบัญญัติอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

12. การสิ้นสุดข้อกำหนด

EULA ฉบับนี้จะสิ้นสุดบังคับใช้จนกว่าจะมีการยุติลง สิทธิของคุณภายใต้ EULA ฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหรือสิ้นสุดโดยไม่แจ้งให้เราทราบหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหนึ่งของ EULA ฉบับนี้ เมื่อ EULA ฉบับนี้สิ้นสุดลง คุณจะต้องหยุดใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมด และคุณจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ต่อเรา ผู้ให้สิทธิบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้

13. ข้อตกลงทั้งหมดและภาษาที่ใช้บังคับ

EULA ฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์วีวี และแทนที่การสื่อสาร ข้อเสนอ และการนำเสนอด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้หรือในเวลาเดียวกันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วีวีหรือเรื่องอื่นใดที่ครอบคลุมโดย EULA ฉบับนี้ การแปล EULA ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกหรือตามข้อกำหนดในพื้นที่ที่คุณเท่านั้น EULA ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

SHARP

SHARP CORPORATION